


# LADONNA

## ウッディーフォトクロック mini WD05-PC

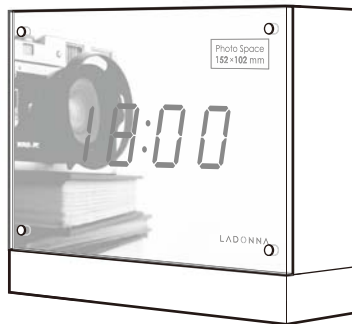

### ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。  
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

2015.2

#### 保証書

品名 ウッディーフォトクロック mini (WD05-PC)

保証期限 本体お買い上げ日より 6 カ月

お買い上げ日 年 月 日

お客様

お名前

ご住所

電話番号

販売店名

販売店様へお願い 保証書の空欄部分に販売店名、お買い上げ年月日をご記入くださいますようお願いいたします。

■発売元

株式会社ラドンナ

〒135-0031 東京都江東区佐賀1-5-9 永代MKビル

http://ladonna-co.net/

#### 保証規定

1. ユーザーズガイド等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店、または当社にご連絡ください。当社が無償にて修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居やご贈答品等で、本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼にされない場合には、当社へご相談ください。
4. 保証期間内でも、次の場合には有償修理になります。  
(イ) 使用上の誤りや、お客様による修理や改造による故障および損傷  
(ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷  
(ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷  
(ニ) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障および損傷  
(ホ) 本書の提示が無い場合  
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合  
(ト) 本体および AC アダプター等の本体同梱付属品の消耗・摩耗・損傷・紛失
5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This Warranty is valid only in Japan.)
6. 本書は再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。  
この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理のお約束をするものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

#### <アフターサービスについて>

- **保証書**：保証書は、販売店名・お買い上げ年月日などの記入をお確かめの上、販売店よりお受け取りください。また、保証規定の内容をよくご覧の上、大切に保管してください。
- **修理に出されるときは**：保証期間中は、保証書に記載されているものについては、無償で修理いたします。ただし、本書に記載の、安全および使用に関する注意事項を無視した上での故障や破損、無断で分解・改造を加えた場合などは、有償となる場合があります。また、保証期間を過ぎた場合も有償での修理となります。
- **廃棄について**：本製品および梱包材の廃棄方法については、各自治体の指示に従って行ってください。
- **お問い合わせ**：アフターサービスについてご不明な点やご相談、お困りのときは、お買い上げいただいた販売店または当社までお問い合わせください。

## 安全上のご注意

- お使いになる前に必ずお読みください。
- ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたい事項を次のように示しています。
- 表示された指示内容を守らずに、誤った使用によっておこる危害および損害の度合いを次のように説明しています。

#### ■警告、注意について

**警告** この表示を守らずに、誤った使い方をすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。

**注意** この表示を守らずに、誤った使い方をすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

**禁止** 「してはいけないこと」を意味しています。

**指示** 「必ずすること」を意味しています。

#### 警告

- ⊘ 付属の専用 AC アダプター以外使用しないでください。  
故障・発熱・発火をする原因になります。
- ⊘ AC100V 以外で使用しないでください。  
故障・発熱・発火をする原因になります。
- ⊘ 濡れた手で AC アダプターのコンセントの抜き差し、プラグの抜き差し、本体の操作をしないでください。  
感電・故障の原因になります。
- ⚠ コンセントの抜き差し、プラグの抜き差しは必ず AC アダプタ本体・プラグをもって行なってください。  
発熱・破裂などにより本体の破損や、けがの原因になります。
- ⊘ 本体を分解や修理・改造しないでください。  
けがや故障の原因になります。

#### 注意

- ⊘ 以下のような場所での使用・保管は行なわないでください。  
・直射日光のあたるところ・火気に近いところ・温度が 35°C 以上になるところ  
・温度が 5°C 未満になるところ・浴室など湿度の高いところ・屋外・多くの油を使用するところ  
・テレビやパソコンなどの OA 機器、オーディオ機器などの近く
- ⊘ 本体に磁石を使用しています。記録された内容などを消してしまったりすることがありますので、以下のような場所での使用・保管は行なわないでください。  
ハードディスク、フロッピーディスク、カセットテープ、磁気カードなど磁気に弱い記録媒体の近く
- ⚠ 落雷のおそれがあるときは、コンセントから AC アダプターを取りはずしてください。  
感電や故障の原因になります。
- ⊘ AC アダプターのケーブルを、傷つけたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。  
感電や火災の原因になります。
- ⊘ ゴム系の素材や軟質のポリ塩化ビニールなどを長期間触れさせておいたりしないでください。  
色が移ったり、変形変質することがあります。


## 使用するにあたって

#### ■製品について

- ・ 本製品は天然の木を使用しているため、寸法・重量・模様には個体差があります。模様については、形状・色・木目に若干の個体差があり、斑点模様が出る場合があります。また、木の地色により塗装にも個体差があります。あらかじめご了承ください。
- ・ 本製品および梱包材の廃棄方法については、各自治体の指示に従って行なってください。

裏面につづく▶▶

## 各部の名称

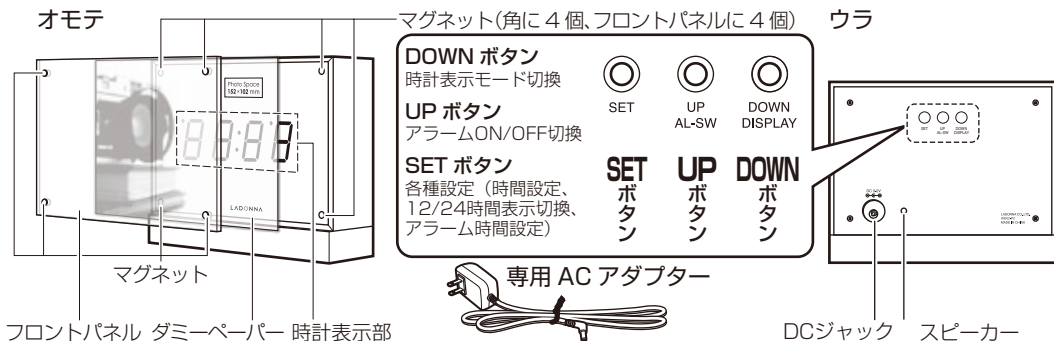

## 写真のセットのしかた


### ●セットできる写真

本機にセットできる写真は最大 152×102 mm (写真 KG サイズ) までです。

- ・ 銀塩写真 (フィルムを現像した写真)
- ・ プリンタ出力写真  
インクジェットプリンタ (染料・顔料インク)、カラーサーマルプリンタ、昇華型プリンタ (ビデオプリンタなど) などの出力。普通紙・光沢紙に出力したもの。
- ・ インスタント写真で厚さのあるものはセットできません。

写真に透過させて表示させるため、写真によっては時計表示が見づらくなる場合があります。

セットできる写真の大きさ (写真KGサイズ/4×6インチ)	最大152×102 mm
はがきサイズ	148×100 mm
写真Lサイズ (サービス版)	127×89 mm

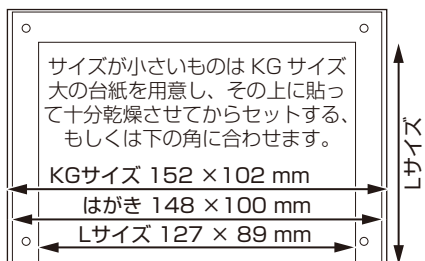

### ●セットのしかた

- 1 **フロントパネルをはずす**  
表面にキズをつけないように、フロントパネルをはずしてください (初回はダミーペーパーを取り除きます)。オモテとウラを間違えないように注意してください。  
※ 両面の保護フィルムをはがしてご使用ください。

- 2 **写真をセットする**  
できるだけ本体の角に 4 個あるマグネットの上になるようにセットします (載せません)。写真が小さい場合は、台紙に貼るか、下の角にあわせてください (左下参照)。

- 3 **フロントパネルをセットする**  
オモテとウラを間違わないよう、下の角に合わせてセットしてください。  
※ 写真にマグネットの跡がついてしまう場合がありますので、複製した写真を使用することを推奨します。

### ●ACアダプターの接続

- 1 **ACアダプターを接続する**  
フロントパネル表面にキズをつけないように、本体を裏返し、DC ジャックに AC アダプターのプラグを接続してください。
- 2 **ACアダプターをコンセントに差し込む**  
DC ジャックの接続を確認したあと、AC アダプターをコンセントに差し込んでください。

コンセントに差し込まれると、時計表示のデモが始まり、その後「ピッ」と音がして、正常に動作がスタートしたことがわかります。

## お手入れ

- ・ 本体・フロントパネルともに清潔に使用してください。ついた汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。汚れがひどいときは、固くしぼったやわらかい布でふきとり、その後、からぶきをしてください。
- ・ 水洗いしないでください。ベンジンやシンナー、漂白剤なども使用しないでください。変色・変形・フロントパネルの破損の原因になります。

**注意** 時計表示部は強く押さないでください。LED、電子部品が壊れる原因になります。

## 使いかた

### 基本操作

本体裏側にある3つのボタンを使って操作・設定します。  
・ アラームは約1分間鳴り続けます。アラームが鳴った場合、いずれかのボタンを押すことにより、止めることができます。

### 時計の設定

現在の時間を設定します

- 1 12:00  
SET ボタンを押すと「ピッ」と音がして、[時]が点滅を始めます①。  
UP ボタンで[進む]、DOWN ボタンで[戻る]で[時]を合わせてください。  
終わったら、SET ボタンを押します。  
[分]が点滅を始めます②。  
UP ボタンで[進む]、DOWN ボタンで[戻る]で[分]を合わせてください。  
終わったら、SET ボタンを押してください。  
※ 設定時、操作中断から約 15 秒でキャンセルになります。  
※ UP ボタン、DOWN ボタンを約 2 秒以上押し続けると数字が早く流れます。

[24/12時間表示設定]を設定します

- 3 24H / 12H  
[24H] (または 12H) が表示されます③。  
UP ボタンまたは DOWN ボタンを押すと [24H] と [12H] が交互に表示されます。  
設定したい表示で、SET ボタンを押してください。  
[12Hの午後は左上の●が点灯します④]

アラーム時間を設定します

- 5 AL  
1 秒ほど [AL] 表示⑤のあと、アラーム時間の [時] が点滅を始めます⑥。  
UP ボタンで [進む]、DOWN ボタンで [戻る] で [時] を合わせてください。  
終わったら、SET ボタンを押します。  
[分] が点滅を始めます⑦。  
UP ボタンで [進む]、DOWN ボタンで [戻る] で [分] を合わせてください。  
終わったら、SET ボタンを押してください。

[アラームのON/OFF]を設定します

- (アラーム OFF) [-:AL] (アラームOFF) または [on:AL] (アラームON) が表示されます⑧。  
UP ボタンまたは DOWN ボタンを押すと [-:AL] と [on:AL] が交互に表示されます。アラーム ON/OFF 設定をしたら、SET ボタンを押してください。  
通常の時計表示に戻ります⑨。

### アラームの設定

UP ボタンで [アラームのON/OFF] を設定することができます。

- (アラーム OFF) [-:AL] (アラームOFF⑩)  
(アラーム ON) [on:AL] (アラームON⑪)  
が、くりかえし表示されます。

### 時計表示モードの設定

DOWN ボタンで [時計表示モード: 時計の表示パターン] を設定することができます。

- DOWN ボタンを押すたびに、
- dP-1 常時点灯します。
  - dP-2 約5秒点灯・約5秒消灯をくりかえします。
  - dP-3 約5秒点灯後、消灯します。いずれかのボタンを押すと約5秒点灯して消灯します。  
※ 電源に接続直後は dP-1 に設定されています。

## 故障かな?と思ったら

こんなとき	原因	対処
時計が表示されない アラームが鳴らない	時計表示モードを変えませんでしたか? 12Hにしてセット時間を間違えていませんか?	DOWN ボタンを何度か押して dP-1 にしてみてください。 左上の●が点灯しているのが午後です。 セット時間を確認してください。
フロントパネルがはずれる・ずれる	マグネットは本体側・フロントパネル側が引き合っていますか? 厚い写真をセットしていませんか?	フロントパネルをオモテとウラ逆にしてみてください。 薄い写真をセットしてみてください。

## 仕様

品名	ウディーフォトクロック mini	使用推奨温度	5～35°C
品番	WD05-PC	電源コード長	約 140 cm
本体寸法	約 152(W)×120(H)×40(D) mm	消費電力	約 0.5 W
写真寸法	約 152(W)×102(H) mm	材質	本体: MDF フロントパネル: アクリル
重量	約 400 g (AC アダプター含まず) ※重量には個体差があります	機能	アラーム・時間表示切替 (3種類)
電源	専用ACアダプター (AC-CP0505SE) 入力: AC100V 50/60 Hz 出力: DC 5V 0.5A	時計精度	平均月差 ±60 秒以内 (常温で使用時)
		生産国	中国
		付属品	・専用 AC アダプター ・ユーザーズガイド (保証書含む)

※ 本製品は天然の木を使用しているため、寸法・重量・模様には個体差があります。模様については、形状・色・木目に若干の個体差があり、斑点模様が出る場合があります。また、木の地色により塗装にも個体差があります。あらかじめご了承ください。



注意

- ・ 大切な写真は複製し、複製したものをセットしてください。環境が問題なくとも、飾っておくとどうしても変色・退色などがおきてしまいます。大切な写真は複製したものを飾ることをおすすめします。
- ・ 飾る写真は十分に乾燥させてから (3日～1週間程度) セットしてください。  
(特にインクジェットのプリンタで作成した写真は)十分に乾燥させないと、フロントパネルに貼り付いてしまう原因になります。
- ・ 定期的にフロントパネルをとりはずし、飾る写真をセットしなおしてください。ずっとセットしたままだと、フロントパネルに貼り付いてしまうことがあります。貼り付きを防ぐため 1～2か月に1度程度、フロントパネルと写真、本体をはずしてセットしなおすようにしてください。