


Toffy Beauty COMPACT NAIL CARE SET

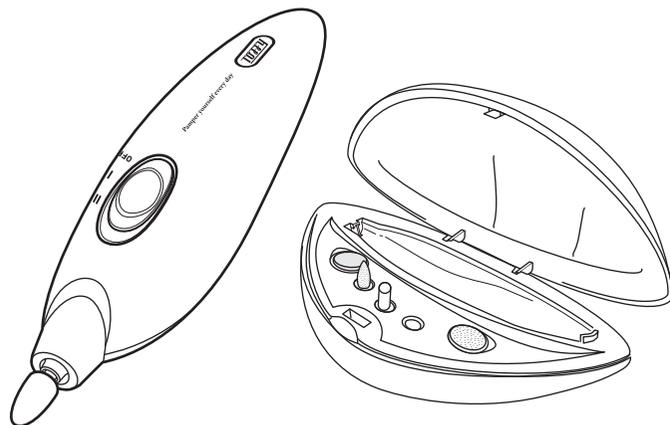

LADONNA

ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

安全上のご注意

- お使いになる前に必ずお読みください。
- ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたい事項を次のように示しています。
- 表示された指示内容を守らずに、誤った使用によっておこる危害および損害の度合いを次のように説明しています。

■ 危険、警告、注意について

⚠ 危険	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される」内容を示しています。
⚠ 警告	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

- 次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。

🚫 禁止	「してはいけないこと」を意味しています。
📌 指示	「必ずすること」を意味しています。

- ⚠ 危険**
 - ❗ 電池から漏れた液体が目に入ったときは、こすらず、すぐに大量のきれいな水で洗い流し、医師の診療を受けてください。失明や目に障害を負う可能性があります。

- ⚠ 警告**

- 🚫 本体を分解や修理・改造をしないでください。けがや故障の原因となります。
- 🚫 お子様だけで操作をさせないでください。また、お子様の手の届かない場所に保管してください。誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。
- 🚫 業務用や医療用として使用しないでください。家庭用として設計・製造されています。
- 🚫 本体を高いところから落としたり、故意に踏んだり、たいたたり、強い力を加えないでください。故障、火災、感電、けがの原因となります。
- 🚫 本体・本体開口部にピンや針金などの先のとがった金属物、鋭利な物を入れたり、刺したりしないでください。感電やけが、火災や故障の原因となります。
- 🚫 お手入れのときは、シンナー・ベンジン・アルコール・研磨剤などを使用しないでください。変色、変形、感電、故障の原因となります。
- 🚫 本体は直射日光が当たったり、高温となる場所に置かないでください。色あせ、熱による変色、変形、故障の原因となります。
- 🚫 めれた手での操作、電池の取り扱いはしないでください。感電および故障の原因となります。
- 🚫 電池の⊕/⊖極を正しく入れ、新旧の電池や種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。発熱や液漏れ、破裂などにより本体の破損や、けがの原因となります。
- ❗ 電池はお子様の手の届かないところに保管してください。口に入れたり誤って飲み込むと大変危険です。万が一お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- ❗ お手入れ前には、必ず電池を抜いてください。感電や故障の原因となります。
- ❗ 異常・故障時には直ちに使用を中止し、すぐに電池を抜いてください。そのまま使用を続けると、火災、感電、けがの原因となります。
- ❗ 必ず指定の乾電池を使用してください。指定されている電池以外を使用すると、事故の原因となります。
- ❗ 液漏れした電池から出た液体が皮膚や衣服に付着したときは、すぐに洗い流してください。そのまま放置すると皮膚に障害が残ることがありますので、すぐに大量のきれいな水で洗い流してください。

- ❗ 使い切った電池はすぐに取り出してください。そのまま放置すると、発熱、破裂、液漏れが起こり、本体を破損させる原因となります。
- ❗ 使用中や使用後に痛みや不調を感じたときは、使用を中止して医師に相談してください。

⚠ 注意

- 🚫 本来の使用方法以外の目的・用途に使用したり、乳幼児・ペットへは使用しないでください。ユーザーズガイドの内容以外に使用したり、誤った使用方法をしたときは、けがや故障の原因となります。
- 🚫 熱を発する物の近くで使用しないでください。本体の変形や火災の原因となります。
- 🚫 アタッチメントの動きを止める程の力を加えないでください。故障の原因となります。
- 🚫 本製品は防水仕様ではございません。浴室などの水のかかる場所、湿気の多い場所での使用・保管・放置はしないでください。直射日光に当たらない、乾燥した風通しのいい場所に保管してください。感電や故障の原因となります。
- 🚫 本体を水につけたり、本体に水をかけたりしないでください。故障の原因となります。
- 🚫 爪や指の同じ箇所に長時間連続で使用したり、強く押しあてないでください。爪や指を傷つける原因となります。
- 🚫 爪が弱い人、爪や指先に疾患のある人、爪周りの甘皮部分が痛んでいるなど爪周りにトラブルがある方は使用しないでください。爪や指を傷つけたり、悪化させる原因となります。
- ❗ 定期的にお手入れを行ってください。お手入れしないでいくと、劣化や故障の原因となります。
- ❗ 長期間使用しないときは、本体から電池を取りはずしてください。電池の液漏れなどにより、けがや破損の原因となります。
- ❗ アタッチメントは適切なものを使用してください。爪や指を傷つける原因となります。
- ❗ アタッチメントを本体に装着する際には、必ず電源スイッチを切って手や指を傷つけないようご注意ください。本体の回転部に、爪や指をあてないでください。けがの原因となります。
- ❗ 爪の削りすぎ、磨きすぎにご注意ください。爪トラブルやけがの原因となります。

製品仕様

品名	Toffy Beauty コンパクトネイルケアセット	生産国	中国
品番	TB04-NC	付属品	専用ケース、アタッチメント×5種、ユーザーズガイド（保証書含む）
本体寸法	約 36(W) × 140(H) × 34(D)mm*		
重量	約 45 g（電池含まず）*		
電源	単 4 形アルカリ乾電池 × 2 本（別売）		
動作モード	弱/強		
主な材質	ABS 樹脂		

* 本寸法及び重量は本体+サンドペーパーヘッドを取り付けた状態です。
・商品改良のため、本製品の仕様やデザインは予告なく変更されることがあります。
・「Toffy」は(株)ラドンナ、(株)キングジムの登録商標です。

■発売元 株式会社ラドンナ

〒135-0031 東京都江東区佐賀1-5-9 永代MKビル
http://ladonna-co.net/

2019-①

裏面に続く ▶▶


各部の名称

アタッチメント

用途に応じて、本体の先端部に
取り付けてください


-  **サンドペーパーヘッド
(濃いピンク色)**
爪の形をきれいに整えます。
-  **ニッケルヘッド
(金属)**
爪の表面をなめらかにし、形を整えます。
-  **スチールヘッド
(金属)**
爪のささくれを取り除きます。
-  **コランダムヘッド
(金属)**
爪の表面をならします。
-  **ポリシャーヘッド**
爪の艶出しをします。

本体

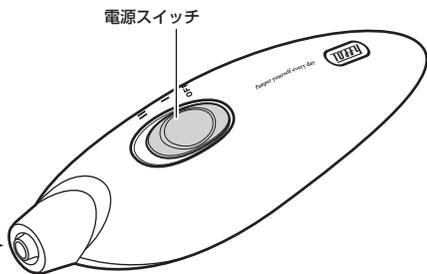

専用ケース


本体とアタッチメントを
収納できます

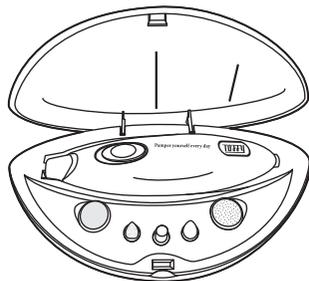


電池の入れかた・交換のしかた

単4形アルカリ乾電池2本（別売）をご用意いただき、
以下の手順で取り付けてください。


① 下図のように、本体裏のツメを持ち上げ、電池カバー
をはずしてください。

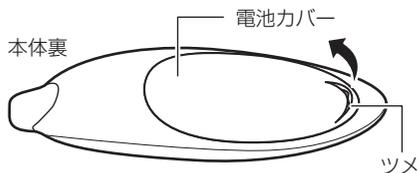

② 単4形アルカリ乾電池2本（別売）を、電池ケースに
示されている⊕⊖に合わせて取り付けてください。

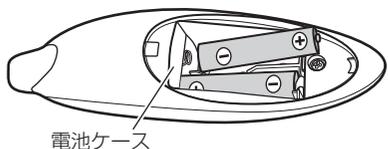

③ 電池カバーを元のように本体に取り付けてください。
電池カバーの端を本体に取り付けてから ①、カチッと音がする
までしめめます ②。

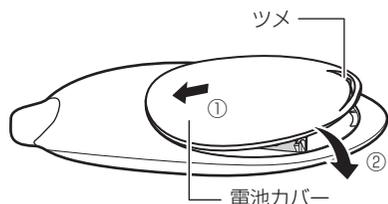

- ・アルカリ乾電池以外使用しないでください。
- ・極性⊕⊖は正しく取り付けてください。
- ・新旧の電池や種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- ・長期間（1か月以上）使用しないときは、電池を取りはずしてください。
- ・残量のない電池は取りはずしてください。
- ・液漏れなどの原因となります。
- ・本製品は充電には対応しておりません。
- ・使用済の電池は、各自自治体の指示に従って処分してください。

つかいかた

アタッチメントや爪の表面は、必ず乾燥した状態で使用
ください。長い爪を短く処理したい場合は、爪切りな
どで処理してください。

① 本体の電源スイッチを [OFF] にして、本体先端部
に用途に応じてアタッチメントをひとつ取り付けて
ください。

- ・カチッと手ごたえがあるまで奥に差し込んでください。
- ・アタッチメントが入りにくいときは少し回して位置を変えてみて
ください。


② 本体の電源スイッチを低速 (I) または高速 (II)
にして、使用してください。




- ・同じ箇所にあて続けしないでください。
爪や指を傷つける原因となります。
- ・過度な力を加えることはしないでください。
アタッチメントの回転を止めてしまうほ
ど強く押し付けしないでください。
- ・爪を削りすぎたり、磨きすぎたりしな
いでください。
長時間使用し続けることはしないでく
ださい。
- ・爪トラブルやけがの原因となります。
- ・爪や爪まわり、指先などに異常を感じ
たら、すぐに使用を中止してください。

③ 使用後やアタッチメントを交換するときは、電源スイッチを [OFF] にして、アタッチメントを引き抜いてく
ださい。

- ※すぐにアタッチメントに触れると、熱を持っていることがありますのでご注意ください。
- ※交換の際は、取りはずしたアタッチメントを紛失しないようにケースに戻しておいてください。

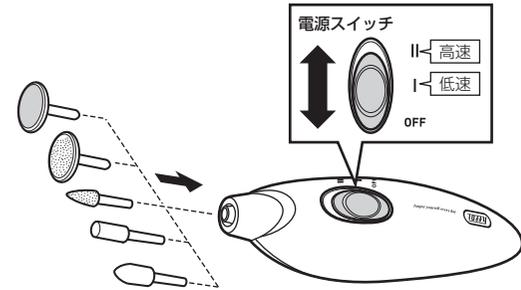

《使用例》

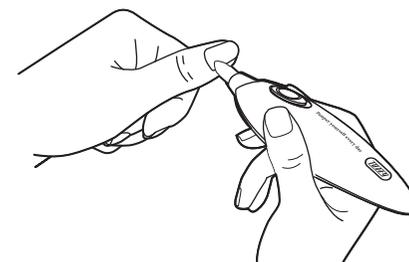

お手入れのしかた

- ・本体・アタッチメントを水につけたり水洗いをしたりしないでください。
感電・故障の原因となります。
- ① 注意 ① お手入れをするときは必ず電池を取りはずしてください。
- ・お手入れのときは、シンナー・ベンジン・アルコール・研磨剤などを使用しないでください。
変色、変形、感電、故障の原因となります。

お手入れのしかた

お手入れを始める前に、電池を取りはずしてください。

本体

本体についた汚れなどは固くしぼった布などで軽くふき
とってください。

アタッチメント

アタッチメントの汚れ（爪の削りかすなど）は、ブラシ
などで取り払ってください。

保管のしかた

- ・本体とアタッチメントはケースに入れて保管してくだ
さい。
- ・アタッチメントを取り付けた状態で保管しないでくだ
さい。
- ・直射日光の当たらない、涼しいところに保管してくだ
さい。
- ・長期間（1か月以上）使用しないときは、電池を本体
からはずして保管してください。

アタッチメントは消耗品です。ご購入の際はお買い上
げの販売店までお問い合わせください。

「故障かな？」と思ったら

「故障かな？」と思ったらときは、修理を依頼される前に、以下の点をご確認ください。

症状	原因	対処
動作しない	電池の⊕⊖を正しく取り付けていますか？	電池の取り付けを確認してください。
	電池は消耗していませんか？	新しい電池を使用してください。
回転が遅い・動かない	アタッチメントをきちんと取り付けていますか？	一度取りはずしてきちんと取り付けてみてください。