


LADONNA

t o m o r i
A R O M A D I F F U S E R

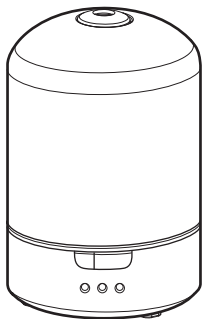

ユーザーズガイド

このたびは、「アロマディフューザー トモリ」をお買い上げいただきましてありがとうございます。お使いになる前に、必ずこのユーザーズガイドをよくお読みの上、正しくお使いください。本書は保証書をかねておりますので、紛失しないよう大切に保管してください。誤った使用により生じた損害に関しましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。保証書は必ず「販売店名」「購入日」などの記入を確認し、販売店からお受け取りください。 2013.2

も く じ

安全上のご注意.....	2	お手入れのしかた.....	12
各部の名称.....	5	故障かな?と思ったら.....	13
つかいかた.....	6	製品仕様.....	15
準 備.....	6	保証書.....	16
使用をはじめる.....	8		
使用を終える・排水のしかた.....	9		
使用上のご注意.....	10		
エッセンシャルオイルのご使用について...	11		
その他のご注意	11		

安全上のご注意 必ずお読みください

●必ずお守りください (安全にお使いいただくために)

本書では、お使いになる方や人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。

 警告	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。
 注意	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

●次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。



⊘ 表示は、してはいけない「禁止」内容です。



ⓘ 表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。

警告

ACアダプターについて

- ⊘ 同梱の専用ACアダプター以外のアダプターは使用しないでください。故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災・感電の原因となります。
- ⊘ ACアダプターは、指定された電源電圧以外の電圧では使用しないでください。故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災・感電の原因となります。
- ⊘ ACアダプターのコードを引っ張ったり、コードの上に重いものを載せないでください。火災・感電の原因となります。


その他

- ⓪ 動作中に超音波振動板には触れないでください。やけどのおそれがあります。
- ❶ ACアダプターはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。ACアダプターを正しく差し込まないで操作すると、火災や感電の原因となります。
- ❷ 本体が入っていた袋は、お子様がかぶらないように手の届かないところに保管または廃棄してください。窒息のおそれがあります。
- ⓪ 本体を分解、または改造しないでください。火災・感電の原因となります。また、本書に記載されていない操作はしないでください。事故や故障の原因となります。
- ⓪ 本体を踏んだり、落としたり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えないでください。破損することがあり、火災・感電の原因となります。破損した場合には、電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- ⓪ めれた手で本体やACアダプター、DCプラグを操作しないでください。故障や火災・感電の原因となります。
- ⓪ 本体やACアダプターを水に浸したり、水をかけたりしないでください。また、風呂場・脱衣場・温室などの湿気の多い場所で使用および保管しないでください。故障や火災・感電の原因となります。水などをこぼした場合には、電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- ⓪ 乳幼児の手が届く場所で設置・使用しないでください。本体を倒したり、誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。
- ⓪ 吹出口から噴霧されるミストを故意に直接吸引しないでください。健康を害するおそれがあります。本製品は医療用吸入器ではありません。本製品はアロマを噴霧・拡散する目的以外では使用できません。
- ⓪ 本体のお手入れには、台所用中性洗剤以外は使用しないでください。水タンク内部に洗剤が残り、有毒ガスの発生や、故障の原因となります。

⚠注意


- ④ ミストの吹出口や吸気口、送風口、本体のすき間などに、ピンや針金などの異物を入れないでください。感電やけがの原因となります。
- ④ ミストの吹出口や吸気口、送風口などの開口部をふさがないでください。正常な動作が妨げられ、破損や動作不良、過熱、故障の原因となります。
- ④ ミストや、動作中および停止直後の本体に不用意に触れないでください。ミストや水タンク内の水、動作中および停止直後の本体は、高温になっている場合がありますので、ご注意ください。
- ④ 動作中はガラスカバーおよびトップカバーを外さないでください。水やエッセンシャルオイルが吹出し、周囲の物に損害を与えたり、故障の原因となります。
- ❗ 水タンク内の水は、毎日必ず新しい水道水と入れ替えてください。水タンク内は定期的に掃除して、必ず清潔な状態で使用してください。お手入れせずにご使用になりますと、水アカやミネラル分などが付着し、性能が低下するおそれがあります。また、カビや雑菌が繁殖するおそれがあり、悪臭を発生したり、健康を害する原因にもなります。まれに体質により、カビや雑菌に過敏な反応を招く場合もありますので、十分ご注意ください。水タンク内は毎日清掃してください。
- ❗ 必ず常温の新しい水道水を使用してください。ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水などを使用すると、水アカが多くなったり、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。
- ④ 必ず天然抽出成分100%のエッセンシャルオイル（精油）を使用し、合成香料などは使用しないでください。また、水100mlあたり2～3滴の使用量を守り、過剰に使用しないでください。故障の原因となります。
- ❗ お手入れや給水の際は、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。感電やけがの原因となります。
- ④ パソコンやテレビなどの電子機器や電気製品、ピアノや特殊な塗装の家具、壁紙や特殊な表面加工の壁面などの上や近くには設置しないでください。ミストが触れたり、転倒して水をこぼしたりすると、機器の故障や対象の表面を傷める原因となります。
- ④ 本体の上に物を置いたり、ぐらいついた台や傾いたところなど、不安定な場所に本体を置かないでください。落下したり、倒れたりしてけがをされるおそれがあります。
- ❗ 凍結のおそれがあるときは、水タンクの水を捨てて内部を乾燥させてください。本製品の内部で凍結が起ると、超音波振動板を壊してしまい、故障の原因となります。
- ❗ 落雷のおそれがあるときは、コンセントからACアダプターを抜いてください。感電や故障の原因となります。

各部の名称

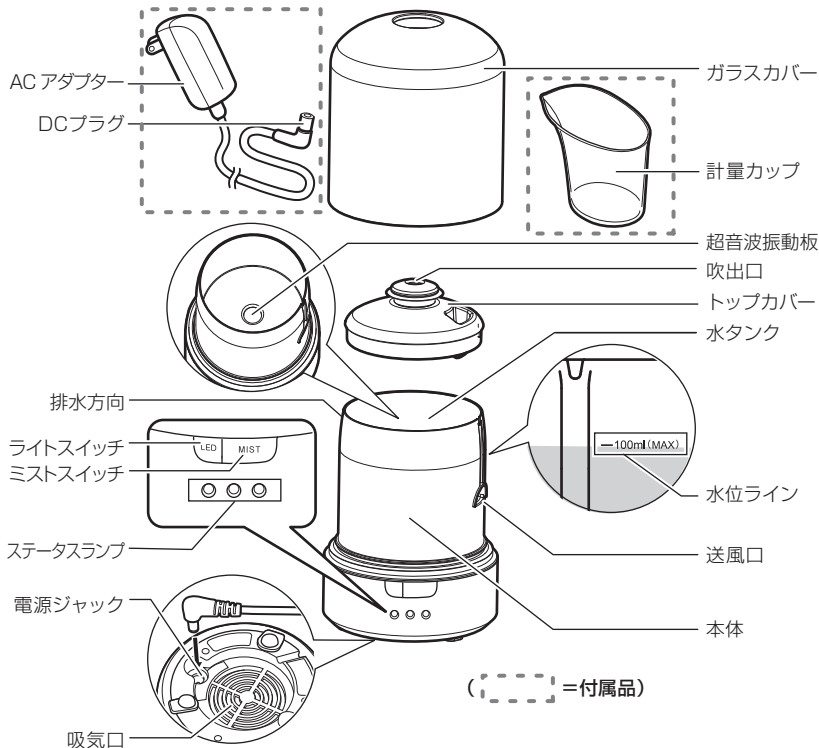

準備

1. ガラスカバーとトップカバーをはずしてください。

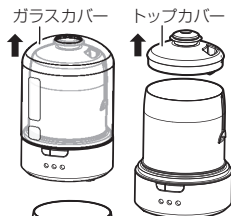

2. 電源を接続してください。

ACアダプターのDCプラグを本体底面の電源ジャックにつなぎ、ACアダプターをコンセントに差し込んでください。



⚠ 注意 必ず給水の前に電源を接続してください。

※本体は平らで安定した場所へ設置してください。

3. 付属計量カップを使用し、水タンクに水道水を約100ml入れてください。


水タンクの容量は約100mlです。水位ラインを超えないように給水してください。

⚠ 注意 水位ラインを超えて給水すると、ミストが正常に発生しません。

※給水時には本体を傾けないでください。送風口から水が内部に入り、故障の原因となります。

※必ず本体の電源を切った状態で給水してください。水がこぼれて故障の原因となります。

※動作中の給水は絶対にしないでください。高温の水や蒸気が吹き出すことがあります。

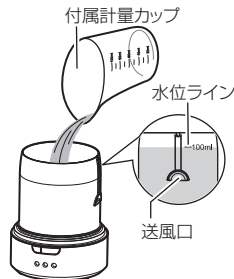

※給水時は必ずガラスカバーとトップカバーをはずし、計量カップを使用して静かに給水してください。トップカバーをはずさずに吹出口から給水したり、直接水道の蛇口からは給水しないでください。水がこぼれて故障の原因となります。

※蒸留水、冷水は使用しないでください。ミスト発生に影響を与えます。



4. 水タンク内にエッセンシャルオイルを2～3滴垂らしてください。


⚠ 注意 エッセンシャルオイルは必ず水タンクに水を満水(100ml)まで入れてから使用してください。
また、超音波振動板には直接入れないでください。

※エッセンシャルオイルは付属されていません。市販の天然抽出成分100%のエッセンシャルオイル(精油)をお買い求めください。



5. トップカバー、ガラスカバーを順に本体に取り付けてください。

本体とトップカバー、本体とガラスカバーの間にすき間がないことを確認してください。すき間があると水もれなどの原因となります。

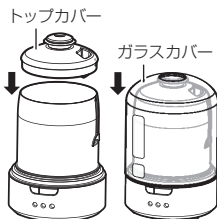


使用をはじめる

ステータスランプが消えていると電源OFFの状態です。

1. ミストスイッチを押してモードを選びます。

ミストスイッチを押すと電源が入り、連続1時間モードになります。続けて押すと、以下の順番で動作モードが切り替わります（ステータスランプも点灯し、切り替わります）。




湿度、温度の影響で設定時間よりも早く水がなくなった場合、安全のため自動的に電源が切れます。

※間欠6時間モード：20秒運転、40秒停止を繰り返します。

※噴霧時間は使用環境によって異なります。

2. ライトを点灯させるにはライトスイッチを押します。


ライトスイッチを押すとライトが点灯します。以下の順番で点灯モードが切り替わります。



※ライト（LED）自体は長寿命ですが、本体の他の部分の損傷などにより、点灯しなくなる場合があります。構造上ライト（LED）の交換は出来ませんので、あらかじめご承知おきください。

※ミスト機能と同時にご使用の場合、ミストスイッチが自動でOFFになるとライトも同時に消灯します。

※ライトのみのご使用も可能です。

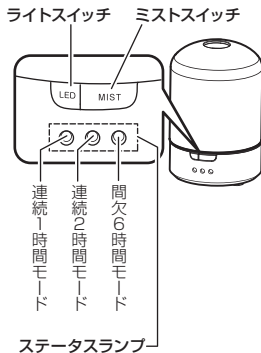

使用を終える・排水のしかた

使用を終える場合や、エッセンシャルオイルを変更するときに、残った水を排水し、お手入れをしてください。

1. ライトスイッチを押してライトを消灯させ、ミストスイッチを押して電源を切ってください。

- ・ライトスイッチを何度か押して、ライトを消灯させます。
- ・ミストスイッチを何度か押して、ステータスランプを消灯させ、電源を切ります。

2. ACアダプターをコンセントからはずしてください。

3. 本体を持ち上げて、DCプラグをはずしてください。

水タンクの水がこぼれたり、送風口に入ったりしないように注意しながらDCプラグをはずしてください。

4. ガラスカバー、トップカバーをはずしてください。

5. 必ず送風口の反対側、矢印の方向から排水してください。

右の図を参考に、送風口の反対側（排水方向を示す矢印側）を下にして排水します。




- ・排水をする場合には、必ず排水方向から排水してください。
- ・送風口に水が入らないように、ご注意ください。

6. お手入れをしてください。

「お手入れのしかた」(P.12)を読んでお手入れをしてください。

7. 使用を終えたときは、完全に乾燥させてから保管してください。

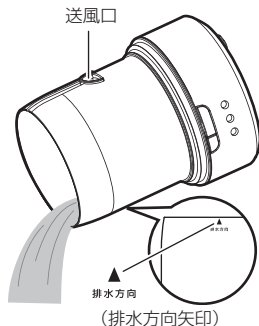

使用上のご注意

●必ずお守りください

- ・水がこぼれて本体内に入ることがありますので、運転時には必ずガラスカバーとトップカバーを取り付けてください。
- ・動作中は本体を移動させないでください。もし移動させたい場合は、安全に移動させるために、電源を切り、水タンクから排水してください。また排水する際は、必ず本体排水方向から排水し、送風口に水が入らないようご注意ください。
- ・水タンク以外の場所に、エッセンシャルオイル（精油）が付着しないようにしてください。もし付着した場合は、湿った布で、直ちに拭き取ってください。
- ・各モード運転後は、本体を30分間休止させてください。超音波振動板が過熱して、故障するおそれがあります。
- ・水タンクに水が入っていない状態では、絶対に電源を入れないでください。超音波振動板などが破損し、故障や水漏れの原因となります。
- ・給水量は100ml（水タンク水位上限）を超えないようご注意ください。ミストが正常に発生しないおそれがあります。
- ・水タンク内の水の残量が少なくなると、タイマー時間が残っていても自動的に電源が切れ、ミストの発生が停止します。
- ・水温や水質など動作環境の影響で、電源を入れた直後はミストの出る量が少ない場合があります。数分程度経過しますとミストの量が安定します。
- ・気温や湿度・気流の関係で、ミストがほとんど出ていないように見える場合もありますが、故障ではありません。
- ・トップカバーの内側には水滴が付きますので、取りはずす際には、ぬれても良い場所を選び、タオルなどの水滴を拭き取るものをご用意ください。
- ・本製品は超音波加湿器の原理を応用した、アロマディフューザー（芳香拡散器）です。本格的な加湿器のような加湿能力はありませんので、ご了承ください。
- ・部屋の湿度が高いなど、使用環境によっては噴出したミストが下降して床や壁、家具など周囲が濡れる場合があります。その際は電源をお切りいただき、使用を停止してください。

超音波振動板への気泡の付着にご注意ください。

超音波振動板に気泡が付着すると、ミストが正常に発生しません。付着した際には、必ず電源を切り、めん棒などで取り除いてください。



エッセンシャルオイルのご使用について

- ・本製品には、植物からの天然抽出成分100%のエッセンシャルオイル（精油）をご使用ください。合成香料を含む物や、不純物・固形物などを含むオイルは故障の原因となりますので、ご使用にしないでください。
- ・エッセンシャルオイルは、100mlあたり2～3滴をご使用ください。入れすぎると、超音波振動板にオイルが付着して、故障の原因となります。水が入っていない状態でオイルを入れると、オイルの濃度が濃すぎるため、超音波振動板にオイルが付着し、動作不良などを起こす原因となります。
- ・本体の水タンク、トップカバーにつきましては、耐油性の強い素材を使用しておりますが、それ以外の部分は、一部のエッセンシャルオイルの成分で溶ける場合があります。特に柑橘系のエッセンシャルオイルはスチロール系の合成樹脂をよく溶かしますので、絶対に水タンクの外にこぼさないよう十分にご注意ください。
- ・エッセンシャルオイルは種類により、水に混じりにくい性質の物質があるため、水タンク内部に残留しやすいので、定期的に水タンク内を清掃してください。

そのほかのご注意

- ・本体から煙が出たり、こげたにおいがする場合はすぐに電源を切り、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。その後、お買い上げの販売店または当社へ修理をご依頼ください。
- ・ご使用後は、ACアダプター、DCプラグを本体やコンセントから抜いておいてください。そのままにしておくとコードを引っかけるなどして思わぬ事故につながります。
- ・柔らかいクッションや毛足の長いじゅうたんの上には設置しないでください。底面の吸気口がふさがって、動作異常や故障の原因となります。
- ・カーテンのそばには設置しないでください。吹出口がふさがれるなどの可能性があります。
- ・湿度が高いときには、吹出口の前方にミストが降下して、結露することがあります。その場合はタオルを敷くなどの対策を行ってください。
- ・水タンクには、水とエッセンシャルオイル以外のものを入れないでください。故障の原因となります。
- ・給水時は必ずトップカバーを外し、付属計量カップを使用して静かに給水してください。トップカバーを外さずに吹出口から給水したり、直接水道の蛇口からは給水しないでください。水がこぼれて故障の原因となります。
- ・暖房器具や火気のそばなどの高温になる場所には、本製品を設置しないでください。本体の故障や変形の原因となります。
- ・ガラス・天然の木を使用しているため、形状や木目に若干個体差があります。また、木の地色により、塗装色にも個体差が出ます。あらかじめご了承ください。

お手入れのしかた

本製品を快適に末永くお使いいただくためには、定期的な水タンク内の清掃が必要です。使用後、1日1回の頻度でお手入れを行ってください。また、長期間保管した後、再使用する際には、同様のお手入れを行ってください。

1. 電源を切ってACアダプターをコンセントからはずし、DCプラグを抜いて、水タンクの水を排水してください。

「使用を終える・排水のしかた」(P.9)の手順通りに、水タンクの水を排水します。



- 排水をする場合には、必ず排水方向から排水してください。
- 送風口に水が入らないように、ご注意ください。

2. 水でぬらして固くしぼった柔らかい布に、台所用中性洗剤を少しつけて、水タンク内をやさしく拭いてください。

洗剤は、必ず台所用中性洗剤をご使用ください。塩素系・酸性・酵素系の洗剤は内部に残留した場合、有毒ガスなどを発生させることがあり、危険です。

3. 綿棒に台所用中性洗剤を少しつけて、超音波振動板をていねいに洗ってください。

超音波振動板に油分が付着しますと、正常に動作しなくなることがあります。

超音波振動板



4. 十分に水洗いしたあと、水タンクの内部の水分を柔らかい布で拭き取り、乾燥させてください。



- 洗っているとき、送風口に水が入らないように、ご注意ください。

※塗装がはがれる可能性があるため、アルコールは使用しないでください。

※天然の木製部品を使用しているため、お手入れの際に濡れてしまった場合は、よく乾燥させてください。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったときは、修理の依頼をされる前に、下記のことをお調べください。

こんなとき	原因	対処
電源が入らない	ACアダプター・DCプラグは正しくセットされていますか?	・本体およびコンセントとの接続を確認してください。DCプラグを本体から抜いて、差し直してから再度、本体を操作してみてください。
	水タンクの水は入っていますか?	・水タンクに給水してから、お使いください。
	超音波振動板に油膜がついていませんか?	・超音波振動板をお手入れをしてください(P.12参照)。
ミストが出ない ミストの出が悪い	水タンクの水がなくなっていますか?	・水タンクに給水してください。 ・水タンクの水の残量が少なくなると、タイマー時間が残っていても自動的に電源が切れ、ミストの発生が停止します。
	水タンクに水を入れすぎていませんか?	・水位ラインを超えた水を入れると、ミストが正常に発生しません。
	吸気口が汚れていませんか?	・吸気口にホコリなどが付着していると、ミストが出にくくなります。
	クッションや毛足の長いじゅうたんなどの上で使用していませんか?	・吸気口をふさいでしまい、ミストが出にくくなります。空気の流れなくなり、故障の原因となります。設置場所を変えてください。
	風のある場所で使用していませんか?	・エアコンの近くなど、気流のあるところで使用すると、ミストが見えにくくなることがあります。
	気温や湿度など、周囲の環境によってミストが見えにくくなることがあります。	・ミストが見えにくくても、水タンク内部で正しくミストが発生し、送風ファンが作動している(モーター音が聞こえる)場合は故障ではありません。

こんなとき	原因	対処
ミストが出ない ミストの出が悪い	超音波振動板に気泡が付着していませんか？	・超音波振動板に気泡が付着するとミストが発生しづらくなります（P.10参照）。
	吹出口に水の膜ができていませんか？	・吹出口のまわりが濡れていると、水の膜で吹出口がふさがれ、ミストが出ないことがあります。
アロマオイル以外の香りがする	水道水以外の水を使っていますか？	・水道水以外の水は傷みやすく、質が変わり、香りにも影響するので使用しないでください。水タンクにある水を捨て、十分お手入れをしてから水道水で使用してください。
	お手入れをしたとき、水洗いを十分しましたか？	・水タンク内部に残っていた洗剤に反応した可能性があります。水タンクにある水を捨て、十分お手入れをしてから水道水で使用してください。
水がもれる	ガラスカバー、トップカバーはきちんと取り付けられていますか？	・ガラスカバー、トップカバーをきちんと取り付けてください。

製品仕様

品 名	Aroma Diffuser tomori (アロマディフューザー トモリ)
型 番	ADF04-TMR
寸 法	約φ87 × 高さ135mm
重 量	約290g(ACアダプター含まず) ※自然の素材を使用しているため、重量には個体差があります。
動作モード	連続1時間モード、連続2時間モード、間欠6時間モード ※噴霧時間は使用環境によって異なります。
水タンク容量	約100ml
アロマ噴霧方式	超音波振動方式

主な材質	水タンク・ベースユニット：PP パッキン：シリコン 本体：木（ラバーウッド） ガラスカバー：ガラス
電 源	専用ACアダプター(AC-ADF1508SP) 電源コード長：約180cm 入力：AC100V 50/60Hz 出力：DC15V 0.8A
消費電力	約9W
使用推奨温度	5℃～45℃
使用推奨湿度	20%～80%
生産国	中国
対応アロマオイル	100%ピュアエッセンシャルオイル（別売）

付属品	ユーザーズガイド（保証書含む）、専用ACアダプター、計量カップ
-----	---------------------------------

※商品改良のため、本製品の仕様やデザインは予告なく変更されることがあります。

保証書

製品名: ADF04-TMR Aroma Diffuser tomori (アロマディフューザー トモリ) 保証期限: 本体お買い上げ日より 1年間

お買い上げ日:	年	月	日
お客様: お名前 ご住所 電話番号	販売店名:		

保証規定

1. ユーザーズガイド・本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店、または当社にご連絡ください。当社が無償にて修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居やご贈答品等で、本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合には、当社へご相談ください。
4. 保証期間内でも、次の場合には有償修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや、お客様による修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用）に使用された場合の保証および損傷
 - (ホ) 本書の提示が無い場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
- (ト) 本体およびACアダプター等の本体同梱付属品の消耗・摩耗・故障・損傷・紛失
5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This Warranty is valid only in Japan.)
6. 本書は再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

<アフターサービスについて>

■ **保証書:**保証書は、販売店・お買い上げ年月日などの記入をお確かめの上、販売店よりお受け取りください。また、保証規定の内容をよくご覧の上、大切に保管してください。

■ **修理に出されるときは:**保証期間中は、保証書に記載されているものについては、無償で修理いたします。ただし、本書に記載の、安全および使用に関する注意事項を無視した上での故障や破損、無断で分解・改造を加えた場合などは、有償となる場合があります。また、保証期間を過ぎた場合も有償での修理となります。

■ **廃棄について:**本製品および梱包材の廃棄方法については、各自自治体の指示に従って行ってください。

■ **お問い合わせ:**アフターサービスについてご不明な点やご相談、お困りのときは、お買い上げいただいた販売店または当社までお問い合わせください。

■ 発売元

株式会社ラドンナ

〒135-0031 東京都江東区佐賀1-5-9 永代MKビル
http://ladonna-co.net/