


LADONNA

AROMA DIFFUSER

Candy+Pot

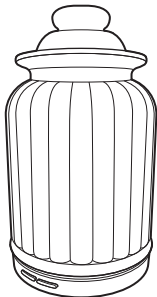



ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。





安全上のご注意 必ずお読みください

●必ずお守りください（安全にお使いいただくために）

本書では、お使いになる方や人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。





 警告	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。
 注意	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

●次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。



 	表示は、してはいけない「禁止」内容です。
 	表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。





警告

専用ACアダプターについて

-  同梱の専用ACアダプター以外のアダプターは使用しないでください。故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災・感電の原因となります。
-  ACアダプターは、指定された電源電圧以外の電圧では使用しないでください。故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災・感電の原因となります。
-  専用ACアダプターには専用USBケーブルを使用してください。USBケーブルの上に重いものを載せないでください。火災・感電の原因となります。
-  ACアダプターはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。ACアダプターを正しく差し込まないで操作すると、火災や感電の原因となります。同様にUSBケーブルも確実に差し込んでください。

その他

-  動作中に超音波振動板には触れないでください。やけどのおそれがあります。
-  本体が入っていた袋は、お子様がかぶらないように手の届かないところに保管または廃棄してください。窒息のおそれがあります。

-  本体を分解、または改造しないでください。火災・感電の原因となります。また、本書に記載されていない操作はしないでください。事故や故障の原因となります。
-  本体を踏んだり、落としたり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えないでください。破損することがあり、火災・感電の原因となります。破損した場合には、電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜き、使用を中止してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
-  めれた手で本体やACアダプター、DCプラグ、USBプラグを操作しないでください。故障や火災・感電の原因となります。
-  本体や付属品を水に浸したり、水をかけたりしないでください。また、風呂場・脱衣場・温室などの湿気の多い場所で使用および保管しないでください。故障や火災・感電の原因となります。水などをこぼした場合には、電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜き、使用を中止してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

⚠ 警告

- ❌ 乳幼児の手が届く場所ので設置・使用しないでください。本体を倒したり、誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。
- ❌ 吹出口から噴霧されるミストを故意に直接吸引しないでください。健康を害するおそれがあります。本製品は医療用吸入器ではありません。本製品はアロマを噴霧・拡散する目的以外では使用できません。
- ❌ 本体のお手入れには、台所用中性洗剤以外は使用しないでください。水タンク内部に洗剤が残り、有毒ガスの発生や、故障の原因となります。
- ❗ お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜く、もしくはパソコンなどのUSBポートからUSBプラグを抜いてください。感電やけがの原因となります。

⚠ 注意

- ❌ ミストの吹出口や吸気口、送風口、本体のすき間などに、ピンや針金などの異物を入れないでください。感電やけがの原因となります。
- ❌ ミストの吹出口や吸気口、送風口などの開口部をふさがないでください。正常な動作が妨げられ、破損や動作不良、過熱、故障の原因となります。
- ❌ ミストや、動作中および停止直後の本体に不用意に触れないでください。ミストや水タンク内の水、動作中および停止直後の本体は、高温になっている場合がありますので、ご注意ください。
- ❌ 動作中はカバーおよび水タンクふたをはずさないでください。水やエッセンシャルオイルが吹出し、周囲の物に損傷を与えたり、故障の原因となります。
- ❗ 水タンク内の水は、毎日必ず新しい水道水と入れ替えてください。水タンク内は、毎日掃除して、必ず清潔な状態で使用してください。お手入れせずにご使用になりますと、水アカやミネラル分などが付着し、性能が低下するおそれがあります。また、カビや雑菌が繁殖するおそれがあり、悪臭を発生したり、健康を害する原因にもなります。まれに体質により、カビや雑菌に過敏な反応を招く場合もありますので、十分ご注意ください。
- ❗ 必ず常温の新しい水道水を使用してください。ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水などを使用すると、水アカが多くなったり、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。
- ❌ 必ず天然抽出成分100%のエッセンシャルオイル（精油）を使用し、合成香料などは使用しないでください。また、水80mlあたり2〜3滴の使用量を守り、過剰に使用しないでください。故障の原因となります。
- ❌ パソコンやテレビなどの電子機器や電気製品、ピアノや特殊な塗装の家具、壁紙や特殊な表面加工の壁面などの上や近くには設置しないでください。ミストが触れたり、転倒して水をこぼしたりすると、機器の故障や対象の表面を傷める原因となります。
- ❌ 本体の上に物を置いたり、ぐらいついた台や傾いたところなど、不安定な場所に本体を置かないでください。落下したり、倒れたりしてけがをするおそれがあります。
- ❗ 凍結のおそれがあるときは、水タンクの水を捨てて内部を乾燥させてください。本製品の内部で凍結が起これると、超音波振動板を壊してしまい、故障の原因となります。
- ❗ 落雷のおそれがあるときは、コンセントからACアダプターを抜いてください。感電や故障の原因となります。



各部の名称

付属品

- ・専用ACアダプター



- ・専用USBケーブル

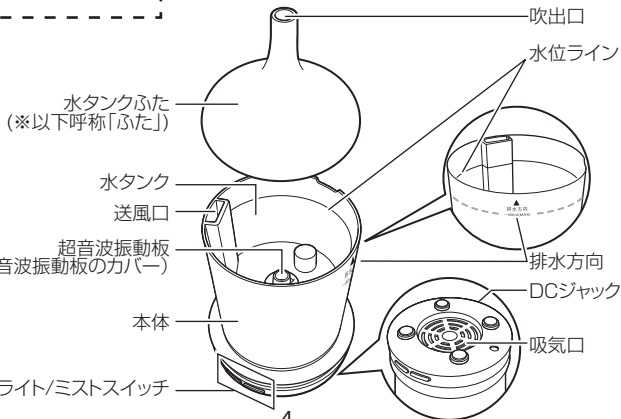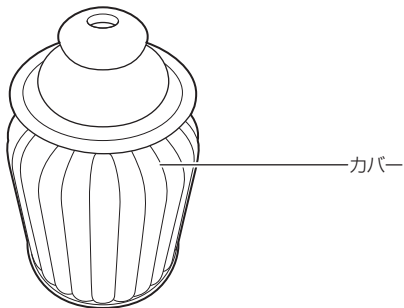

つかいかた

準備

1. カバーとふたをはずしてください。

初めて使用するとき

カバーと本体の間にある緩衝材を取りはずしてください。

2. 超音波振動板のカバーが取り付けられていることを確認してください。

※取り付けられていないと正常にミストが発生しません。

3. 《ACアダプターを使用する場合》

付属のUSBケーブルで、付属のACアダプターと本体のDCジャックを接続して、平らで安定した場所に設置し、ACアダプターをコンセントに取り付けてください。

※本体は平らで安定した場所へ設置してください。




《パソコンなどのUSBポートを使用する場合》

付属のUSBケーブルで、パソコンやモバイルバッテリーなどのUSBポートと本体のDCジャックを接続して、平らで安定した場所に設置してください。

※パソコンによってはミストが正常に発生せず電源が切れてしまうことがあります。そのときは付属のACアダプターを使用してください。

⚠ 注意

- USBハブを使用して接続しないでください。安定した電力供給ができず、正しく使用することができません。
- 接続したパソコンなどからは、できる限り離れた、平らで安定したところに設置してください。本機のミストが直接パソコンに当たり、パソコンの故障の原因になります。
- 水を入れる前にUSBケーブルを接続してください。
- 1.0Aを出力できるUSBポートをご使用ください。

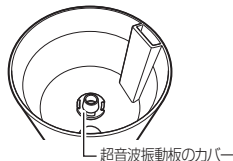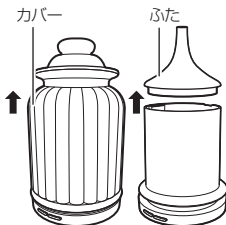

次ページにつづく▶▶

4. お手持ちのコップなどを使用し、水タンクに水道水を約80ml入れてください。

水タンクの容量は約80mlです。水位ラインを超えないように給水してください。



注意

- ・水位ラインを超えて給水すると、ミストが正常に発生しません。
- ・DCプラグ、USBプラグなど、水に濡れないように注意してください。

※給水時には本体を傾けないでください。送風口から水が内部に入り、故障の原因となります。

※必ず本体の電源を切った状態で給水してください。水がこぼれて故障の原因となります。

※動作中の給水は絶対にしないでください。高温の水や蒸気が吹き出すことがあります。

※給水時は必ずカバーとふたをはずし、お手持ちのコップなどを使用して静かに給水してください。ふたをはずさずに吹出口から給水したり、直接水道の蛇口からは給水しないでください。水がこぼれて故障の原因となります。

※冷水は使用しないでください。ミスト発生に影響を与えます。

5. 水タンク内にエッセンシャルオイルを2～3滴垂らしてください。



注意

エッセンシャルオイルは必ず水タンクに水を満水(80ml)まで入れてから使用してください。
また、超音波振動板には直接入れないでください。


※エッセンシャルオイルは付属されていません。市販の天然抽出成分100%のエッセンシャルオイル(精油)をお買い求めください。

6. ふた、カバーを順に本体に取り付けてください。

本体とふた、本体とカバーの間にすき間がないことを確認してください。すき間があると水もれなどの原因となります。



直接水道の蛇口からは給水しないでください

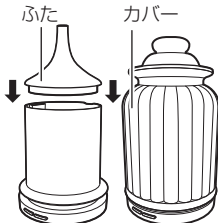

使用をはじめると使用を終える

1. ミストスイッチを押して動作モードを選びます。

ミストスイッチを押すと電源が入り、連続約1時間モードになります。押すごとに、以下の順番で動作モードが切り替わります。



※間欠約6時間モード：30秒オン/30秒オフを繰り返します。

水がなくなった場合、安全のため自動的に電源が切れます。

2. ライトスイッチを押してライトの強弱を選びます。


ライトスイッチを押すとライトが点灯します。押すごとに、以下の順番でライトモードが切り替わります。



・ミスト機能と同時にご使用の場合、ミストスイッチが自動でOFFになるとライトも同時に消灯します。

・ライトのみのご使用も可能です。

3. 使用を終了させるには、ミストスイッチを何度か押してミストを止め、ライトスイッチを何度か押してライトを消灯させます。

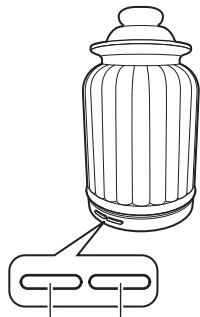

ライトスイッチ ミストスイッチ

排水のしかた

使用を終える場合や、エッセンシャルオイルを変更するときは、残った水を排水し、お手入れをしてください。

1. 電源を切ってください。

ライトスイッチ/ミストスイッチを何度か押して消灯させ、電源を切ります。

2. ACアダプターをコンセントからはずしてください。

または、パソコンなどのUSBポートからUSBプラグを取りはずしてください。

3. DCプラグをはずしてください。

水タンクの水がこぼれたり、送風口に入ったりしないように注意しながらDCプラグをはずしてください。

4. カバー、ふたをはずしてください。

5. 必ず排水方向から排水してください。


右の図を参考に、送風口の反対側（排水方向を示す側）を下にして排水します。

▲ 注意 送風口に水が入らないように、ご注意ください。

6. お手入れをしてください。

「お手入れのしかた」(P.12)を読んでお手入れをしてください。

7. 使用を終えたときは、完全に乾燥させてから保管してください。

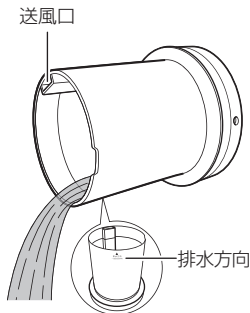


使用上のご注意

●必ずお守りください

- ・動作中は本体を移動させないでください。もし移動させたい場合は、安全に移動させるために、電源を切り、水タンクから排水してください。排水する際は、必ず本体排水方向から排水し、送風口に水が入らないようご注意ください。また、移動させるときは、落下しないように本体の底とカバーに手を添えて持ってください。
- ・水タンク以外の場所に、エッセンシャルオイル（精油）が付着しないようにしてください。もし付着した場合は、湿った布で、直ちに拭き取ってください。
- ・各モード運転後は、本体を30分間休止させてください。超音波振動板が過熱して、故障するおそれがあります。
- ・水タンクに水が入っていない状態では、絶対に電源を入れしないでください。超音波振動板などが破損し、故障や水漏れの原因となります。
- ・給水量は80ml（水タンク水位上限）を超えないようご注意ください。ミストが正常に発生しないおそれがあります。
- ・水タンク内の水の残量が少なくなると、タイマー時間が残っていても自動的に電源が切れ、ミストの発生が停止します。
- ・水温や水質など動作環境の影響で、電源を入れた直後はミストの出る量が少ない場合があります。数分程度経過しますとミストの量が安定します。
- ・気温や湿度・気流の関係で、ミストがほとんど出ていないように見える場合もありますが、故障ではありません。
- ・ふたの内側には水滴が付きますので、取りはずす際には、ぬれても良い場所を選び、タオルなどの水滴を拭き取るものをご用意ください。
- ・本製品は超音波加湿器の原理を応用した、アロマディフューザー（芳香拡散器）です。本格的な加湿器のような加湿能力はありませんので、ご了承ください。
- ・部屋の湿度が高いなど、使用環境によっては噴出したミストが下降して床や壁、家具など周囲が濡れる場合があります。その際は電源をお切りいただき、使用を停止してください。

超音波振動板への気泡の付着にご注意ください。



超音波振動板に気泡が付着すると、ミストが正常に発生しません。付着した際には、必ず電源を切り、超音波振動板のカバーを取りはずし、めん棒などで取り除いてください。

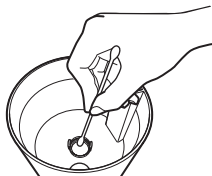

超音波振動板のカバーの取りはずしかた・取り付けかた


取りはずしかた

超音波振動板のカバーを上を引き上げて本体から取りはずしてください。

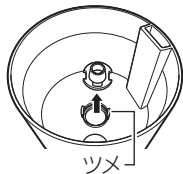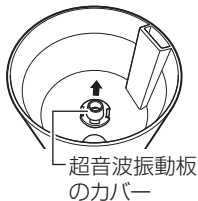

取り付けかた

超音波振動板のカバーのくびれを超音波振動板のツメに合わせて、取り付けてください。

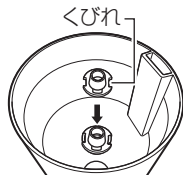

エッセンシャルオイルのご使用について

- ・本製品には、天然抽出成分100%のエッセンシャルオイル（精油）をご使用ください。合成香料を含む物や、不純物・固形物などを含むオイルは故障の原因となりますので、ご使用にならないでください。
- ・エッセンシャルオイルは、80mlあたり2～3滴をご使用ください。入れすぎると、超音波振動板にオイルが付着して、故障の原因となります。また、水が入っていない状態でオイルを入れると、オイルの濃度が濃すぎるため、超音波振動板にオイルが付着し、動作不良などを起こす原因となります。
- ・本体の水タンク、ふたにつきましては、耐油性の強い素材を使用しておりますが、それ以外の部分は、エッセンシャルオイルの成分で溶ける場合があります。
- ・エッセンシャルオイルは、水タンク内部に残留しやすいので、毎日水タンク内を清掃してください。

そのほかのご注意

- ・本体から煙が出たり、こげたにおいがする場合はすぐに電源を切り、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。その後、お買い上げの販売店へ修理をご依頼ください。
- ・ご使用後は、ACアダプター、DCプラグをコンセントや本体から抜いておいてください。そのままにしておくコードを引っかけるなどして思わぬ事故につながります。
- ・柔らかいクッションや毛足の長いじゅうたんの上には設置しないでください。底面の吸気口がふさがり、動作異常や故障の原因となります。
- ・カーテンのそばには設置しないでください。吹出口がふさがれるなどの可能性があります。
- ・水タンクには、水道水とエッセンシャルオイル以外のものを入れしないでください。故障の原因となります。
- ・給水時は必ずふたをはずし、お手持ちのコップなどを使用して静かに給水してください。ふたをはずさずに吹出口から給水したり、直接水道の蛇口からは給水しないでください。水がこぼれて故障の原因となります。
- ・暖房器具や火気のそばなどの高温になる場所には、本製品を設置しないでください。本体の故障や変形の原因となります。
- ・カバーは、重量や厚みや色みに個体差があります。あらかじめご了承ください。

お手入れのしかた

本製品を快適に末永くお使いいただくためには、毎日の水タンク内の清掃が必要です。使用后、1日1回の頻度でお手入れを行ってください。また、長期間保管した後再使用する際にも、同様のお手入れを行ってください。

1. 電源を切って、本体からDCプラグを抜いて、水タンクの水を排水してください。

「排水のしかた」(P.8)の手順通りに、水タンクの水を排水します。

- △注意
- 必ず排水方向から排水してください。
 - 送風口に水が入らないように、ご注意ください。

2. 水でぬらして固くしぼった柔らかい布に、台所用中性洗剤を少しつけて、水タンク内をやさしく拭いてください。

洗剤は、必ず台所用中性洗剤をご使用ください。塩素系・酸性・酵素系の洗剤は内部に残留した場合、有毒ガスなどを発生させることがあり、危険です。

3. めん棒に台所用中性洗剤を少しつけて、超音波振動板をていねいに洗ってください。

超音波振動板に油分が付着しますと、正常に動作しなくなることがあります。

超音波振動板のカバーを取りはずし(P.10)、めん棒で超音波振動板をていねいに洗ってください。



4. 十分に水洗いしたあと、水タンクの内部の水分を柔らかい布で拭き取り、乾燥させてください。

- △注意 洗っているとき、送風口に水が入らないように、ご注意ください。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったらときは、修理の依頼をされる前に、下記のことをお調べください。

こんなとき	原因	対処
電源が入らない	ACアダプター・USBケーブルは正しく取り付けられていますか?	・本体およびコンセントとの接続を確認してください。DCプラグを本体から抜いて、差し直してから再度、本体を操作してみてください。
	USBハブを使用していませんか?	・USBハブを使用していると、電源が入らないことがあります。パソコンなどのUSBポートに直接接続してください。
	水タンクの水は入っていますか?	・水タンクに給水してから、お使いください。
	超音波振動板に油膜がついていませんか?	・超音波振動板をお手入れをしてください(P.12参照)。
ミストが出ない ミストの出が悪い	水タンクの水がなくなっていますか?	・水タンクに給水してください。 ・水タンクの水の残量が少なくなると、タイマー時間が残っていても自動的に電源が切れ、ミストの発生が停止します。
	超音波振動板のカバーは取り付けられていますか?	・超音波振動板のカバーが取り付けられていないと、正しくミストを発生させることができません。
	水タンクに水を入れすぎではありませんか?	・水位ラインを超えた水を入れると、ミストが正常に発生しません。水位ラインを超えないように給水してください。
	吸気口が汚れていませんか?	・吸気口にホコリなどが付着していると、ミストが出にくくなります。吸気口を掃除してください。
	クッションや毛足の長いじゅうたんなどの上などで使用していませんか?	・吸気口をふさいでしまい、ミストが出にくくなり、故障の原因となります。設置場所を変えてください。
	風のある場所で使用していませんか?	・エアコンの近くなど、気流のあるところで使用すると、ミストが見えにくくなる場合があります。

こんなとき	原因	対処
ミストが出ない ミストの出が悪い	気温や湿度など、周囲の環境によってミストが見えにくくなる場合があります。	・ミストが見えにくくても、水タンク内部で正しくミストが発生し、送風ファンが作動している（モーター音が聞こえる）場合は故障ではありません。
	超音波振動板に気泡が付着していませんか？	・超音波振動板から気泡を取り除いてください（P.10参照）。
	吹出口に水の膜ができていませんか？	・吹出口のまわりがぬれていると、水の膜で吹出口がふさがれ、ミストが出ないことがあります。水の膜を取り除いてください。
	USBハブを使用していませんか？	・USBハブを使用していると、電源が入らない場合があります。パソコンなどのUSBポートに直接接続してください。
アロマオイル以外の香りがする	水道水以外の水を使っていますか？	・水道水以外の水は傷みやすく、質が変わり、香りにも影響するので使用しないでください。水タンクにある水を捨て、十分お手入れをしてから水道水で使用してください。
	お手入れをしたとき、水洗いを十分しましたか？	・水タンク内部に洗剤が残っていた可能性があります。水タンクにある水を捨て、十分お手入れをしてから水道水で使用してください。
水がもれる	カバー、ふたはきちんと取り付けられていますか？	・カバー、ふたをきちんと取り付けてください。

製品仕様

品名	Aroma Diffuser Candy Pot (アロマディフューザーキャンディポット)
品番	ADF24-CD
アロマ芳香方式	ミスト式
本体寸法	約φ84×148(H) mm
重量	約530g(USBケーブル、ACアダプター含まず)
水タンク容量	約80ml
ライトモード	強→弱
動作モード	連続約1時間モード→連続約3時間モード →間欠約6時間モード(30秒オン/30秒オフ)
電源	USB接続、専用ACアダプター
消費電力	約5W
使用推奨温度	5°C~40°C
使用推奨湿度	20%~80%
電源コード長	約100cm
主な材質	本体：ABS・PP、カバー：ガラス
対応アロマオイル	100%ピュアエッセンシャルオイル(別売)
付属品	専用USBケーブル、専用ACアダプター、ユーザーズガイド(保証書含む)

※本体寸法・重量には個体差があります。

※商品改良のため、本製品の仕様やデザインは予告なく変更されることがあります。

