


AROMA DIFFUSER FRAGRANDE

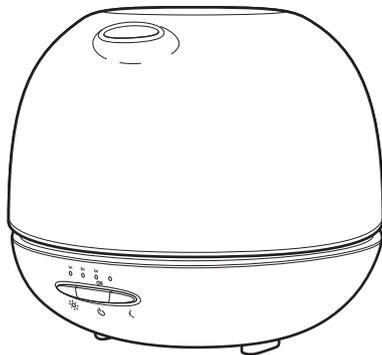

ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお読みください

●必ずお守りください（安全にお使いいただくために）

本書では、お使いになる方や人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。

 **警告** この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。

 **注意** この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

●次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。

  表示は、してはいけない「禁止」内容です。

  表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。

警告

 同梱の専用 AC アダプター以外のアダプターは使用しないでください。故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災・感電の原因となります。

 AC アダプターは、指定された電源電圧以外の電圧では使用しないでください。故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災・感電の原因となります。

 本体を分解、または改造しないでください。火災・感電の原因となります。

 電源コードを引っ張ったり、電源コードの上に重いものを載せないでください。火災・感電の原因となります。

 めれた手で本体や AC アダプター、DC プラグ、本体の操作ボタンを操作しないでください。故障や火災・感電の原因となります。

 本体や AC アダプターを水に浸したり、水をかけたりしないでください。また、風呂場・脱衣場・温室などの湿気の多い場所で使用および保管しないでください。故障や火災・感電の原因となります。

 水などをこぼした場合には、電源を切り、AC アダプターをコンセントから抜き、使用を中止してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

 お子様だけで使用させないでください。乳幼児の手が届く場所に設置・使用・保管しないでください。本体を倒したり、誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。

 本体は高温となる場所で使用・保管しないでください。故障・発火・発煙の原因となります。


-  本体を踏んだり、落したり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えないでください。破損することがあり、火災・感電の原因となります。破損した場合には、電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜き、使用を中止してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
-  吹出口から噴霧されるミストを故意に直接吸引しないでください。健康を害するおそれがあります。本製品は医療用吸入器ではありません。本製品はアロマを噴霧・拡散する目的以外では使用できません。
-  動作中に超音波振動板には触れないでください。やけどのおそれがあります。
-  本体のお手入れには、台所用中性洗剤以外は使用しないでください。水タンク内部に洗剤が残り、有毒ガスの発生や、故障の原因となります。
-  ACアダプターはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。同様にDCプラグはDCジャックの奥までしっかりと差し込んでください。正しく差し込まないで操作すると、火災や感電の原因となります。
-  本体が入っていた袋は、お子様がかぶらないように手の届かないところに保管または廃棄してください。窒息のおそれがあります。
-  お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜き、本体からDCプラグを抜いてください。感電やけがの原因となります。
-  破損したとき、破損が疑われる場合は、すぐに電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。そのまま使用を続けると、火災、感電、けがの原因となります。

注意





-  ミストの吹出口や吸気口、送風口、本体のすき間などに、ピンや針金などの異物を入れないでください。感電やけがの原因となります。
-  ミストの吹出口や吸気口、送風口などの開口部をふさがないでください。正常な動作が妨げられ、破損や動作不良、過熱、故障の原因となります。
-  ミストや、動作中および停止直後の本体に不用意に触れないでください。ミストや水タンク内の水、動作中および停止直後の本体は、高温になっている場合がありますので、ご注意ください。
-  動作中は外カバーをはずさないでください。水やエッセンシャルオイルが吹出し、周囲の物に損害を与えたり、故障の原因となります。

- ❗ エッセンシャルオイルが本体に付いたときは、すぐに拭き取ってください。
変形や故障の原因になります。
- ❗ 水タンク内の水は、毎日必ず新しい水道水と入れ替えてください。水タンク内は毎日掃除して、必ず清潔な状態で使用してください。
お手入れせずに使用すると、水アカやミネラル分などが付着し、性能が低下するおそれがあります。また、カビや雑菌が繁殖するおそれがあり、悪臭を発生したり、健康を害する原因にもなります。まれに体質により、カビや雑菌に過敏な反応を招く場合もありますので、十分ご注意ください。
- ❗ 必ず常温の新しい水道水を使用してください。
ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水などを使用すると、水アカが多くなったり、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。
- ❌ 必ず天然抽出成分100%のピュアエッセンシャルオイル(精油)を使用し、合成香料などは使用しないでください。
故障の原因となります。
- ❌ 水500mlあたり4~5滴の使用量を守り、過剰に使用しないでください。
故障の原因となります。
- ❌ パソコンやテレビなどの電子機器や電気製品、ピアノや特殊な塗装の家具、壁紙や特殊な表面加工の壁面などの上や近くには設置しないでください。
ミストが触れたり、転倒して水をこぼしたりすると、機器の故障や対象の表面を傷める原因となります。
- ❌ 本体の上に物を置いたり、ぐらいついた台や傾いたところなど、不安定な場所に本体を置かないでください。
落下したり、倒れたりしてけがをするおそれがあります。
- ❗ 凍結のおそれがあるときは、水タンクの水を捨てて内部を乾燥させてください。
本製品の内部で凍結が起ると、超音波振動板を壊してしまい、故障の原因となります。
- ❗ 落雷のおそれがあるときは、コンセントからACアダプターを抜いてください。
感電・けが・故障の原因となります。
- ❗ ACアダプター・DCプラグの抜き差しは必ずACアダプター・DCプラグを持って行なってください。
断線・感電・故障の原因になります。
- ❌ 本体を水につけることはしないでください。
本体は防水処理をしていないため、絶対水につけないでください。
- ❌ 本体を直射日光に当たる場所に置かないでください。
色あせ、熱による変形、故障の原因になります。
- ❌ 本書に記載されていない操作はしないでください。
事故や故障の原因となります。

各部の名称

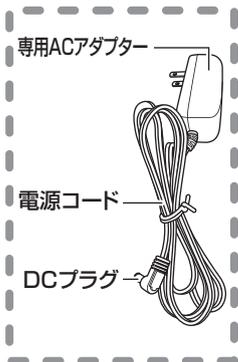


(= 付属品)

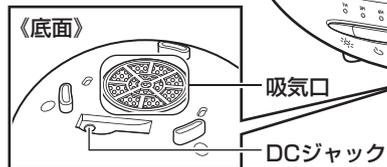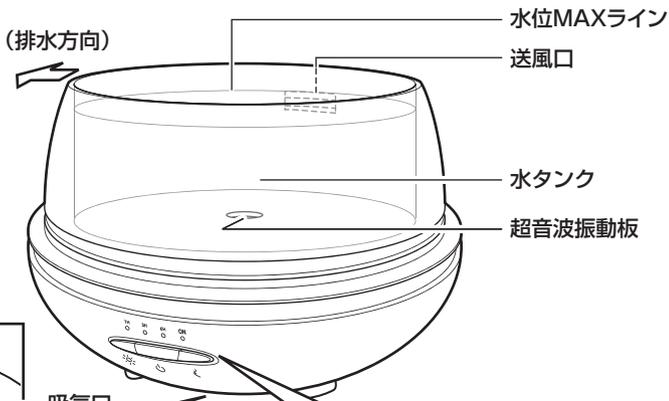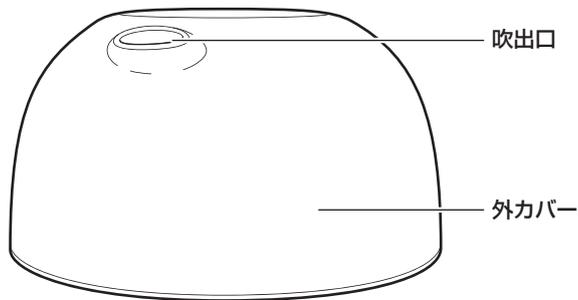


つかいかた

準備


1. 外カバーをはずしてください。

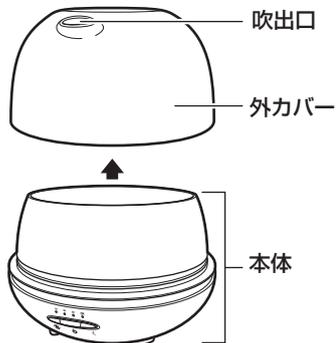

2. 本体底面にある DC ジャックに付属の AC アダプターの DC プラグを取り付けてください。

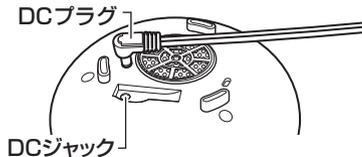

3. 固く平らで安定した場所に設置してください。



注意

- 必ず水を入れる前に本体へ DC プラグを接続してください。
- 吸気口がふさがれてしまうため、毛足の長いカーペットの上などに設置しないでください。故障の原因になります。

※設置場所については 9 ページも参照

4. お手持ちの計量カップなどを使用し、水タンクに水道水を 500ml 入れてください。

水位 MAX ラインを超えないように給水してください。水タンクの容量は約 500ml です。



⚠ 注意

- ・水位 MAX ラインを超えて水を入れると、ミストが正常に発生しません。
- ・DC プラグなど水にぬれないように注意してください。

※必ず本体の電源を切った状態で給水してください。水がこぼれて故障の原因となります。

※動作中の給水は絶対にしないでください。高温の水や蒸気が吹き出すことがあります。

※必ず常温の水道水を使用してください。ミスト発生に影響を与えます。

※給水時は必ず外カバーをはずし、お手持ちの計量カップなどを使用して静かに給水してください。

外カバーをはずさずに吹出口から給水したり、直接水道の蛇口からは給水しないでください。

水がこぼれて故障の原因となります。

※給水時には本体を傾けないでください。送風口から水が内部に入り、故障の原因となります。



5. 水タンク内にエッセンシャルオイルを4～5滴垂らしてください。




⚠ 注意

エッセンシャルオイルは必ず水タンクを満水（500ml）にしてから使用してください。また、超音波振動板には直接垂らさないでください。

※エッセンシャルオイルは付属されていません。市販の天然抽出成分100%のエッセンシャルオイル（精油）をお買い求めください。


※エッセンシャルオイルの量は必ず守ってください。エッセンシャルオイルの濃度が高くなると故障の原因となります。

- 外カバーを本体に取り付けてください。本体に外カバーを確実に取り付けてください。本体と外カバーの間にすき間がないことを確認してください。すき間があると水もれなどの原因となります。
- ACアダプターをコンセントに取り付けてください。

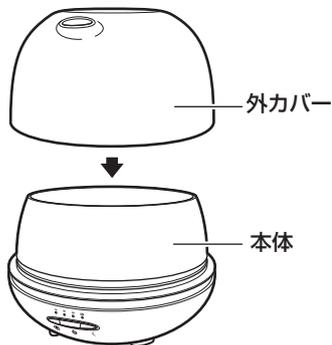

使用をはじめると使用を終える

《操作部》

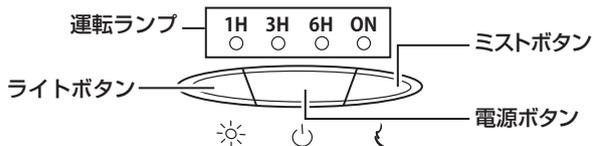


- 電源ボタンを押して、運転を開始・タイマーを設定してください。
電源ボタンを押すと電源が入り、運転ランプの1Hが点灯し、ミストが出ます。



- 電源ボタンを押すたびに運転ランプの位置が変わり、タイマー時間を設定することができます。
- 運転ランプを「ON」にすると、水がなくなるまでミストを出し続けます。
- ※ 水がなくなると安全のため自動的に電源が切れて運転を停止します。その際、超音波振動板保護のため水タンクは完全にカラにはなりません。

2. ミストボタンを押して、ミストの量を設定してください。


ミストボタンを押すとミスト量を設定できます。



- ※ 室温が低いときや湿度が高いときに、ミスト量を「強」にすると、周囲が水浸しになることがありますので、ミスト量を「弱」にするか、設置場所を変更するか、使用を中止してください。
- ※ 初期設定は弱です。

3. ライトボタンを押すと、ライトが点灯します。

ライトボタンを押すたびに、下図のように点灯します。



ライト変色中、お好みの色でライトボタンを押すと色固定されます。

- 電源が切れると（電源 OFF）同時にライトも消灯します
- ライトのみでのご使用もできます。
- ※ 構造上ライト（LED）の交換はできません。

4. 運転を止めるには、電源ボタンを何度か押して、運転ランプをすべて消灯させてください。

運転ランプがすべて消灯すると、電源が切れて運転が停止します。

⚠ 使用上の注意

室内の温度・湿度によって、本体のまわりに水滴がつくことがありますので、以下のことに注意してください。

- ・室温が低いときや湿度が高いときにミスト量を強にすると、周囲が水浸しになることがありますので、ミスト量を弱にするか、設置場所を変更するか、使用を中止してください。
- ・本体近く 1m 以内に、書籍や電子機器など水に弱いものを置かないでください。
- ・夜間など室温が低くなると、結露して水滴になる可能性があるときは、あらかじめミスト量を弱設定にして使用してください。



排水のしかた


使用を終えたときや、エッセンシャルオイルを変更するときは残った水を排水し、お手入れをしてください。

1. 運転を停止させてください。
電源ボタンを何度か押して、運転ランプを消灯させ、運転を停止させます。
2. AC アダプターをコンセントからはずしてください。
3. 本体の DC ジャックから DC プラグをはずしてください。
水タンクの水がこぼれたり、送風口に入ったりしないように注意しながらDCプラグをはずしてください。
4. 外力バーをはずしてください。
外力バーをはずすときには、本体をしっかり押さえながらカバー全体をつかんで取りはずしてください。

5. 必ず排水方向から排水してください。
図を参考に矢印方向へ排水してください。

⚠ 注意

他の方向から排水すると、本体内に水が入ったりして故障の原因になります。

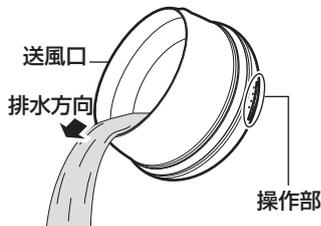

6. お手入れをしてください。
「お手入れのしかた」(P.13) を読んでお手入れをしてください。
7. 使用を終えたときは、外力バーをはずした状態で完全に乾燥させてから保管してください。

使用上のご注意

●必ずお守りください

- 水がこぼれて本体内に入ることがありますので、運転時には必ず外カバーをしっかりと取り付けてください。
- 動作中は本体を移動させないでください。もし移動させたい場合は、安全に移動させるために、電源を切り、水タンクから排水してください。また排水する際は、必ず本体排水方向から排水し、送風口に水が入らないようご注意ください。
- 水タンク以外の場所に、エッセンシャルオイル（精油）が付着しないようにしてください。もし付着した場合は、湿った布で、直ちに拭き取ってください。
- ご使用ごとに、本体を 30 分間休止させてください。超音波振動板が過熱して、故障するおそれがあります。
- 水タンクに水が入っていない状態では、絶対に電源を入れないでください。超音波振動板などが破損し、故障や水漏れの原因となります。
- 給水量は 500ml（水位 MAX ライン）を超えないようご注意ください。ミストが正常に発生しません。
- 水温や水質などの影響で、電源を入れた直後はミストの出る量が少ない場合があります。数分程度経過しますとミストの量が安定します。
- 気温や湿度・気流の関係で、ミストがほとんど出ていないように見える場合もありますが、故障ではありません。

- 外カバーの内側には水滴が付きますので、取り出す際には、ぬれても良い場所を選び、タオルなどの水滴を拭き取るものをご用意ください。
- 本製品はアロマディフューザーです。加湿器のような加湿能力はありませんので、ご了承ください。

超音波振動板への気泡の付着にご注意ください。

超音波振動板に気泡が付着すると、ミストが正常に発生しません。付着した際には、必ず電源を切り、綿棒などで取り除いてください。



エッセンシャルオイルのご使用について

- 本製品には、植物からの天然抽出成分 100% のピュアエッセンシャルオイル（精油）をご使用ください。合成香料を含む物や、不純物・固形物などを含むオイルは故障の原因となりますので、ご使用にならないでください。
- エッセンシャルオイルは、500ml あたり 4 ～ 5 滴をご使用ください。入れすぎると故障の原因となります。
- 水が入っていない状態でエッセンシャルオイルを入れると、超音波振動板にエッセンシャルオイルが付着し、故障の原因となります。
- 本体の水タンク、外カバーにつきましては、耐薬性のある素材を使用しておりますが、それ以外の部分は、一部のエッセンシャルオイルの成分で溶ける場合がありますので、絶対に水タンクの外にこぼさないよう十分にご注意ください。

そのほかのご注意

- 本体から煙が出たり、こげたにおいがする場合はすぐに電源を切り、必ず AC アダプターをコンセントから抜き、使用を中止してください。
- ご使用後は、AC アダプターをコンセントから抜いておいてください。そのままにしておくケーブルを引っかけるなどして思わぬ事故につながります。
- 柔らかいクッションや毛足の長いじゅうたんの上には設置しないでください。底面の吸気口がふさがって、動作異常や故障の原因となります。
- カーテンのそばには設置しないでください。吹出口がふさがれるなどの可能性があります。
- 水タンクには、水道水とエッセンシャルオイル以外のものを入れないでください。故障の原因となります。
- 暖房器具や火気のそばなどの高温になる場所には、本製品を設置しないでください。本体の故障や変形の原因となります。

お手入れのしかた

本製品を快適に末永くお使いいただくためには、定期的な水タンク内の清掃が必要です。使用後、1日1回の頻度でお手入れを行ってください。また、長期間保管した後、再使用する際には、同様のお手入れを行ってください。

1. 電源を切って AC アダプターをコンセントからはずし、DC プラグを本体から抜いて、水タンクの水を排水してください。「排水のしかた」(P.10)の手順通りに、水タンクの水を排水します。



- 排水をする場合には、必ず「排水方向」から排水してください。
- 送風口に水が入らないように、ご注意ください。

2. 水でぬらして固くしぼった柔らかい布に、台所用中性洗剤を少つけて、水タンク内をやさしく拭いてください。

洗剤は必ず台所用中性洗剤をご使用ください。塩素系・酸性・酵素系の洗剤は内部に残留した場合、有毒ガスなどを発生させることがあります。

3. 綿棒に台所用中性洗剤を少つけて、超音波振動板をていねいに掃除してください。

超音波振動板に油分が付着しますと、正常に動作しなくなることがあります。

※力を入れすぎると破損や水漏れの原因となります。

4. 水タンク内を十分に水洗いしたあと、水分を柔らかい布で拭き取り、乾燥させてください。



洗っているとき、送風口に水が入らないように、ご注意ください。

5. 本体側面と外カバーは、水でぬらして固くしぼった柔らかい布で、やさしく拭いてください。

※外カバーの汚れがひどいときは、柔らかい布に台所用中性洗剤を少つけて拭き、さらに水拭きして乾燥させます。

※本体側面は質感が変わったり、塗装がはがれる可能性があるため、洗剤は使用しないでください。

6. お手入れを終えて内部が十分乾燥したら、外カバーを取り付けて保管してください。

「故障かな？」と思ったら

故障かな？と思ったらときは、修理の依頼をされる前に、下記のことをお調べください。

こんなとき	原因	対処
電源が入らない	ACアダプター・DCプラグは正しく取り付けられていますか？	• 本体およびコンセントとの接続を確認してください。DCプラグを本体から抜いて、差し直してから再度、本体を操作してみてください。
	水タンクの水は入っていますか？	• 水タンクに給水してから、お使いください。
	超音波振動板が汚れていませんか？	• 超音波振動板のお手入れをしてください (P.13 参照)。
ミストが出ない ミストの出が悪い	水タンクの水がない、もしくは少なくなっていますか？	• 水タンクに給水してください。 • 水タンクの水の残量が少なくなると、自動的に電源が切れ、ミストの発生が停止します。
	水タンクに水を入れすぎていませんか？	• 水位 MAX ラインを超えた水を入れると、ミストが正常に発生しません。
	吸気口が汚れていませんか？	• 吸気口にホコリなどが付着していると、ミストが出にくくなります。
	クッションや毛足の長いじゅうたんなどの上で使用していませんか？	• 吸気口をふさいでしまい、ミストが出にくくなります。故障の原因となりますので設置場所を変えてください。
	風のある場所で使用していませんか？	• エアコンの近くなど、気流のあるところで使用すると、ミストが見えにくくなる場合がありますので設置場所を変更してください。
	気温や湿度など、周囲の環境によってミストが見えにくくなります。ありますか？	• ミストが見えにくくても、水タンク内部で正しくミストが発生し、送風ファンが作動している（モーター音が聞こえる）場合は故障ではありません。
	超音波振動板に気泡が付着していませんか？	• 超音波振動板に気泡が付着するとミストが発生しづらくなります (P.11 参照)。
	吹出口に水の膜ができていませんか？	• 吹出口のまわりがぬれていると、水の膜で吹出口がふさがれ、ミストが出ないことがあります。水の膜を取り除いてください。
	超音波振動板が汚れていませんか？	• 超音波振動板のお手入れをしてください (P.13 参照)。
	外力バーはきちんと取り付けられていますか？	• 外力バーをきちんと取り付けてください。

こんなとき	原因	対処
水がもれる	外カバーはきちんと取り付けられていますか？	・ 外カバーをきちんと取り付けてください。
アロマオイル以外の香りがする	水道水以外の水を使っていますか？	・ 水道水以外の水は傷みやすく、質が変わり、香りにも影響するので使用しないでください。水タンクにある水を捨て、十分お手入れをしてから水道水で使用してください。
	お手入れをしたとき、水洗いを十分しましたか？	・ 水タンク内部に残っていた洗剤に反応した可能性があります。水タンクにある水を捨て、十分お手入れをしてから水道水で使用してください。

製品仕様

品名	Aroma Diffuser Fragrante (アロマディフューザー フレグランド)
品番	ADF31-FR
アロマ芳香方式	ミスト式
本体寸法	約φ170×145(H)mm
重量	約455g(ACアダプター含まず)
水タンク容量	約500ml
ライトモード	変色・色固定・OFF
動作モード	ミスト量/強・弱
タイマー	1h・3h・6h・連続運転(水切れまで)
使用推奨温度	5℃～40℃
電源	専用ACアダプター (AC-ADF2405PT) 入力: AC100V 50/60Hz 出力: DC24V 0.5A

定格消費電力	12W
電源コード長	約170cm
主な材質	本体: ABS樹脂 水タンク: ポリプロピレン
生産国	中国
対応アロマオイル	100%ピュアエッセンシャルオイル (別売)

付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・ ユーザーズガイド (保証書含む) ・ 専用ACアダプター
-----	---

※商品改良のため、本製品の仕様やデザインは予告なく変更されることがあります。

