


## ((SENSOR)) AROMA FAN

センサーアロマファン

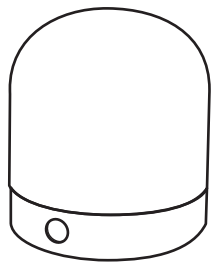

## ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。

本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

## 安全上のご注意

- お使いになる前に必ずお読みください。
- ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたい事項を次のように示しています。
- 表示された指示内容を守らずに、誤った使用によっておこる危害および損害の度合いを次のように説明しています。

## ■危険、警告、注意について

<b>危険</b>	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される」内容を示しています。
<b>警告</b>	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。
<b>注意</b>	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

- 次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。

<b>禁止</b>	「してはいけないこと」を意味しています。
<b>指示</b>	「必ずすること」を意味しています。

## 危険

- ❗ 電池から漏れた液体が目に入ったときは、こすらず、すぐに大量のきれいな水で洗い流し、医師の診察を受けてください。失明や目に障害を負うおそれがあります。

## 警告

- ⚠ 電池の⊕極を正しく入れ、新旧の電池や種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。発熱や液漏れ、破裂などにより本体の破損や、けがの原因となります。
- ⚠ 本体の分解や修理・改造をしないでください。けがや故障の原因となります。

- ⚠ お子様だけで使用させないでください。また、お子様の手の届かない場所に保管してください。誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。
- ⚠ 本体は高温となる場所で使用、保管をしないでください。故障、発火、発煙の原因となります。
- ⚠ 本体を高いところから落とすなど、強い力を加えないでください。故障、火災、感電、けがの原因となります。
- ⚠ ぬれた手での操作や、USBケーブルの抜き差し、電池の取り扱いはしないでください。感電および故障の原因となります。
- ⚠ 浴室など湿気が多い場所、屋外では使用しないでください。感電および故障の原因となります。
- ⚠ 本体・本体開口部にピンや針金などの先のとがった金属物、鋭利な物を入れたり、刺したりしないでください。感電やけが、火災、故障の原因となります。
- ⚠ エッセンシャルオイルをオイルパッドに大量にふくませたり、オイルパッドを本体にセットしたままエッセンシャルオイルをつけたりしないでください。内部にエッセンシャルオイルが入り、故障、火災、感電の原因となります。

- ❗ 電池や付属品はお子様の手の届かないところに保管してください。口にしたり誤って飲み込むと大変危険です。万が一お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- ❗ お手入れ前には、必ずUSBケーブル、電池をはずしてください。感電や故障の原因となります。
- ❗ 破損した場合や、破損が疑われる場合は、すぐに電源を切り、USBケーブル、電池をはずしてください。そのまま使用を続けると、火災、感電、けがの原因となります。
- ❗ 液漏れた電池から出た液体が皮膚や衣服に付着したときは、すぐに洗い流してください。そのまま放置すると、皮膚に障害が残ることがありますので、すぐに大量のきれいな水で洗い流してください。
- ❗ 使い切った電池はすぐに取り出してください。そのまま放置すると、発熱、破裂、液漏れが起こり、本製品を破損させる原因となります。

## 注意

- ⚠ 本体を水につけないでください。本体は防水処理されていませんので、絶対に水につけないでください。故障の原因となります。
- ⚠ 本体を直射日光が当たる場所に置かないでください。色あせ、熱による変形、故障の原因となります。
- ⚠ 本書に記載されていない操作はしないでください。事故や故障の原因となります。
- ❗ アルカリ乾電池に記載されている注意書などをよく読み、注意に従って正しく使用してください。誤った使いかたをすると発熱や液漏れ、破裂などにより本体の破損や、けがの原因となります。
- ❗ 長期間（1ヵ月以上）使用しないときは、本体から電池を取りはずしてください。液漏れによる本体の破損や、けが、火災の原因となります。
- ❗ エッセンシャルオイルが本体に付いたときは、すぐに拭き取ってください。変形や変色、故障の原因となります。
- ❗ パソコンなどのUSBポートに直接USBプラグを差してください。USBハブなどを使用すると、電圧低下など十分に性能が発揮できなくなる原因となります。
- ❗ USBプラグのホコリなどは定期的に取り除いてください。故障の原因となります。

## 「故障かな?」と思ったら

「故障かな?」と思ったときは、修理を依頼される前に、以下の点をご確認ください。

症状	原因	対処
電源が入らない	電池は正しく装着されていますか?	電池の⊕の向きを確かめて入れなおしてください。
	電池は消耗していませんか?	新しい電池を入れてください。
	USB接続したパソコンなどの電源が入っていますか?	パソコンなどの電源が入っていないとUSBに電源供給されない場合があります。
	USBプラグは正しく差されていますか?	USBポートにUSBプラグをしっかりと差してください。
香りがしない・薄い	オイルパッドが装着されていますか?	エッセンシャルオイルを適正量含ませたオイルパッドを正しくセットしてください。
	しみこませた量が少なくありませんか?	エッセンシャルオイルを適正量オイルパッドに追加してください。
	吹出口・吸気口・送風口をふさいでいませんか?	ふさいでいる原因を取り除いてください。
	風のある場所で使用していませんか?	風向きにより、香りにくい場合があります。
人感センサーが反応しない	防寒着などで体温が遮断されていませんか?	体温を感知して反応しているため、周囲の温度と変化がない場合は反応しにくくなる場合があります。
	夏など気温が上がって人の体温との差がなくなっていますいませんか?	
	人感センサーが汚れていたり、センサー機能が遮断される原因がありませんか?	人感センサー部分を固くしぼった布などで軽くふきとるか、遮断させる原因を取り除いてください。
突然停止する	操作から約1分もしくは約20分たっていないですか? 電池は消耗していませんか?	自動OFFタイマーにより停止しています（電池使用時）。 新しい電池を入れてください。


## 製品仕様

品名	SENSOR AROMA FAN (センサーアロマファン)	
品番	ADF36-SAF	
アロマ芳香方式	送風式	
本体寸法	約 85 (W) × 91 (H) × 86 (D) mm	
重量	約 130g (USBケーブル含まず)	
動作モード	人感センサーモード	感知毎に約1分稼働 ※ライト点灯
	連続動作モード	電池使用時/約20分稼働 USB接続時/連続稼働 ※ライトゆらぎ
電源	USB接続 (5V 0.5A) / 単3形アルカリ乾電池×2本 (別売)	
電源コード長	約80cm	
主な材質	ABS樹脂、ポリプロピレン	
使用推奨温度	5~35℃	
対応アロマオイル	100%ピュアエッセンシャルオイル (別売)	
付属品	専用USBケーブル、ラウンドオイルパッド×3枚 (1枚はセット済)、ユーザーズガイド (保証書含む)	

※本体寸法、重量には個体差があります。  
※本書の内容および製品仕様は、予告なく変更されることがあります。

エッセンシャルオイルのご使用について  
本製品には、天然抽出成分100%エッセンシャルオイル（精油）をご使用ください。  
合成香料を含む物や、不純物・固形物などを含むオイルは故障の原因となりますので、ご使用にならないでください。

## 各部の名称

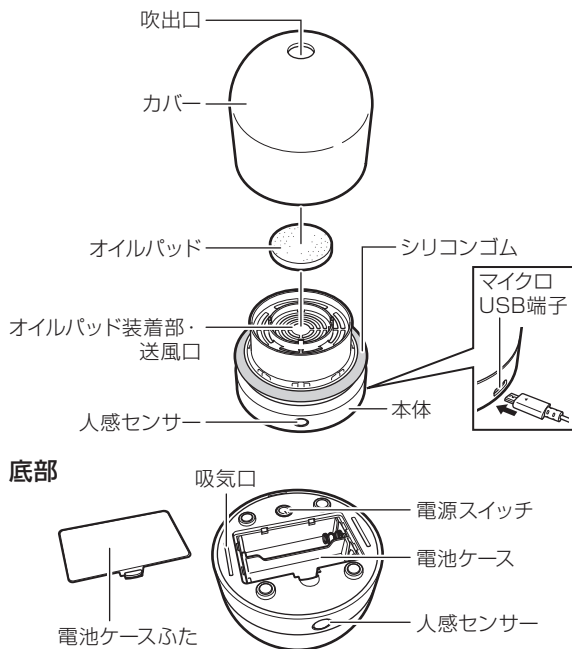

※電池およびエッセンシャルオイルは付属されていません。単3形アルカリ乾電池×2本と市販の天然抽出成分100%のエッセンシャルオイル（精油）をお買い求めください。




※以下「ラウンドオイルパッド」は、「オイルパッド」と表記しています。

## USB接続のしかた

パソコンなどのUSBポートに接続することで、電池を使用しなくても、本体を稼働させることができます。

1. 付属のUSBケーブルを本体に接続してください。  
USBケーブルのマイクロUSBプラグを本体のマイクロUSB端子に接続してください。

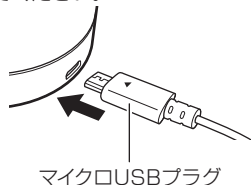


2. パソコンなどのUSBポートに接続してください。


※電池が入っている状態で、USBケーブルを接続すると、USBケーブルからの電源供給が優先になり、電池は使用されません。電池を使用するときは、USBケーブルをはずしてください。

## 電池の入れかた・交換のしかた


単3形アルカリ乾電池×2本（別売）をご用意いただき、以下の手順で取り付けてください。

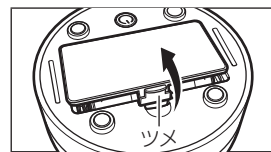


1. 電池ケースふたを本体から取りはずしてください。  
電池ケースふたのツメを押して引き上げ、取りはずします。

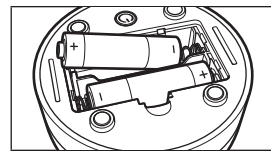

2. 電池ケースに電池を入れてください。  
電池ケース底部に示されている⊕⊖に合わせて電池をセットします。

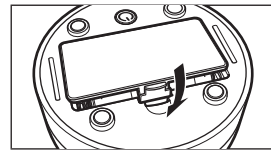

3. 電池ケースふたを元のように取り付けてください。  
電池ケースふたの端のツメを本体に取り付けてからカチッと音がするまで電池ケースふたをしめます。

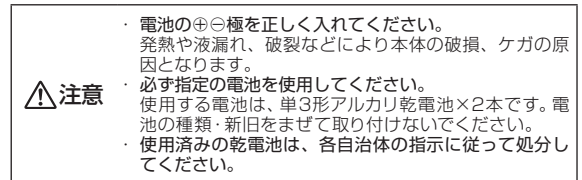



### 注意

- 電池の⊕⊖極を正しく入れてください。発熱や液漏れ、破裂などにより本体の破損、ケガの原因となります。
- 必ず指定の電池を使用してください。使用する電池は、単3形アルカリ乾電池×2本です。電池の種類・新旧をまぜて取り付けしないでください。
- 使用済みの乾電池は、各自自治体の指示に従って処分してください。

## つかいかた

### 準備

- カバーをはずし、USB接続してください。または電池を入れてください。「USB接続のしかた」、「電池の入れかた・交換のしかた」をご覧ください。
- オイルパッドをはずしてください。
- （新聞紙などの上で）オイルパッドにエッセンシャルオイルを数滴しみこませてください。
- オイルパッドを取り付けてください。  
オイルパッドを本体のオイルパッド装着部に取り付けます。

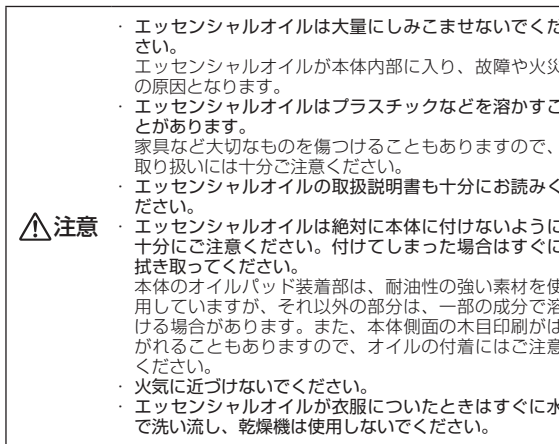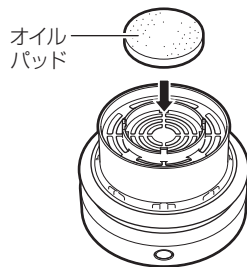

### 注意

- エッセンシャルオイルは大量にしみこませないでください。エッセンシャルオイルが本体内部に入り、故障や火災の原因となります。
- エッセンシャルオイルはプラスチックなどを溶かすことがあります。家具など大切なものを傷つけることもありますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- エッセンシャルオイルの取扱説明書も十分にお読みください。
- エッセンシャルオイルは絶対に本体に付けないように十分ご注意ください。付けてしまった場合はすぐに拭き取ってください。
- 本体のオイルパッド装着部は、耐油性の強い素材を使用していますが、それ以外の部分は、一部の成分で溶ける場合があります。また、本体側面の木目印刷がはかれることもありますので、オイルの付着にはご注意ください。
- 火気に近づけないでください。
- エッセンシャルオイルが衣服についたときはすぐに水で洗い流し、乾燥機は使用しないでください。

- カバーを取り付けてください。  
カバーを載せるだけでなく、本体としっかり密着させます。
- 安定した場所に設置してください。  
移動させるときは、落下ないように必ず本体の底とカバーに手を添えて持ってください。

### 注意

毛足の長いじゅうたんのうや、毛布の上、柔らかいものの上には設置しないでください。  
底面にある吸気口をふさいでしまい、空気が流れなくなり、香りを楽しめないだけでなく、故障や火災の原因となります。

## 動作開始


- 電源スイッチを押して動作モードを選択してください。  
電源スイッチを押すと電源が入り、押すごとに動作モードが切り替わります。ライトが点灯・点滅し、稼働中の動作モードを確認できます。

動作モード	動作内容
人感センサーモード※	30秒間ウォーミングアップ稼働したあと、人感センサーが作動する毎に、1分間稼働します。ライトは橙色で点灯します。
連続動作モード	連続稼働 ライトは橙色で点滅します。
OFF	電源がOFFになります。 (各モード稼働中も、長押し約2秒で電源がOFFになります。)

動作モード	動作内容
人感センサーモード※	30秒間ウォーミングアップ稼働したあと、人感センサーが作動する毎に、1分間稼働します。ライトは橙色で点灯します。
連続動作モード	約20分間、連続稼働したあと、自動的に電源がOFFになります。ライトは橙色で点滅します。
OFF	電源がOFFになります。 (各モード稼働中も、長押し約2秒で電源がOFFになります。)

※人感センサーモードは、人感センサーが熱の動きを感知して作動します。

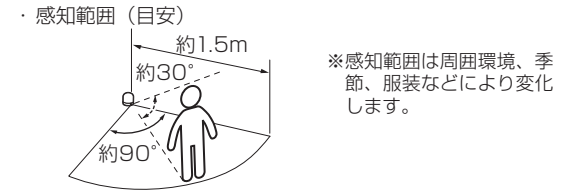

### 注意

人感センサーモードをご使用の際、下記環境下ではセンサーが反応しづらくなります。ご注意ください。  
・エアコンや扇風機の近くなど風のあるところ  
・使用者が、コート等の体温を感知しにくい厚着の服装の場合  
・感知範囲内に使用者が複数いる場合  
・使用者があまり動かない時や動きが速すぎる場合  
・人感センサーに汚れが付着している場合（固くしぼった布などで軽くふきとってください。）  
・人感センサーと使用者との間に障害物がある場合

## 保管のしかた

- 電源をOFFにしてください。
- お手入れをして保管してください。  
「お手入れのしかた」を参考にお手入れをして、清潔な状態にして保管してください。

### 注意

- 長期間（1か月以上）使用しない場合は電池を取りはずしてください。  
液漏れなどにより、本体の破損やけがの原因となります。
- 箱に入れて保管するときは、エッセンシャルオイルを含ませたオイルパッドを取りはずしてください。  
取りはずしたオイルパッドの取り扱いにも十分ご注意ください。

## お手入れのしかた

本体の取り扱いについて  
・外側についた汚れやオイルなどは、固くしぼった布などで軽くふきとってください。  
・汚れ、香りが落ちない場合は中性洗剤を含ませた布などでふきとり、乾いた布でからぶきしてください。  
・吸気口にホコリが詰まりやすいため、掃除機などで取り除いてください。

### 注意

- 精密機械を内蔵しているので、水洗いはしないでください。
- お手入れの際は、必ずUSBケーブル、電池をはずしてから行うようにしてください。
- シンナー、ベンジン、アルコール、研磨剤などは使用しないでください。

オイルパッドの取り扱いについて  
・取りはずしたオイルパッドの取り扱いにご注意ください。  
・オイルパッドは洗うことができません。汚れた場合や別のエッセンシャルオイルを使いたいときは、新しいオイルパッドを使用してください。  
・本体を保管するときはオイルパッドをとりはずしてください。  
・交換用のオイルパッドは、別売りしています（品番:AOP01）。購入された販売店にお問い合わせください。