




抗菌LEDアロマディフューザー加湿器

品番：HF03

家庭用

もくじ

安全上のご注意	2
使用上の注意	5
各部の名称	6
使いかた	7
リモコン操作	11
排水のしかた	14
お手入れのしかた	15
故障かな?と思ったときは	16
製品仕様	18
保証書	20

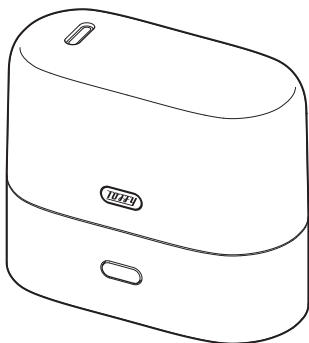

ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

LADONNA

安全上のご注意 必ずお読みください

●必ずお守りください（安全にお使いいただくために）

本書では、お使いになる方や人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。

 危険	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される」内容を示しています。
 警告	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。
 注意	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

●次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。



○表示は、してはいけない「禁止」内容です。



●表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。

危険

- ① リモコンの電池から漏れた液体が目に入ったときは、こすらず、すぐに大量のきれいな水で洗い流し、医師の診療を受けてください。失明や目に障害を負う可能性があります。
- ① コイン形電池は、特に小さなお子様が悪く電池を飲むことがないように、鍵のかかる引き出しなど、手の届かないところへ保管してください。また、子どもの見えるところで電池交換はせず、短時間であっても放置しないでください。万一、電池を飲み込んだ場合、または飲み込んだ恐れがある場合は、ただちに医師の診察を受けてください。短時間で化学やけどや粘膜組織の貫通などを引き起こし、死亡事故の原因となります。

警告

電池について

- ① 電池の⊕⊖極を正しく入れて使用してください。発熱や液漏れ、破裂などによりリモコンの破損や、けがの原因となります。
- ① 電池はお子様の手の届かないところに保管してください。口に入れたり誤って飲み込むと大変危険です。万が一お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- ① 必ず指定の電池を使用してください。指定されている電池以外を使用すると、事故の原因となります。
- ① 液漏れした電池から出た液体が皮膚や衣服に付着したときは、すぐに洗い流してください。そのまま放置すると皮膚に障害が残ることがありますので、すぐに大量のきれいな水で洗い流してください。
- ① 使い切った電池はすぐに取り出してください。そのまま放置すると、発熱、破裂、液漏れが起こり、本体を破損させる原因となります。

ACアダプターについて

- ① 同梱の専用ACアダプター以外のアダプターは使用しないでください。故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災や感電の原因となります。
- ② ACアダプターは、指定された電源電圧以外の電圧では使用しないでください。故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災や感電の原因となります。
- ③ ACアダプターのコードを引っ張ったり、コードの上に重いものを載せないでください。火災や感電の原因となります。
- ❶ ACアダプターはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。ACアダプターを正しく差し込まないで操作すると、火災や感電の原因となります。

その他

- ① 動作中に超音波振動板には触れないでください。やけどのおそれがあります。
- ② 本体を分解、または改造しないでください。火災や感電の原因となります。また、本書に記載されていない操作はしないでください。事故や故障の原因となります。
- ③ 本体を踏んだり、落したり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えないでください。破損することがあり、火災や感電の原因となります。破損した場合には、電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜き、使用を中止してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。
- ④ めれた手で本体やACアダプター、DCプラグを操作しないでください。故障や火災、感電の原因となります。
- ⑤ 本体やACアダプターを水に浸したり、水をかけたりしないでください。また、風呂場、脱衣場、温室などの湿気の多い場所で使用および保管しないでください。故障や火災、感電の原因となります。水などをこぼした場合には、電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜き、使用を中止してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。
- ⑥ 乳幼児やペットの手が届く場所で設置や使用しないでください。本体を倒したり、誤使用により思わぬ事故やけがの原因となります。
- ⑦ 吹出口から噴霧されるミストを故意に直接吸引しないでください。健康を害するおそれがあります。本製品は医療用吸入器ではありません。
- ⑧ 本体のお手入れには、台所用中性洗剤以外は使用しないでください。水タンク内部に洗剤が残り、有毒ガスの発生や、故障の原因となります。
- ⑨ お子様や身体の不自由な方、自分で意思表示のできない方だけで使用させないでください。思わぬ事故やけがの原因となります。
- ❶ 異常や故障時には直ちに使用を中止してください。そのまま使用を続けると火災、感電、けがの原因となります。
- ❶ 本体が入っていた袋は、お子様がかぶらないように手の届かないところに保管または廃棄してください。窒息のおそれがあります。
- ❶ お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。感電やけがの原因となります。
- ❶ 落雷のおそれがあるときは、コンセントからACアダプターを抜いてください。感電や故障の原因となります。
- ❶ 本体から煙が出たり、こげたにおいがする場合はすぐに電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いて使用を中止してください。

⚠ 注意

- ⑧ ミストの吹出口や吸気口、送風口、本体のすき間などに、ピンや針金などの異物を入れないでください。感電やけがの原因となります。
- ⑧ ミストの吹出口や吸気口、送風口などの開口部をふさがないでください。正常な動作が妨げられ、破損や動作不良、過熱、故障の原因となります。
- ⑧ ミストや、動作中および停止直後の本体に不用意に触れないでください。ミストや水タンク内の水、動作中および停止直後の本体は、高温になっている場合がありますので、ご注意ください。
- ⑧ 動作中は本体カバーおよび水タンクカバーをはずさないでください。水やエッセンシャルオイル・アロマウォーターが吹き出し、周囲の物に損害を与えたり、故障の原因となります。
- ⑧ 必ず天然抽出成分100%のエッセンシャルオイル（精油）を使用し、合成香料などは使用しないでください。また、満水あたり5～6滴の使用量を守り、過剰に使用しないでください。故障の原因となります。
- ⑧ パソコンやテレビなどの電子機器や電気製品、ピアノや特殊な塗装の家具、壁紙や特殊な表面加工の壁面などの上や近くには設置しないでください。ミストが触れたり、転倒して水をこぼしたりすると、機器の故障や対象の表面を傷める原因となります。
- ⑧ 本体の上に物を置いたり、ぐらいついた台や傾いたところなど、不安定な場所に本体を置かないでください。落下したり、倒れたりしてけがをするおそれがあります。
- ❗ 長期間使用しないときは、リモコンから電池を取りはずしてください。電池の液漏れなどにより、けがや破損の原因となります。
- ❗ アロマウォーターを使用する場合には、使用するアロマウォーターの希釈量に従ってください。アロマウォーターの濃度が高くなると、水タンクや本体の変形、破損、故障の原因となります。
- ❗ 水タンク内の水は、毎日必ず新しい水道水と入れ替えてください。水タンク内は、毎日掃除して、必ず清潔な状態で使用してください。お手入れせずにご使用になりますと、水アカやミネラル分などが付着し、性能が低下するおそれがあります。また、カビや雑菌が繁殖するおそれがあり、悪臭を発したり、健康を害する原因にもなります。まれに体質により、カビや雑菌に過敏な反応を招く場合もありますので、十分ご注意ください。
- ❗ 必ず常温の新しい水道水を使用してください。ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水、浄水器の水などを使用すると、水アカが多くなったり、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。
- ❗ 凍結のおそれがあるときは、水タンクの水を捨てて内部を乾燥させてください。本製品の内部で凍結が起こると、超音波振動板を壊してしまい、故障の原因となります。

使用上のご注意


●必ずお守りください

部屋の湿度が高いなど、使用環境によっては噴出したミストが下降して床や壁、家具など周囲がぬれる場合があります。その際は電源をお切りいただき、使用を中止してください。また、下降したミストが本体の吸気口に入り、故障の原因となります。


- 水が周囲にこぼれることがありますので、運転時には本体を硬く平らで安定した場所に置き、必ず水タンクカバーと本体カバーを本体にしっかり取り付けてください。
- 動作中は本体を移動させないでください。移動する場合は、電源を切り、水タンクから排水してから行ってください。また排水する際は、必ず本体排水方向から排水し、送風口に水が入らないようご注意ください。
- 水タンク以外の場所に、エッセンシャルオイル（精油）が付着しないようにしてください。もし付着した場合は、湿った布で、直ちに拭き取ってください。
- ご使用ごとに本体を30分間休止させてください。超音波振動板が過熱して、故障するおそれがあります。
- 水タンクに水が入っていない状態では、絶対に電源を入れないでください。超音波振動板などが破損し、故障や水漏れの原因となります。
- 給水量は300mL（水位MAXライン）を超えないようにご注意ください。ミストが正常に発生しません。
- 水温や水質など動作環境の影響で、電源を入れた直後はミストの出る量が少ない場合があります。数分程度経過しますとミストの量が安定します。
- 気温や湿度・気流の関係で、ミストがほとんど出ていないように見える場合もありますが、故障ではありません。
- 水タンクカバーの内側には水滴が付きますので、取りはずす際には、ぬれても良い場所を選び、タオルなどの水滴を拭き取るものをご用意ください。
- ご使用後は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。そのままにしておくコードを引っかけるなどして思わぬ事故につながります。
- 柔らかいクッションや毛足の長いじゅうたんの上には設置しないでください。底面の吸気口がふさがり、動作異常や故障の原因となります。
- カーテンのそばには設置しないでください。吹出口がふさがれるなどの可能性があります。
- 水タンクには、水道水と対応アロマ以外のものを入れないでください。故障の原因となります。
- 暖房器具や火気のそばなどの高温になる場所には、本製品を設置しないでください。本体の故障や変形の原因となります。

超音波振動板への気泡の付着にご注意ください。


超音波振動板に気泡が付着すると、ミストが正常に発生しません。付着した際には、必ず電源を切り、綿棒などで取り除いてください。

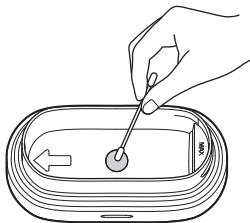


各部の名称

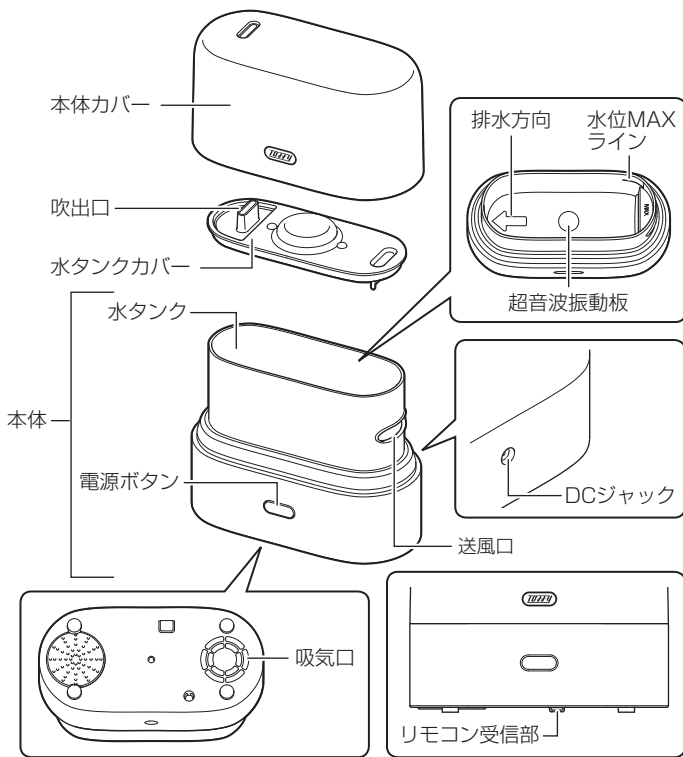

付属品 専用 AC アダプター

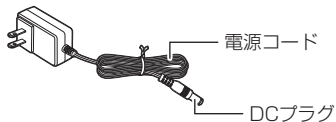


専用リモコン



準備


- ① 本体カバーと水タンクカバーをはずしてください。

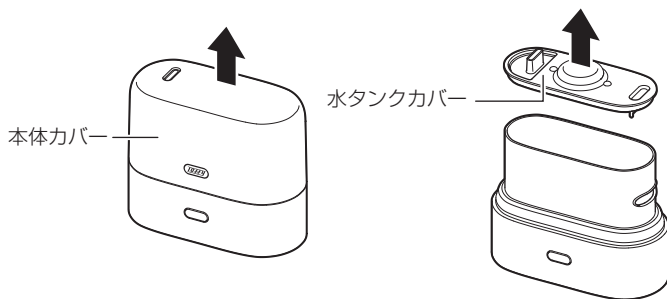

- ② 電源を接続してください。

ACアダプターのDCプラグを本体背面のDCジャックにつなぎ、ACアダプターをコンセントに差し込んでください。


※ 本体は平らで安定した場所へ設置してください。

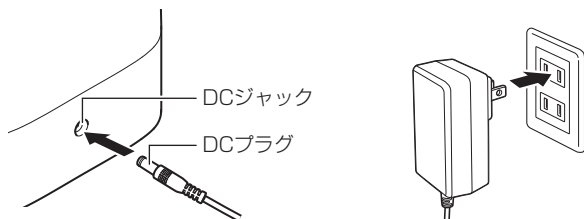

⚠ 注意 必ず給水の前に電源を接続してください。

③ 計量カップなどを使用し、水タンクに水道水を約300mL入れてください。

水位MAXラインを超えないように給水してください。
水タンクの容量は約300mLです。

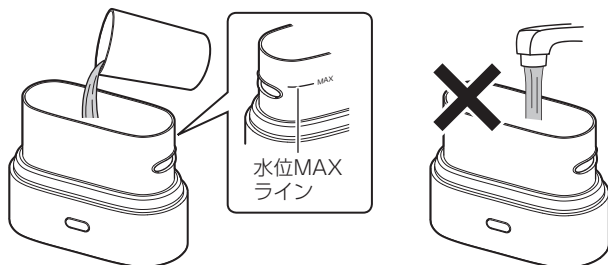

注意

- ・水位MAXラインを超えて給水すると、ミストが正常に発生しません。
- ・DCプラグなど水にぬれないように注意してください。

- ※ 必ず本体の電源を切った状態で給水してください。水がこぼれて故障の原因となります。
- ※ 動作中の給水は絶対にしないでください。高温の水や蒸気が吹き出すことがあります。
- ※ 必ず常温の水道水を使用してください。ミスト発生に影響を与えます。
- ※ 給水時には本体を傾けないでください。送風口から水が内部に入り、故障の原因となります。
- ※ 給水時は必ず本体カバーと水タンクカバーをはずし、計量カップなどを使用して静かに給水してください。水タンクカバーをはずさずに吹出口から給水したり、直接水道の蛇口からは給水しないでください。水がこぼれて故障の原因となります。

④ 水タンクカバーと本体カバーを本体にしっかり取り付けてください。

本体とカバーの間にすき間がないことを確認してください。
すき間があると水漏れなどの原因となります。




注意

- カバーをつかんで本体を持ち上げないでください。
カバーは本体に固定されていないので、落下や転倒の原因となります。移動させるときは、本体の底を持ってください。

アロマを使用する場合

〈エッセンシャルオイル〉

水タンク内にエッセンシャルオイルを満水あたり5～6滴垂らしてください。

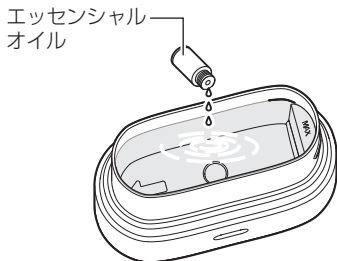

⚠ 注意

- ・超音波振動板には直接垂らさないでください。
- ・エッセンシャルオイルの量は必ず守ってください。
エッセンシャルオイルの濃度が高くなると故障の原因となります。
- ・水が入っていない状態でエッセンシャルオイルを入れないでください。
超音波振動板にエッセンシャルオイルが付着し、故障の原因となります。
- ・絶対に水タンクの外にこぼさないよう十分にご注意ください。
本体の水タンク、水タンクカバー、本体カバーにつきましては、耐薬性の強い素材を使用しておりますが、それ以外の部分は、エッセンシャルオイルの成分で溶ける場合があります。

※エッセンシャルオイルは付属されていません。市販の天然抽出成分100%ピュアエッセンシャルオイル（精油）をお買い求めください。

〈アロマウォーター〉

水タンク内にアロマウォーターを適量入れてください。

⚠ 注意

アロマウォーターの量は使用するアロマウォーターの希釈量に従ってください。
アロマウォーターの濃度が高くなると、水タンクや本体の変形、破損、故障の原因となります。

※アロマウォーターは付属されていません。

使用をはじめる


本製品は加湿器として使用する際、パーソナルスペースのみを加湿させるものです。部屋全体を加湿させるものではありません。

- ① 電源ボタンを押すと運転を開始します。（ミスト量：弱 / LEDライト：電球色）
- ② 運転中、電源ボタンを押すとミスト量を切り替えることができます。

2段階：弱→強→OFF

強モードに切り替え時、LEDライトは2回点滅します。

※水がなくなると安全のため自動的に電源が切れて運転を停止します。LEDライトも同時に消灯します。水が入っていない場合も稼働しません。

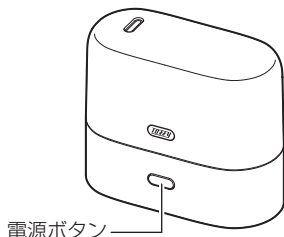

電源ボタン

LEDライトの設定

- ① 運転中、電源ボタンを1秒以上長押しするとLEDライトが切り替わります。
- ② 長押しするごとにライトモードを切り替えることができます。

→電球色→グラデーション変色→色固定→ライト消灯→


グラデーション変色、色固定に切り替え時、LEDライトは1回点滅します。

※電源ボタンを長押しすることにより、変化するのはLEDライトのみです。噴霧するミストの量は変わりません。

※LEDライトのみの使用はできません。


リモコンの準備

付属のリモコンにはテスト用コイン形電池が取り付けられています。絶縁シートを引いて使用できるようにしてください。

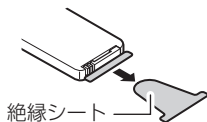

〈電池のはずしかた〉

- ① 電池ホルダーを取り出してください。
電池ホルダーのツメを内側に寄せながら引き出します。
- ② 消耗したコイン形電池を取り出し、新しいコイン形電池（CR2025・別売）を⊕を上にして取り付けてください。
- ③ 電池ホルダーを元のように取り付けてください。

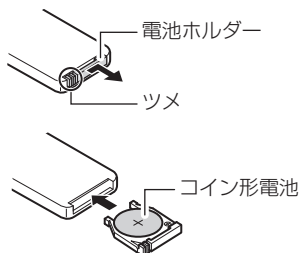


注意

- ・リチウムコイン形電池以外使用しないでください。
- ・極性⊕⊖は正しく取り付けてください。
- ・長期間（1か月以上）使用しないときは、電池を取りはずしてください。
- ・残量の少ない電池は取りはずしてください。
液漏れなどの原因となります。
- ・本製品は充電電池には対応していません。
- ・使用済の電池は、各自治体の指示に従って処分してください。

〈リモコン使用可能範囲〉


本体正面から直線で約2m。
リモコンの送信部を本体のリモコン受信部に向けて使用してください。
リモコンと本体の間に障害物がある場合、またリモコン受信部前にミストが多量に落下している場合には、リモコンが正常に動作しないことがあります。

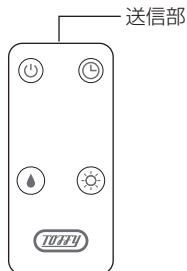

電源ボタン

電源ボタンを押すと運転を開始します。（ミスト量：弱/LEDライト：電球色）動作中、電源ボタンを押すと電源OFFにすることができます。

※水がなくなると安全のため自動的に電源が切れて運転を停止します。
水が入っていない場合も稼働しません。

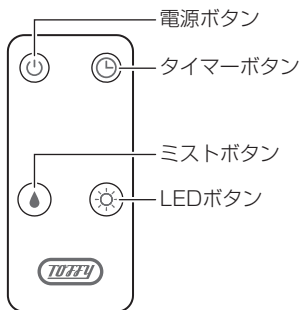

ミストボタン

運転中、ミストボタンを押すと、ミスト量を切り替えることができます。

2段階：弱⇄強

モード切り替え時、LEDライトは2回点滅します。

LEDボタン

LEDボタンを押すごとにライトモードを切り替えることができます。

→電球色→グラデーション変色→色固定→ライト消灯

グラデーション変色、色固定に切り替え時、LEDライトは2回点滅します。

- ・LEDライトのみの使用も可能です。
- ・ミスト機能と同時にご使用の場合、ミストOFFになるとLEDライトも同時に消灯します。

タイマーボタン

運転中、タイマーボタンを押すと、タイマーを設定することができます。
タイマーボタンを押すごとに右のように切り替わります。

※水がなくなると安全のため自動的に電源が切れて運転を停止します。

※タイマー作動中、LEDボタンは操作できません。

タイマー	LEDライトの色
2H	赤色点灯
4H	緑色点灯
6H	青色点灯
OFF	タイマー設定前の色に戻る

冬場の就寝時に暖房器具を止めている場合、室温が低下して空気が保水できる量が下がってくるため、湿度が上がりすぎて、結露が発生したり、床がぬれてしまう場合があります。

就寝時に使う際には、弱モード運転、またはタイマーモード運転にするか状況によっては使用を中止してください。

設置場所と使用環境にご注意ください



注意

湿度にご注意ください。

部屋の湿度が高いなど、使用環境によっては噴出したミストが下降して床や壁、家具などをぬらしたり、ミストが本体の吸気口に入り、故障の原因となります。

平らで安定した場所へ設置してください。


不安定なところに設置すると倒れて水がこぼれ本製品の故障の原因になるだけでなく、アロマの影響でぬれた床などの表面を傷める原因となります。



周囲から十分に離して設置してください。

アロマを含んだミストを発生させるため、設置する場所の上部や前後左右のもの（天井や壁、家具、そのほかの物など）からは十分に離して（吸水性のあるカーテンや寝具などはさらに倍の距離）設置してください。

近くに置くと、ミスト（水のミネラル分によるカルキ）やアロマが悪影響を及ぼす原因となります。

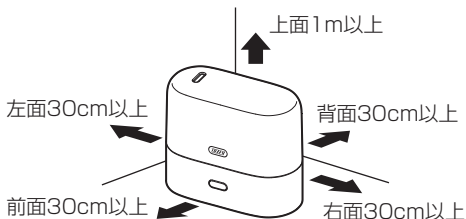

本製品の近くには、湿気に弱いパソコンなどを置かないようにしてください。

排水のしかた

使用を終えたときや、エッセンシャルオイルを変更するときは、残った水を排水し、お手入れをしてください。

- ① 電源を切ってください。
- ② ACアダプターをコンセントからはずしてください。
- ③ 本体のDCジャックからDCプラグをはずしてください。

水タンクの水がこぼれたり、送風口に入ったりしないように注意しながらDCプラグをはずしてください。

- ④ 本体カバー、水タンクカバーをはずしてください。

本体カバーと水タンクカバーが水滴により密着している場合がありますので、本体カバーはゆっくりはずしてください。

- ⑤ 必ず排水方向から排水してください。




注意

他の方向から排水すると、
本体内に水が入り、故障の
原因となります。

- ⑥ お手入れをしてください。

「お手入れのしかた」(P.15)を読んでお手入れをしてください。

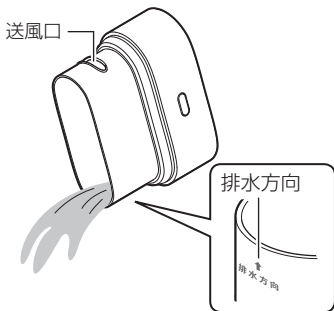

- ⑦ 使用を終えたときは、完全に乾燥させてから保管してください。

お手入れのしかた

本製品を快適に末永くお使いいただくためには、毎日の水タンク内の清掃が必要です。使用後、1日1回の頻度でお手入れを行ってください。また、長期間保管した後再使用する際にも、同様のお手入れを行ってください。

- ① 電源を切ってACアダプターをコンセントからはずし、DCプラグを抜いて、水タンクの水を排水してください。

「排水のしかた」(P.14)の手順通りに、水タンクの水を排水してください。



注意

- ・必ず排水方向から排水してください。
- ・送風口に水が入らないようにご注意ください。


- ② 水でぬらして固くしぼった柔らかい布に、台所用中性洗剤を少しつけて、水タンク内をやさしく拭いてください。

洗剤は、必ず台所用中性洗剤をご使用ください。塩素系・酸性・酵素系の洗剤は内部に残留した場合、有毒ガスなどを発生させることがあり危険です。

- ③ 綿棒に台所用中性洗剤を少しつけて、超音波振動板をいねいに洗ってください。

超音波振動板に油分が付着しますと、正常に動作しなくなることがあります。

※力を入れすぎると破損や水漏れの原因となります。

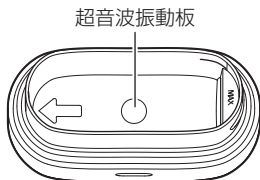

- ④ 水タンク内を十分に水洗いしたあと、水分を柔らかい布で拭き取り、乾燥させてください。



注意 洗っているとき、送風口に水が入らないように、ご注意ください。

- ⑤ 本体側面と本体カバーは、水でぬらして固くしぼった柔らかい布で、やさしく拭いてください。

※本体側面は質感が変わる可能性があるため、洗剤は使用しないでください。

- ⑥ お手入れを終えたら、内部を十分に乾燥させて保管してください。

故障かな？と思ったときは

「故障かな？」と思ったときは、以下の点をご確認ください。

こんなとき	原因	対処
電源が入らない	ACアダプター・DCプラグは正しくセットされていますか？	本体およびコンセントとの接続を確認してください。DCプラグを本体から抜いて、差し直してから再度、本体を操作してください。
	水タンクに水は入っていますか？	水タンクに給水してから、お使いください。
ミストが出ない ミストの出が悪い	水タンクの水がない、もしくは少なくなっていますか？	- 水タンクに給水してください。 - 水タンクの水の残量が少なくなると、タイマー時間が残っていても自動的に電源が切れ、ミストの発生が停止します。
	水タンクに水を入れすぎていませんか？	水位MAXラインを超えて水を入れると、ミストが正常に発生しません。水位MAXラインを超えないように給水してください。
	吸気口が汚れていませんか？	吸気口にホコリなどが付着していると、ミストが出にくくなります。吸気口を掃除してください。
	クッションや毛足の長いじゅうたんなどの上で使用していませんか？	吸気口をふさいでしまいミストが出にくくなり、故障の原因となります。設置場所を変えてください。
	風のある場所で使用していませんか？	エアコンの近くなど、気流のあるところで使用すると、ミストが見えにくくなることがあります。
	気温や湿度など、周囲の環境によってミストが見えにくくなることがあります。	ミストが見えにくくても、水タンク内部で正しくミストが発生し、送風ファンが作動している（モーター音が聞こえる）場合は故障ではありません。
	超音波振動板に気泡が付着していませんか？	超音波振動板から気泡を取り除いてください。（P.5参照）
	超音波振動板が汚れていませんか？	超音波振動板のお手入れをしてください。（P.15参照）

こんなとき	原因	対処
ミストが出ない ミストの出が悪い	水タンクカバー・本体カバーはきちんと取り付けられていますか？	・水タンクカバー・本体カバーをきちんと取り付けてください。
	吹出口に水の膜ができていませんか？	・吹出口のまわりがぬれていると、水の膜で吹出口がふさがれ、ミストが出ないことがあります。水の膜を取り除いてください。
アロマ以外の香りがする	水道水以外の水を使っていますか？	・水道水以外の水は傷みやすく、質が変わり、香りにも影響するので使用しないでください。水タンクにある水を捨て、十分お手入れをしてから水道水で使用してください。
	お手入れをしたとき、水洗いを十分しましたか？	・水タンク内部に洗剤が残っていた可能性があります。水タンクにある水を捨て、十分お手入れをしてから水道水で使用してください。
水が漏れる	水タンクカバー・本体カバーはきちんと取り付けられていますか？	・水タンクカバー・本体カバーをきちんと取り付けてください。
使用していたら床がぬれてしまった	夜間の低温度時での使用など、気温や湿度などの使用環境によってはミストが結露して床がぬれる場合があります。	・噴霧量を弱モードにするか、設置場所を変更してください。 ・エアコンなどの風の当たる場所では正常に噴霧されない場合がありますので、そのような場所は避けてください。 ・上記の対策を行っても状況が改善されない場合、使用を中止してください。
リモコンが動かない	電池は正しく装着されていますか？	・電池の極性を確かめて入れなおしてください。
	電池は消耗していませんか？	・新しい電池を入れてください。
	リモコンの受信部が隠れていませんか？	・本体正面にあるリモコンの受信部の前にはものを置かず、見通しよく開けておいてください。

製品仕様

品名	Toffy 抗菌LEDアロマディフューザー加湿器
品番	HF03
加湿方式	超音波振動方式
電源	専用ACアダプター (AC-1212HL) 入力：AC100V 50/60Hz、出力：DC12V 1.2A
定格消費電力	15W
水タンク容量	約300mL
ミストモード	弱モード→強モード
ライトモード	電球色→グラデーション変色→色固定
タイマー	連続（水切れまで）→約2時間→約4時間→約6時間
加湿能力	弱モード：約25mL/h、強モード：約40mL/h ※環境により異なります。
電源コード長	約140cm
外形寸法	約 160(W)×140(H)×77(D)mm
重量	約300g（付属品含まず）
主な材質	ポリプロピレン、ABS樹脂
使用環境	温度5℃～40℃、湿度30～75%
対応アロマ	100%ピュアエッセンシャルオイル（別売）、アロマウォーター（別売）
付属品	専用リモコン（HF03-RC）※テスト用コイン形電池セット済 専用ACアダプター、ユーザーズガイド（保証書含む）
生産国	中国

※商品改良のため、本製品の仕様やデザインは予告なく変更されることがあります。

※「Toffy」は(株)ラドンナ、(株)キングジムの登録商標です。

※この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。

(This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)



ISO 22196
抗菌加工

無機抗菌剤・練込
水タンク・水タンクカバー
JP0122939X00011

SIAA マークは、ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

お客様ご相談窓口 0570-024-389

※ IP電話など一部の電話からのご利用はできません。

受付時間 10:00～18:00（土・日・祝日を除く）

商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

個人情報のお取り扱いについて
株式会社ラドンナおよびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には品名・品番をご連絡ください。

■発売元 株式会社ラドンナ

〒135-0031 東京都江東区佐賀1-5-9 永代MKビル <https://ladonna-co.net/>

2021-①