

# PO: コーヒードリップ・サーマルカップ



## ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。  
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

## 安全上のご注意

- お使いになる前に必ずお読みください。
- ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたい事項を次のように示しています。
- 表示された指示内容を守らずに、誤った使用によっておこる危害および損害の度合いを次のように説明しています。

### ■警告、注意について

- ⚠ **警告** この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
- ⚠ **注意** この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

- 次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。
- 🚫 **禁止** 「してはいけないこと」を意味しています。
- 🚫 **指示** 「必ずすること」を意味しています。

### ⚠ 警告

- 🚫 **!** 毎回使用前に必ず本体・バックン類の破損、亀裂、劣化などがないことを確認してください。また、本製品は熱湯を使用するため、破損、亀裂、劣化があると事故を起こす原因となります。
- 🚫 **!** お子様だけで使用させないでください。また、お子様の手の届かない場所に保管してください。誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。
- 🚫 **!** 本体を分解や修理・改造しないでください。けがや破損の原因となります。

### ⚠ 注意

- 🚫 **!** 飲みものを入れる目的以外に使用しないでください。

- 🚫 **!** 本体に熱い飲み物が入っているときは、やけどしないように注意してください。
- 🚫 **!** 本体にお湯（水）を入れるときは、水位ラインを超えないようにしてください。
- 🚫 **!** 電子レンジで加熱しないでください。
  - ・火花が飛び、危険です。
- 🚫 **!** 本来の使用法（本書記載の使いかた）以外の使いかたをしないでください。破損や事故の原因となります。
- 🚫 **!** 以下の飲み物には使用しないでください。
  - ・ドライアイスや炭酸飲料
  - ・スープやこが茶など、塩分を含んだ飲み物
- 🚫 **!** 食器洗い乾燥機は使用しないでください。本体・ほかのパーツすべてを食器洗い乾燥機にかけないでください（洗浄・乾燥とも）。

## ⚠ 注意

- 🚫 **!** 初めて使用するとき、または長期間使用しなかつたときは内部の洗浄を十分行なってください。
- 🚫 **!** 飲みものは早めにお飲みください。飲みものの腐敗の原因となります。
- 🚫 **!** 長時間飲みものを入れた状態にしないでください。雑菌やカビが発生したり、破損の原因となります。十分洗浄を行なってください。
- 🚫 **!** ドリッパーにはコーヒー粉以外を入れてください。ドリッパーはコーヒー粉専用で作られているため、破損や事故の原因となります。
- 🚫 **!** 各パーツの取り付けは確実に行なってください。取り付けが不十分では保温機能などが保たれないだけでなく、事故の原因となります。
- 🚫 **!** コーヒー粉の量、お湯の量など適正な量以上入れてください。破損や事故の原因となります。
- 🚫 **!** 以下のような場所での使用・保管は行なわないでください。
  - ・直射日光のあたるところ・火気に近いところ
  - ・変形や破損の原因となります。
  - ・温度が0℃以下になるところ
  - ・内部の水が残っていると凍って膨張し、破裂・破損の原因となります。
  - ・多くの油を使用するところ、油が飛び散るところ
  - ・すき間に油分が入り、本体を傷つける原因となります。

- 🚫 **!** 持ち運ぶときに、中の飲み物がこぼれないようにふたをしっかりと閉じてください。破損や事故の原因となります。
- 🚫 **!** 落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。破損や事故の原因となります。
- 🚫 **!** 煮沸はしないでください。熱により部品が変形し、漏れてやけどやものを汚す原因となります。
- 🚫 **!** 保温性能が低下したときは使用しないでください。持ち運ぶ前に製品を逆さにして漏れないことを確認してください。
- 🚫 **!** バッグなどに入れるときは万一の漏れを防ぐために製品を縦置きにしてください。
- 🚫 **!** 大きな氷を入れてください。
- 🚫 **!** 熱い飲み物を入れたときは、次の点を必ず守ってください。
  - ・傾けた状態、または顔などを近づけた状態でふたを開けないでください。
  - ・※ 内圧が上がリ、飲みものが急激に出たり、飛散してやけどなどの原因となります。
  - ・熱い飲みものを飲むときは、本体を急に傾けないでゆっくりお飲みください。
  - ・※ 飲みものが勢いよく出て、やけどなどの原因となります。

## お手入れのしかた

- 毎回使用後は下記の方法でお手入れしてください。
- お手入れの際は、食器用洗剤を使用してください。
  - スポンジなどで汚れを落とし、よくすすいだうえで乾燥させてください。
  - 食器洗い乾燥機は使用しないでください。
  - 内部に汚れが付着したときは、食品用クエン酸を使用してください。

### ⚠ 注意

お手入れにシンナー・ベンジン・漂白剤・研磨剤入洗剤・たわしなどを使用しないでください。  
変色、腐食、劣化や傷つきなどの原因となります。

## 製品仕様

品名	ステンレス製携帯用まほうびん	重量	約 420 g
品番	K-CC1	実容量	0.4リットル
本体寸法	約128(取っ手含む)(W)×218(H)×91(D)mm	保温効力	51℃以上(6時間)
材料の種類	本体	保温効力	12℃以下(6時間)
	ふた	生産国	中国
	ドリッパー	付属品	ユーザーズガイド


※ 保温効力とは、室温 20℃において製品に熱湯を水位ラインまで満し、湯温が 95℃±1℃のときからふたを付けて縦置きにした状態で 6 時間放置した場合におけるその湯の温度です。  
※ 保冷効力とは、室温 20℃において製品に 4℃ 以下の水を水位ラインまで満し、水温が 4℃±1℃のときからふたを付けて縦置きにした状態で 6 時間放置した場合におけるその水の温度です。

## 各部の名称



- 上図の部品がすべてそろっているかご確認ください。
- 初めて使うときや長期間使用しなかったときなどは、使用前に各部品を十分洗浄してください。

## 使いかた

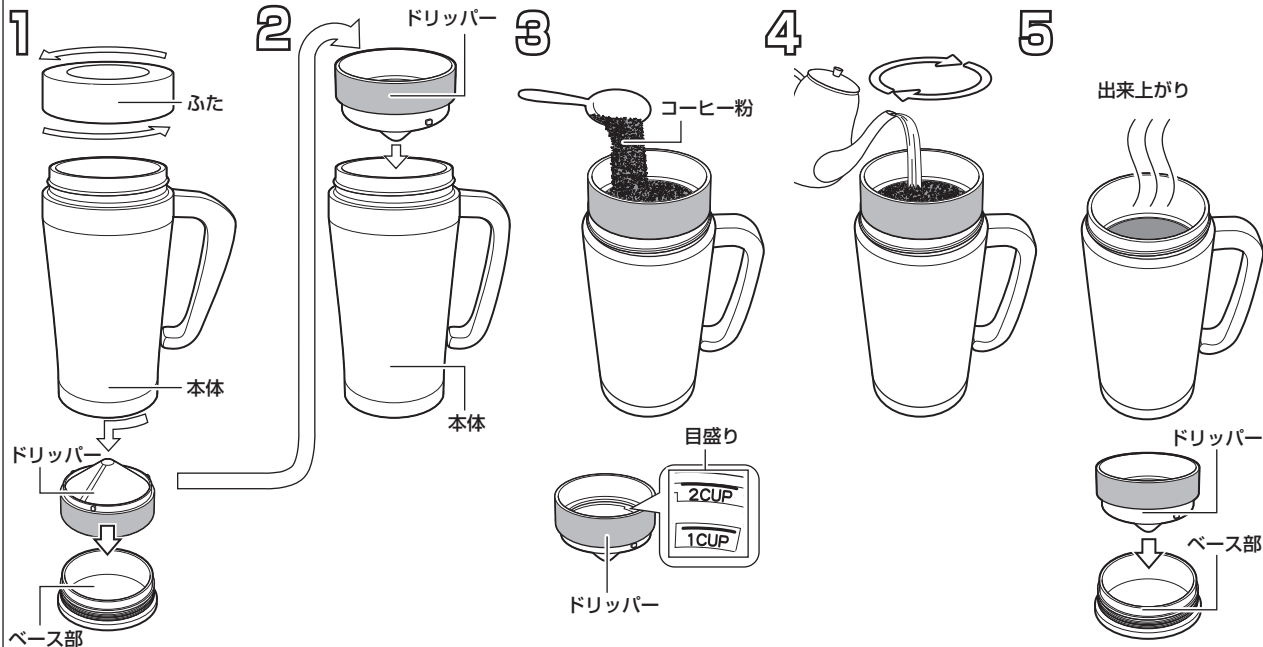

ベース部

- 1-1** 上図のようにふたとドリッパー、ベース部を本体からはずしてください。
- 1-2** 上図のようにドリッパーとベースをはずしてください。

- 2** ドリッパーを上図のように、本体に取り付けてください。

- 3** ドリッパーにコーヒー粉を入れてください。  
 ※ドリッパー内側にカップ1杯分、2杯分の目盛りがあります。参考にしてください。  
 ※水量の目安  
 1杯分 - 150ml  
 2杯分 - 300ml

### △注意

ドリッパーにはコーヒー粉以外を入れないでください。

- 4** 少量のお湯をコーヒー粉の中心に注ぎ、約30秒待ちます。その後、ドリッパーの外側から円を描くようにゆっくりとお湯を注いでください。

### △注意

本体に水・お湯を入れるときは、水位ラインを超えないようにしてください。



- 5** ドリッパーはベース部に置くことが出来ます。

### △注意

持ち運びのとき、ふたを持たず、本体の取っ手をしっかり持ってください。