


TOFFY カラフルリトルプレート

品番：K-HP5

家庭用

もくじ

安全上のご注意	2
使用上のご注意	6
各部の名称	7
ご使用の前に	8
使い方	9
お手入れのしかた	12
故障かなと思ったら	13
製品仕様	16
保証書	16

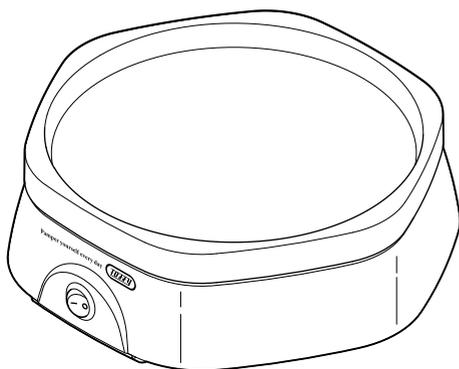

ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

LADONNA

安全上のご注意

●必ずお守りください（安全にお使いいただくために）

本書では、お使いになる方や人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。

 **警告** この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。

 **注意** この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

●次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。

 してはいけない「禁止」内容です。

 必ず実行していただきたい「強制」内容です。

■電源プラグ・電源コードについて

 めれた手で、電源プラグや温度調節プラグを抜き差ししない。感電の原因となります。

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。火災・感電の原因となります。

破損した電源コードの修理をしない。火災・感電・ショート・発火の原因となります。

電源コードを束ねたまま使用しない。電源コードが破損し、火災や感電の原因となります。

電源プラグや電源コードが傷んでいるとき、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。感電・ショート・火災の原因となります。

 電源プラグや電源コードを水や油につけたり、水をかけたりしてぬらさない。感電・破損の原因となります。

 交流 100 V・定格 15A 以上のコンセントを単独で使用する。他の器具と併用するとコンセントが異常発熱して発火することがあります。

電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。感電・ショート・発火の原因となります。

電源プラグにホコリが付着している場合はふき取る。ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因となります。

電源プラグや電源コードが破損した場合、直ちに使用を中止する。すぐにお買い上げの販売店、またはお客様ご相談窓口へ点検・修理をご相談ください。感電・ショート・火災の原因となります。



⚠️ 注意

🚫 使用後、電源コードを本製品に巻き付けない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

電源コードは、本製品の下を通したり、温度の高くなる部分に近づけたりしない。

電源コードの損傷により、感電・火災の原因となります。

⚠️ 使用時以外は、電源プラグをコンセントからはずす。

絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。

⚠️ 電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って引き抜く。

感電・ショートの原因となります。

使用中や使用直後は、電源コードが本製品に触れないようにする。

コードが破損し、火災・感電の原因となります。

■ 製品の取り扱いについて

⚠️ 警告

🚫 分解・改造はしない。
火災・感電・けがの原因となります。

製品のすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。

異常動作してけが・感電・故障の原因となります。

カーテンなどの可燃物の近くで使用しない。

火災の原因となります。

調理以外の目的に使用しない。

火災の原因となります。

使用中や使用直後はプレートに触れない。

火災・やけどの原因となります。

水をかけてお手入れをしない。

故障・感電・ショートの原因となります。

🚫 安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人（子供を含む）には、単独で使用させない。また、製品で子供が遊ばないように注意する。

感電・けが・やけどの原因となります。

⚠️ お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。

火災・けが・やけどの原因となります。

異常時（こげ臭い、発煙など）は電源プラグを抜き、使用を中止する。

そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。

調理物が発煙・発火したときは、すぐに電源スイッチをオフにし、電源プラグを抜く。

火災の原因となります。

安全上のご注意 (続き)



本製品は一般家庭用です。
業務用として使用しない。
火災・故障の原因となります。

衝撃を加えない。
破損してけが・故障の原因となります。

破損や変形、ぐらつきやがたつきがあるときは絶対に使用しない。
感電・けが・故障の原因となります。

温度の高いところや火気のあるところ、直射日光が当たる
ところでは使用・保管しない。
故障・変形の原因となります。

直火にかけない。
破損・発火の原因となります。

不安定・滑りやすい場所や水気・振動に弱いところで使用しない。
けが・故障の原因となります。

使用中は製品から離れない。
調理物が発火して、火災の原因となります。

使用中に製品を移動させたり、立てて置いたりしない。
やけどや火災、故障の原因となります。

調理物を入れたままにしたり、汚れ等を付着したままにしない。
錆びの原因となります。

本来の使用法以外の目的・用途に使用しない。
本書の内容以外に使用したり、誤った方法で使用したときは、けが・故障の原因となります。



食材以外のものを入れて加熱しない。
火災の原因となります。

ビン・缶詰などを直接加熱しない。
破裂してけが・やけどの原因となります。

多量のアルコールを含む食材の調理をしない。
火災・けが・故障の原因となります。

必要以上の加熱や空焚きをしない。
劣化・故障・火災の原因となります。

底面の排気口をふさがない。
異常発熱し、故障の原因となります。

壁や家具の近くで使用しない。
蒸気や熱で壁や家具が変形・変色したり、火災の原因となります。
食材や油の飛び散りにより周囲を汚損する原因となります。

金属製のへらや箸、ナイフなどを使用しない。
プレートを傷つける原因となります。

外部タイマーや個別の遠隔操作システムと一緒に使用しない。
火災・やけどの原因となります。



使用後は必ず毎回お手入れをする。
発煙・発火の原因となります。

持ち運びやお手入れ、保管をするときは、十分に冷めてから行う。
火災・やけどの原因となります。

■ 置き場所について



製品の上や下に燃えやすいものを置いたり敷いたりしない。

火災の原因となります。

不安定な場所や滑りやすい場所で使用しない。

けが・故障の原因となります。

高温や多湿な環境で使用および保管をしない。

故障の原因となります。

ビニール製のテーブルクロスなど熱に弱い敷物の上に置いて使用しない。

跡形がつく恐れや火災の原因となります。




壁や家具から右図の距離を空けて設置する。

火災や熱による家具の変形・変色の原因となります。

水のかからない場所に設置する。

感電・故障の原因となります。

設置例

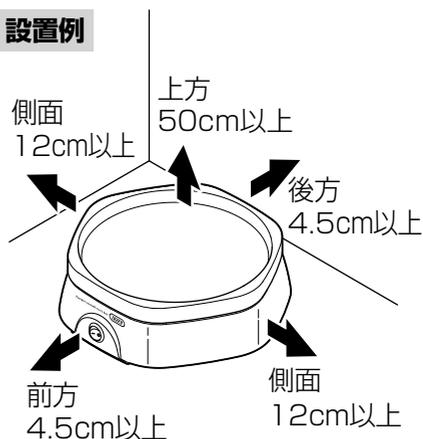

- 安定した台の上などに置いてください。
- 前方および側面の片方は開放するように設置してください。
- 上図はあくまで目安であり、熱に弱いものなどはより離れた場所に置かれることをおすすめします。


注意

使用上のご注意


- 本製品は一般家庭用です。その他の用途には使用しないでください。
- はじめて使用するときは、においや煙が出ることがありますが、異常ではありません。ご使用により出なくなりますので、そのまま使用してください。においや煙が気になる場合は、換気扇や窓を開けるなどして換気を行ってください。
- 不安定な場所で使用しないでください。
けが・破損の原因となります。
- 温度の高いところや火気のあるところ、直射日光が当たるところでは使用・保管しないでください。
故障・変形の原因となります。
- 使用中、きしみ音が発生することがありますが、ヒーターの熱膨張によるもので異常ではありません。
- 長期間使用していると、プレートが変色することがありますが、ご使用に差し支えありません。
- お手入れするときは、研磨剤を含む洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉、金属タワシ、塩素系漂白剤などを使用しないでください。
傷がついたり、変色したりする原因となります。
- 使用中、プレート口縁を含めたプレート全体が高温になります。使用中や使用直後は、絶対にプレートに触れないでください。
- 調理中に製品を移動させないでください。
調理物がこぼれて、やけど・けがの原因となります。

各部の名称

製品正面

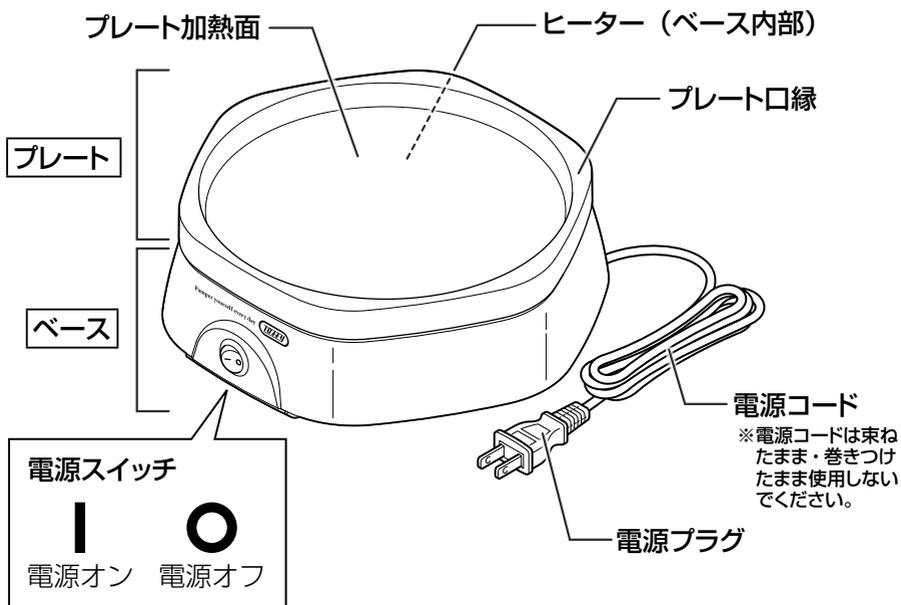

製品底面

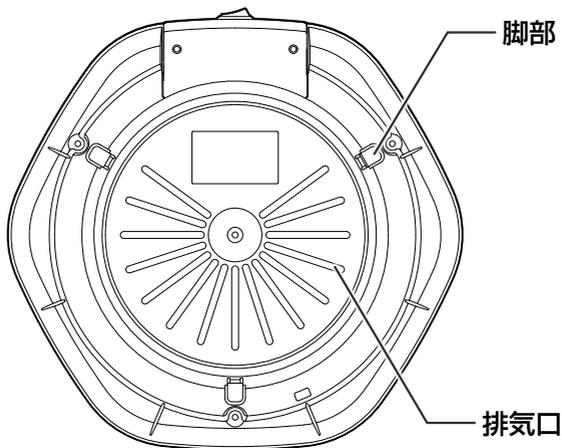

ご使用前の前に


使用前の準備

1 プレート加熱面をお手入れする。


はじめて使用するときや長期間使用しなかったときは、ふきん（食器用洗剤を溶かした水にひたしたあと、しぼったもの）でプレートをふき、さらに乾いたふきんで水分をふき取ります。

2 水平で安定した場所に設置する。

近くに可燃物がない場所に設置してください。

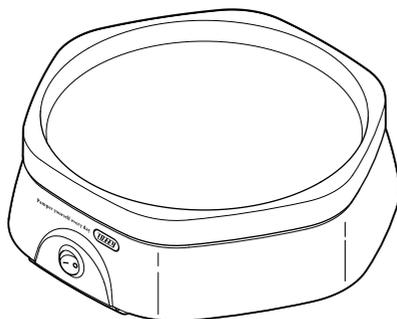

3 電源プラグをコンセントに差し込む。

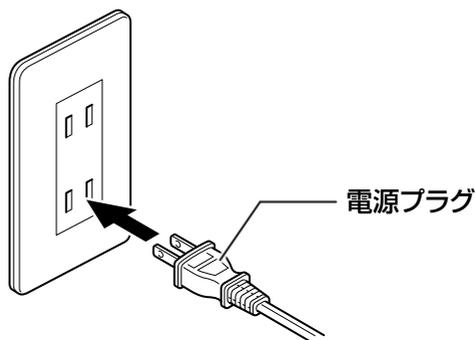


使い方

焼く、炒める

1 電源スイッチをオン(|)にする。

- 電源スイッチが橙色に点灯します。

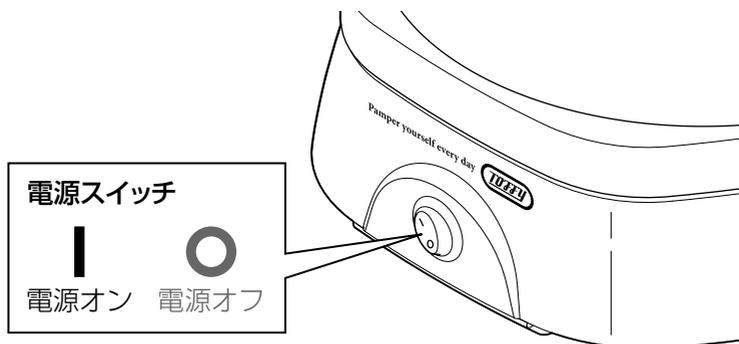


2 プレートが温まったら調理する。

- プレート加熱面で調理し、プレート口縁では調理しないでください。
- はじめて使用するときには、においや煙が出ることがありますが、異常ではありません。ご使用により出なくなりますので、そのまま使用してください。においや煙が気になる場合は、換気扇や窓を開けるなどして換気を行ってください。

プレート加熱面は、約 190℃～約 220℃まで上昇します。プレート加熱面の場所によって、温度が異なることがあります。

- 調理物の仕上がりは、調理物の大きさや室温などにより異なります。

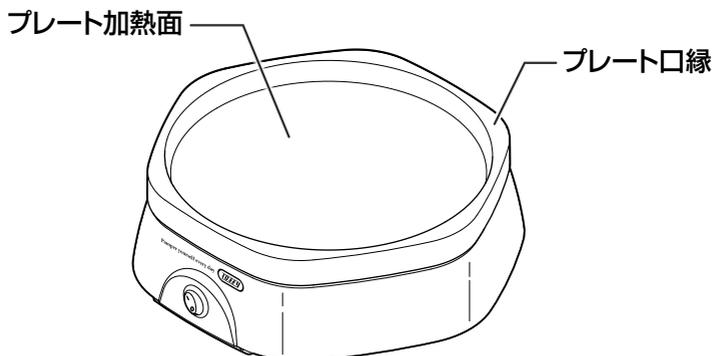

使い方 (続き)

注意

- 脂を含んだ食材を焼くときは、油が飛ぶことがあります。
- 使用中、プレート口縁を含めたプレート全体が高温になります。使用中や使用直後は、絶対にプレートに触れないでください。
- 調理中に製品を移動させないでください。


セラミック塗装を長持ちさせるために

プレートにはセラミック塗装を施してあります。


- ・ 樹脂製か木製のへらを使ってください。金属製のへら・スプーンなどを使うと傷が付く原因となります。
- ・ ナイフやフォークなど鋭利なものでこすらないでください。
- ・ 調理くずや汚れを残したまま放置しないでください。

3 調理が終了したら、電源スイッチをオフ(O)にする。

●電源スイッチが消灯します。

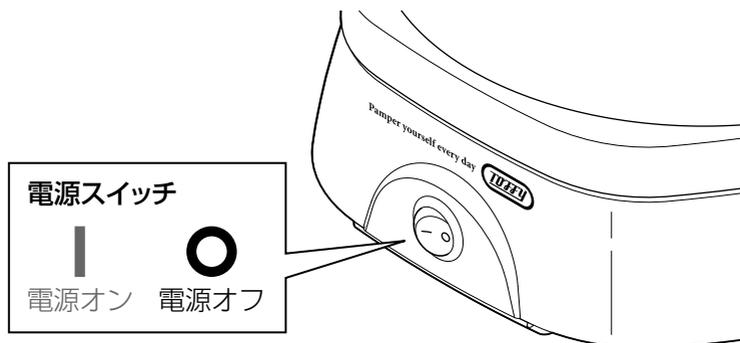

4 電源プラグをコンセントから抜き、製品を十分に冷ます。

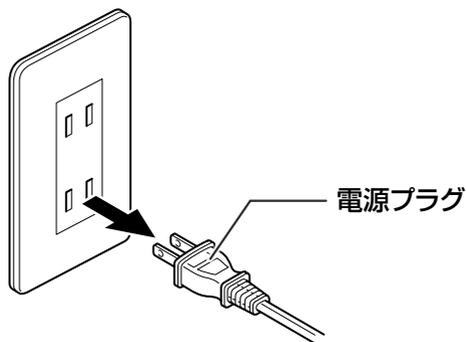

お手入れのしかた

調理が終わった後、毎回お手入れをしてください。

汚れを放置するとプレートの損傷やこびりつきの原因となります。

⚠ 注意

- お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電・ショート・やけど・火災の原因となります。
- 十分に温度が下がってからお手入れをしてください。
やけどの原因となります。
- 製品のお手入れに、食器用洗剤以外の洗剤や研磨剤を含む洗剤、シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉、金属タワシなどは使用しないでください。
傷がついたり、変色したりする原因となります。
- 流水でのお手入れや、浸水させてのお手入れはできません。
感電・ショート・やけど・火災・故障の原因となります。

プレート

プレートは固定式ではすすことはできません。そのままお手入れをしてください。ふきん（食器用洗剤を溶かした水にひたした後、しぼったもの）で汚れを拭き取り、さらに乾いたふきんで水分を拭き取ります。こびりついて取れづらい汚れは、食器用洗剤を溶かした水またはぬるま湯に浸したキッチンペーパーなどを上からかぶせて、よくふやかしてから取り除いてください。

調理の汚れなどをそのままにして再度加熱すると、その汚れが落ちにくくなり、故障の原因となります。

ベース

乾いたやわらかい布で拭きます。汚れが落ちない場合は中性洗剤を含ませた布などでふきとり、乾いた布でからぶきしてください。ぬれた場合は、必ず完全に乾かしてから使用してください。

故障かなと思ったら

故障かな?と思ったときは、修理の依頼をされる前に、下記のことをお調べください。

こんなとき	原因	対処方法
プレートが温まらない。 電源スイッチが点灯しない。	電源プラグが正しくコンセントに取り付けられていない。	電源プラグとコンセントの接続を確認してください。
	電源がオフ（○）になっている。	電源スイッチをオン（I）にしてください。
使用中にカチッと音がしたり、きしみ音がある。	金属部品の熱膨張による音や、サーモスタットが動作する音です。	そのままご使用ください。

長期間ご使用のカラフルリトルプレートは定期的な点検をお願いします

- ・ 電源コードが異常に熱い。
- ・ 電源コードに深い傷などがある。
- ・ 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- ・ そのほか異常や故障がある。



このような症状が出た、発見したときには、すぐに使用を中止してください。

お客様ご相談窓口 0570-024-389

※IP電話など一部の電話からのご利用はできません。
受付時間 10:00~18:00(土・日・祝日を除く)

商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

個人情報のお取り扱いについて

株式会社ラドンナおよびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には品名・品番をご連絡ください。

memo

memo

製品仕様

品名	Toffy カラフルリトルプレート
品番	K-HP5
外形寸法	約 270 (W) × 90 (H) × 250 (D) mm
プレート内寸	約Φ 220 × 15 (H) mm
重量	約 820g
電源	AC100V 50-60Hz
定格消費電力	650W
電源コード長	約 1.0m
主な材質	アルミニウム合金 (セラミック塗装)、ポリプロピレン
生産国	中国
付属品	ユーザーズガイド (保証書含む)

※ 商品改良のため、本製品の仕様やデザインは予告なく変更されることがあります。

※ この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。

(This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

※ 「Toffy」は (株) ラドンナ、(株) キングジムの登録商標です。