


# TOFFY おりたためるたまご焼きパン

## 13×18cm

### 品番：K-NB3

#### 家庭用

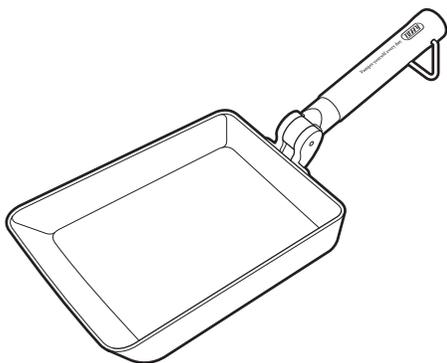

### ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
本製品はお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。  
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

LADONNA

### 安全上のご注意 必ずお読みください

- 表示は、してはいけない「禁止」内容です。**
- 表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。**
- 禁止**
  - 鍋・フライパン以外の用途で使用しないでください。思わぬ事故の原因となります。
  - 空だきをしないでください。火災・変形・破損やけど・外面塗装の損傷・ふっ素樹脂加工の劣化などの原因となります。万一、空だきをした場合は水などをかけて急冷しないでください。変形の原因となります。
  - 縁まで油や水などを満たした状態で使用しないでください。
  - 調理後は、内容物を入れて保存しないでください。ふっ素樹脂加工の劣化やはがれの原因となります。
  - 多量の酢、重曹などの酸性またはアルカリ性のものは使用しないでください。アルミニウムに腐食が生じる場合があります。
  - ふっ素樹脂加工の表面で材料を刻まないでください。ふっ素樹脂加工を傷付けます。
  - 天ぷらや揚げ物料理には使用しないでください。油温が200℃以上に達すると、火災の原因となります。
  - 落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。故障・破損・変形の原因となります。
  - ストーブの上では危険ですので使用しないでください。
  - オープン・電子レンジでは使用しないでください。故障や火災の原因となります。
  - 本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。故障・けがの原因となります。業務用の高出力・高熱のコンロ・調理機器では対応しきれない場合があります。
  - 持ち手がゆるんだ状態で使用しないでください。脱落してけがやけだの原因となります。ねじを締め直してからご使用ください。
  - 持ち手にガタツキ・破損がある場合、改造や応急処置などの手当てをして使用しないでください。破損・やけどの原因となります。
  - 調理前に、持ち手が使用位置で固定されていることを必ずご確認ください。持ち手が収納位置の時は使用しないでください。持ち手の破損・やけどの原因となります。
  - 調理中は、持ち手の角度の調節をしないでください。やけど・事故の原因となります。

### 製品仕様

品名	Toffy おりたためるたまご焼きパン 13×18cm	
品番	K-NB3	
製品サイズ	約 134(W) × 60(H) × 208(D)mm (おりたたみ時) 約 134(W) × 85(H) × 340(D)mm (展開時)	
重量	約 360g	
本体	表面加工	内面：ふっ素樹脂塗膜加工 外面：焼付け塗装
	材料の種類	本体：アルミニウム合金
		はり底：ステンレス鋼 (クロム 16%)
		底の厚さ：約 2.6mm (はり底を含む)
寸法	13 × 18cm	
対応熱源	対応熱源 (100V・200V) ※オープン・電子レンジ不可	

生産国	中国
付属品	ユーザーズガイド

商品改良のため、本製品の仕様やデザインは予告なく変更されることがあります。

**お客様相談窓口 0570-024-389** ※IP電話など一部の電話からのご利用はできません。  
受付時間 10:00~18:00(土・日・祝日を除く)

商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、「お客様相談窓口」にご相談ください。  
※お問い合わせの際には品名・品番をご連絡ください。

**株式会社ラドンナ** 〒135-0031 東京都江東区佐賀1-5-9 永代MKビル  
http://ladonna-co.net/ 2018-①

- 指示**
  - 調理中や調理直後は、本体・持ち手が熱くなっています。特にお子様の手に触れないようご注意ください。やけどの原因となります。
  - 加熱器具の中央部にのせ、安定した状態でご使用ください。吹きこぼれや煮こぼれしないよう、ご使用ください。故障・ガス消火の原因となります。
  - 熱伝導のよいアルミニウムを用いています。塗膜保護のためにも火力は中火以下でご使用ください。
  - 電磁調理器でご使用の場合、熱源を入れて「強」で加熱すると急激に鍋底を加熱し、引火点に達することがあり少量の油を入れた時、引火する危険があります。また、油がこげついたり、鍋底が変色や熱膨張により変形（凹凸やガタツキ）する原因となります。火力は中火以下で調節してください。
  - 炒め物の調理の際には薄く油を引いてください。
  - 油の過熱により火災の危険があります。調理中に場所を離れる場合は必ず火を止めてください。
  - 調理の際は、プラスチック製または木製の調理器具をご使用ください。金属製の調理器具は使用しないでください。ふっ素樹脂加工がはがれやすくなります。
  - お使いの加熱器具の取扱説明書を読み、正しくご使用ください。
  - ご使用前に、持ち手が角度調節・固定されること、内面のふっ素樹脂加工がはがれていないことを必ずご確認ください。

