


TOFFY 3合マイコンライスクッカー

品番：K-RC3

家庭用

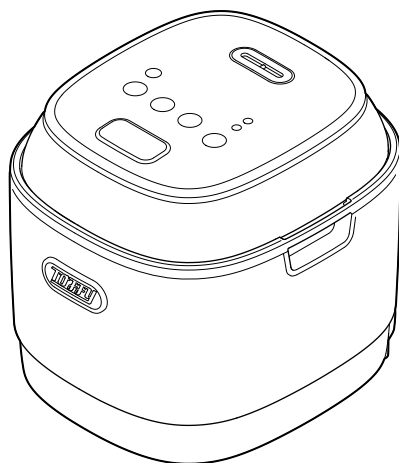

もくじ

安全上のご注意	2
使用上のご注意	6
各部の名称	7
ご使用の前に	9
使いかた	11
お手入れのしかた	17
故障かなと思ったら	22
製品仕様	24
保証書	24

ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

LADONNA

安全上のご注意

●必ずお守りください（安全にお使いいただくために）

本書では、お使いになる方や人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。



警告

この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。



注意

この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

●次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただきたい「強制」内容です。

■電源プラグ・電源コードについて



ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。

感電の原因となります。

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。

火災・感電の原因となります。

破損した電源コードの修理をしない。

火災・感電・ショート・発火の原因となります。

電源コードを巻き付けたまま・束ねたまま使用しない。

電源コードが破損し、火災や感電の原因となります。

電源コードやプラグが傷んでいるとき、プラグ差し込み口・コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・火災の原因となります。



電源プラグや電源コードを水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。

感電・破損の原因となります。

専用の電源コード以外を使用したり、電源コードを他の機器に転用したりしない。

感電・ショートの原因となります。



交流 100 V・定格 15A 以上のコンセントを単独で使用する。他の器具と併用するとコンセントが異常発熱して発火することがあります。

電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。

感電・ショート・発火の原因となります。

電源プラグにホコリが付着している場合は拭き取る。

ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因となります。



警告



電源プラグや電源コードが破損した場合、直ちに使用を中止する。
すぐにお買い上げの販売店、またはお客様ご相談窓口へ点検・修理
をご相談ください。

感電・ショート・火災の原因となります。



電源コードを製品に巻き付け
ない。

電源コードが破損し、火災・感電の原
因となります。



電源コードは温度の高くなる
部分に近づけない。

電源コードの損傷により、感電・火災
の原因となります。



使用時以外は、電源プラグを
コンセントからはずす。

絶縁劣化による感電・漏電・火災の原
因となります。



電源プラグを抜くときは、必ず
電源プラグを持って引き抜く。

感電・ショートの原因となります。

プラグ上部に液体物がかから
ないように注意する。

感電・ショートの原因となります。

外ぶたの開閉時等、プラグ部
分に水がかからないように注
意する。

感電・ショートの原因となります。

■ 本体の取り扱いについて



本体の分解・改造はしない。

火災・感電・けがの原因となります。

製品のすき間にピンや針金など
の金属物など、異物を入れない。
異常動作してけが・感電・故障の原因
となります。

本体を水に浸したり、水をか
けたりしてぬらさない。

火災・ショート・感電・故障の原因と
なります。

本製品は室内専用です。屋外
では使用しない。

火災・故障の原因となります。

本体や各部品に衝撃を加えない。

破損してけが・故障・火災・感電の原
因となります。

水のかかりやすい場所に置き
て使わない。

ショート・感電・故障の原因となります。



安全に責任を負う人の監視ま
たは指示がない限り、補助を
必要とする人（子供を含む）
には、単独で使用させない。
また、製品で子供が遊ばない
ように注意する。

感電・けが・やけどの原因となります。

掃除または使用者による保守
を子供が監督なしに行わない。
けが・やけど・思わぬ事故の原因とな
ります。

子供の手の届くところで使用・
保管しない。

誤使用により思わぬ事故の原因とな
ります。

本来の使用方法以外の目的・
用途に使用しない。

ユーザーズガイドの内容以外に使用し
たり、誤った方法で使用したときは、
けが・故障の原因となります。



安全上のご注意 (続き)



カーテンなどの可燃物の近くで使用しない。

火災の原因となります。

専用の内釜・内ぶた以外は使用しない。

発火・故障・やけど・思わぬ事故の原因となります。



使用中に下記のような異常を感じた場合は使用を中止する。

- ・本体が異常に熱い
 - ・焦げくさい
 - ・異常な動作をする
- 発火・けがの原因となります。



本製品は一般家庭用です。業務用として使用しない。

火災・故障の原因となります。

使用中や使用後しばらくは、高温部（本体・内ぶた・内釜・ヒーター）に触れない。

やけど・けがの原因となります。

使用中や使用直後は蒸気口に手や顔を近づけない。

やけどの原因となります。

必要以上の加熱や空焚きをしていない。

劣化・故障・火災の原因となります。

破損や変形があるときは絶対に使用しない。

感電・けが・故障の原因となります。

使用中は本体を移動させない。

やけど・火災・故障の原因となります。

使用中は製品から離れない。

発火・火災の原因となります。

外部タイマーや個別の遠隔操作システムと一緒に使用しない。

火災・やけどの原因となります。

壁や家具の近くで使用しない。

蒸気や熱で壁や家具が変形・変色したり、火災の原因となります。



内釜を直接火にかけたり、電子レンジで加熱したり、硬いものにぶついたり、他の機器で使用したりしない。

火災・破損・けが・故障の原因となります。

内釜の側面および底面が水などでぬれている時は、しっかり拭いてから使用する。

感電・ショート・火災・故障の原因となります。

本体以外の水洗いできる部分は、食器洗浄機・食器乾燥機など使用しない。

変色・変形・劣化や破損などの原因となります。

炊飯中・調理中は外ぶたを開けない。

やけどの原因となります。

お手入れをするときは、研磨剤を含む洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉、金属タワシなどは絶対に使用しない。

傷がついたり、変色したり、内釜のふっ素樹脂加工の劣化・はがれの原因となります。



使用後は十分にお手入れして乾燥させる。

使用後そのままにしておくと、カビやサビなどの原因となります。

⚠ 注意

❗ お手入れをするときは、電源コードを本体・コンセントからはずす。

感電・ショートの原因となります。

持ち運びやお手入れは、電源プラグをコンセントから抜き、本体が十分に冷めてから行う。
火災・やけどの原因となります。

外ぶたを開けるときは、蒸気に注意する。

やけどの原因となります。

使用後の内釜は非常に高温になるため、十分に注意する。

やけどの原因となります。

■ 置き場所について

❌ 製品の上や下に燃えやすいものを置いたり敷いたりしない。
火災の原因となります。

熱・水気に弱い場所で使用しない。

けがや火災の原因となります。

高温多湿な環境で使用および保管をしない。

火災・感電・故障の原因となります。

温度の高いところや火気のあるところ、直射日光が当たる場所では使用・保管しない。

故障・変形の原因となります。

ビニール製のテーブルクロスなど熱に弱い敷物の上に置いて使用しない。

跡形がつく恐れや火災の原因となります。


❗ 壁や家具から右図の距離を空けて設置する。

火災や熱による家具の変形・変色の原因となります。

❗ 水のかからない場所に設置する。

感電・故障の原因となります。

設置例

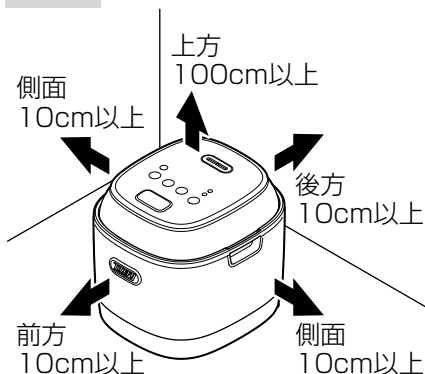

- 安定した台の上などに置いてください。
- 前方および側面の片方は解放するように設置してください。
- 上図はあくまで目安であり、熱に弱いものなどはより離れた場所に置かれることをおすすめします。
- 蒸気口から蒸気が出るため、上方は可能な限り解放してください。

⚠ 注意

使用上のご注意




- **本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。**
火災や故障の原因となります。
- **はじめてご使用になるときは、内釜・内ぶた・スチームキャップ・しゃもじ・計量カップをお手入れしてください。お手入れするときは、食器洗浄機・食器乾燥機など使用しないでください。**
変色・変形・劣化や破損などの原因となります。
- **お米は 3 合以下で炊飯してください。**
吹きこぼれて故障の原因となります。
- **内釜と本体の間には水を入れないでください。**
故障の原因となります。
- **本体から内釜を取り出すときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。**
- **本体の内側に内釜を入れないと作動しません。**
- **破損や変形があるときは絶対に使用しないでください。**
感電・けが・故障の原因となります。
- **必ず内ぶたを取り付けてから使用してください。**
やけど、故障の原因となります。
- **使用中、外ぶたの上に布などをかけないでください。**
変形、故障の原因となります。
- **調理中に外ぶたを開けないでください。**
やけど・出来上がりの劣化の原因となります。
- **水は水位線に従って適切な量を入れてください。**
やけど、故障の原因となります。
- **本体と内釜の間は常に清潔で乾燥した状態を保ってください。**
本体と内釜の間に異物があると、故障の原因となります。
- **保温は 4 時間以内にすることをおすすめします。**
長時間保温すると、お米が変色したり、焦げたりする場合があります。
- **ご飯をよそうときは、金属製のしゃもじやスプーン等を使用しないでください。**
内釜のふっ素樹脂加工の劣化・はがれの原因となります。
- **内釜でお米をとがらないでください。**
内釜でお米をとぐと、内釜のふっ素樹脂加工の劣化・はがれの原因となります。
- **お手入れするときは、研磨剤を含む洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉、金属タワシなどを使用しないでください。**
傷がついたり、変色したり、内釜のふっ素樹脂加工の劣化・はがれの原因となります。

内釜のふっ素樹脂加工について

内ぶたとの接触部のふっ素樹脂が摩耗することがありますが、食品衛生上や性能上には問題ありません。




各部の名称

本体正面

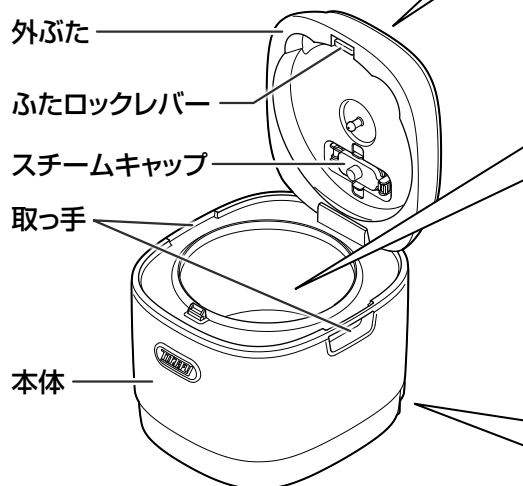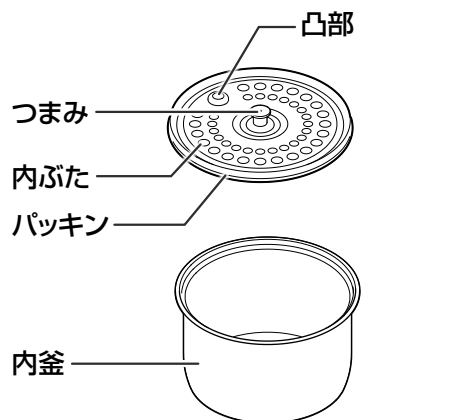


※電源コードは束ねたまま・
巻きつけたまま使用しない
でください。

本体上面

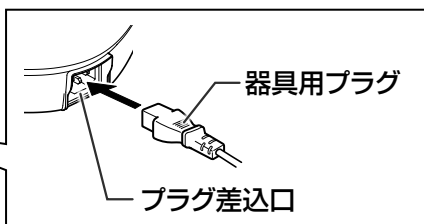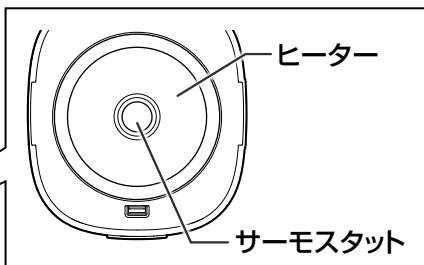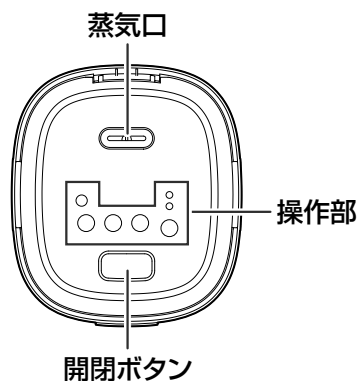


■ 付属品

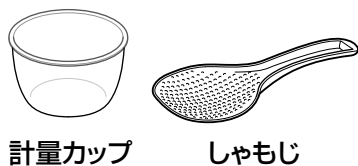

各部の名称 (続き)

■ 操作部

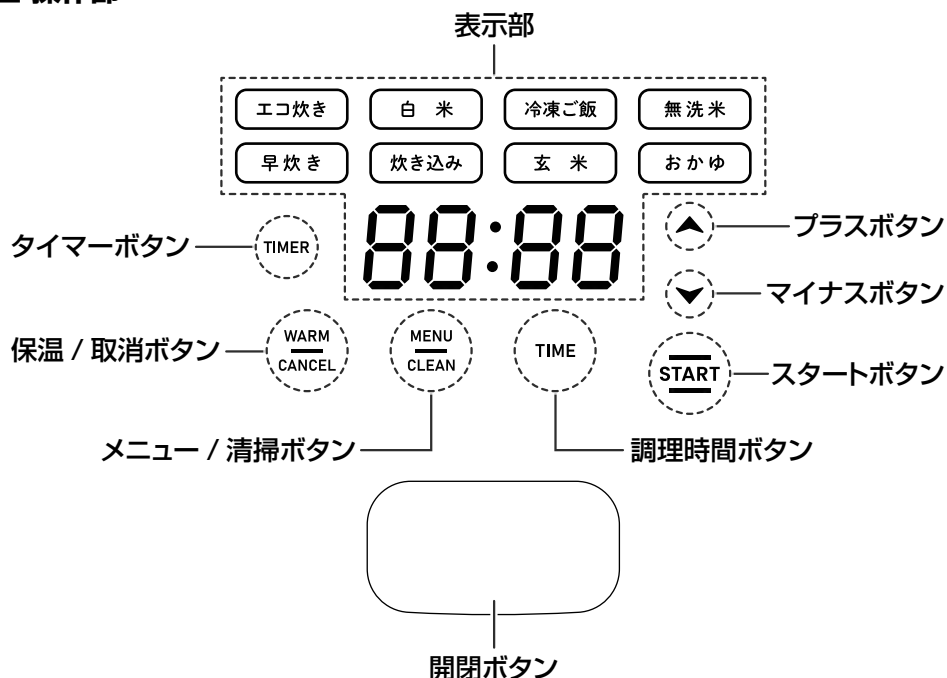

※ボタン操作時に操作音が鳴ります。操作音を OFF にすることはできません。

タイマーボタン	調理終了の時間を設定します。
保温 / 取消ボタン	3 秒以上長押しすると保温モードになります。 調理中・保温中に押すと調理・保温を中止します。 操作中に押すと、待機モードに移行します。
メニュー / 清掃ボタン	調理メニューを選びます。 3 秒以上長押しするとクリーニングモードになります。
調理時間ボタン	おかゆモードで調理時間を設定します。
スタートボタン	調理を開始します。
プラスボタン マイナスボタン	タイマー・調理時間を変更します。

ご使用の前に

はじめてご使用になるとき、または長時間使用していなかったときは、内釜・内ぶた・スチームキャップ・しゃもじ・計量カップを水洗いしてください。（17 ページ「お手入れのしかた」を参照してください。）


耐熱温度は各部品によって異なりますが、内釜以外の水洗いできる部品は 60℃ 以上のお湯でお手入れしないでください。

⚠ 注意

- お手入れするときは、食器洗浄機・食器乾燥機など使用しないでください。
変色・変形・劣化や破損などの原因となります。
- 本体は防水処理されていませんので、絶対に水につけないでください。
故障の原因となります。
- お手入れの際は必ず動作を停止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
火災・けが・やけどの原因となります。

外ぶたの開け方


開閉ボタンを押し、外ぶたを開けます。

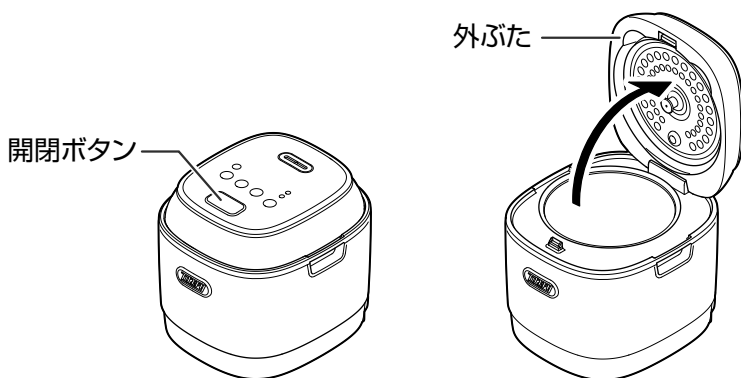

ご使用の前に (続き)


内ぶたのはずしかた

つまみをもって引き抜きます。

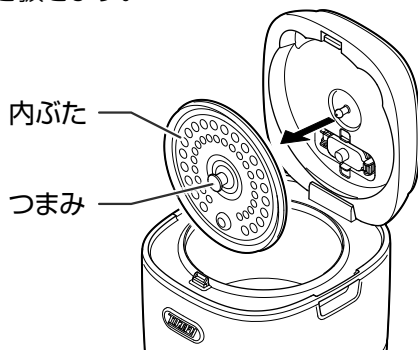

スチームキャップのはずしかた


天面側から蒸気口を押しながら、ツメをつまんで引き抜き、取りはずします。
スチームキャップロックをはずして開き、分解します。

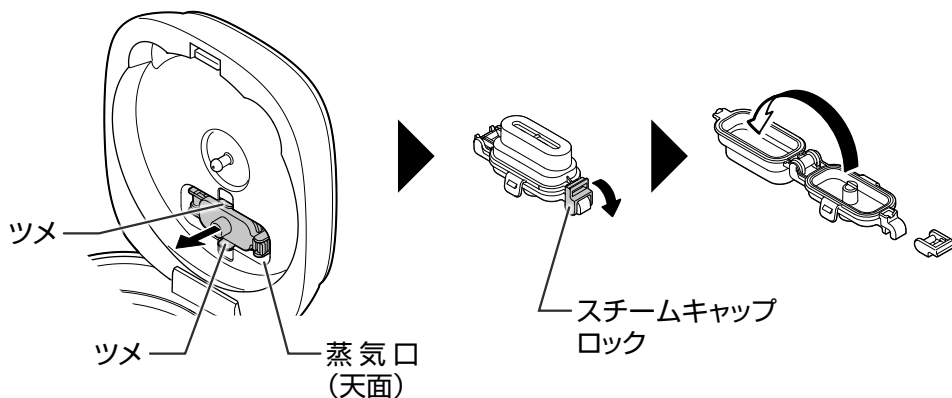

使いかた

1 付属の計量カップでお米の量を量る。

- 付属の計量カップは、すりきり 1 カップで 1 合分です。
- 最大 3 合分のお米を炊くことができます。

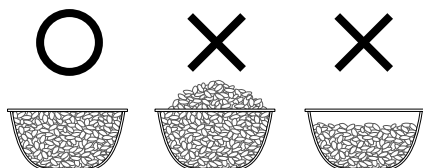

2 お米を洗う。

たっぷりの水で手早く洗い、水気を切ります。

ポイント

- お湯（35℃以上）で洗ったり、水加減しないでください。
うまく炊けない原因となります。
- 強く洗米しないでください。
お米が割れ、べたついた炊き上がりになる原因となります。

お願い

- 内釜の中でお米をとがさないでください。
内釜のふっ素樹脂加工の劣化やはがれの原因となります。

3 お米を内釜に入れ、適切な水位線に合わせて水を入れる。

内釜を水平に置き、お米のカップ数を確かめて、炊きたいメニューの目盛に合わせます。

※調理前に米を浸す必要はありません（炊飯時に自動で浸します）。


水の量の目安

内釜の目盛は目安です。

お米の種類や状態により炊きあがりの食感が異なりますので、お好みに応じて調整してください。

※お好みに応じて水量を調節するときは、半目盛以内で加減してください。


※炊き込みご飯モードでは使用のお米の種類に応じて、調味料と水を合わせた分量を目盛に合わせてください。

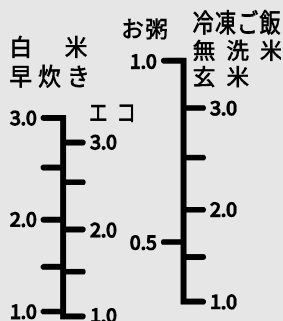

使いかた (続き)

4 内釜を本体にセットし、外ふたをする。

- 内釜を確実に取り付けてください。
- 内釜はまっすぐ本体に挿入してください。

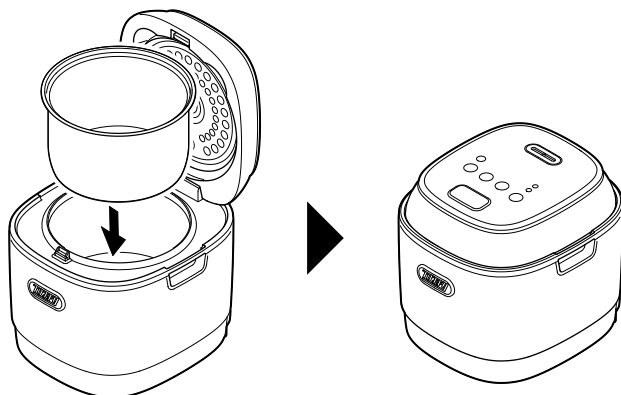


注意

- 本体と内釜の間に水を入れないでください。
感電・ショート・火災・故障の原因となります。
- 内釜の外側に米粒や水滴がついている場合は、しっかり拭いてから使用してください。
感電・ショート・火災・故障の原因となります。


5 器具用プラグをプラグ差込口に差し込んでから、電源プラグをコンセントに差し込む。

ブザーが鳴って待機モードになります。

プラグ差込口

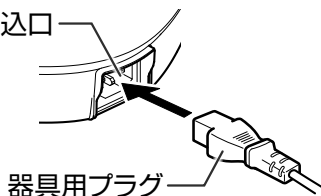

電源プラグ

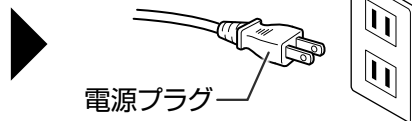

注意

- 器具用プラグをプラグ差込口の奥まで、確実に差し込んでください。
- 電源コードを本体の下に通さないでください。
電源コードの損傷により、感電や火災の原因となります。
- 電源コードを巻き付けたまま・束ねたまま使用しないでください。
電源コードが破損し、火災や感電の原因となります。

6 スタートボタンを押して待機モードを解除し、メニューを選択する。

メニュー / 清掃ボタンに押すごとに、選択中のメニュー（点灯表示）が切り換わります。



エコ炊き	消費電力を抑えます。その分、少しかたくなることがあります。
白米	
冷凍ご飯	冷凍保存するときに選びます。凍った状態から電子レンジで再加熱しても、ふっくらやわらかいごはんに仕上がります。
無洗米	無洗米を、ぱさつきや焦げをおさえてふっくら炊き上げます。
早炊き	白米を早く炊きたいときに選びます。少しかたために炊き上がります。
炊き込み	・ 具を入れるときは、米 1 合に対して 50g 以下にしてください。 ・ 最大炊飯量は 2 合までです。
玄米	・ 白米を混ぜると、ふきこぼれたり、うまく炊けないことがあります。 ・ 玄米が白米より多いときは、「玄米」メニューを選んでください。 ・ 玄米と白米が同量、または玄米が少ないときは、「白米」メニューを選んでください。
おかゆ	・ 具を入れるときは、お米の重さの 30% 以下にしてください。 ・ 具は小さく切って、お米の上にのせ、混ぜないでください。 ・ 煮えにくい具は少なめにしてください。 ・ 青菜類は、あらかじめゆでておき、炊き上がってから加えます。 ・ 最大炊飯量は 1 合までです。

※ 15 秒以上操作しないか、保温 / 取消ボタンを押すと待機モードになります。

使いかた (続き)

一回に調理する量の目安

- 炊き上がりまでの時間は、室温 23℃、水温 23℃でのおおよその目安です。
- 炊飯時間は、お米の種類・量・室温・水温・水加減などでかわります。
- 市販の具材を使うときは、パッケージに記載の内容に従ってください。

メニュー	お米の種類	水位目盛	容量 (カップ)	炊飯時間 (目安)
エコ炊き	白米	エコ	1 ～ 3	45 ～ 60 分
白米	白米	白米	1 ～ 3	40 ～ 50 分
冷凍ご飯	白米	冷凍ご飯	1 ～ 3	50 ～ 65 分
無洗米	無洗米	無洗米	1 ～ 3	40 ～ 55 分
早炊き	白米	早炊き	1 ～ 3	30 ～ 40 分
炊き込み	白米 / 無洗米	白米 / 無洗米	1 ～ 2	45 ～ 60 分
玄米	玄米	玄米	1 ～ 3	60 ～ 80 分
おかゆ	白米	お粥	0.5 ～ 1	-

7 スタートボタンを押して、調理を開始する。

炊飯を開始します。

炊き上がり 6 ～ 12 分前になると、表示部に炊き上がりまでの時間を 1 分刻みで表示します。

炊き上がるとブザーが鳴り、保温に切り換わります。

● 調理を中止するときは、保温 / 取消ボタンを押してください。

※ 調理・保温中に電源プラグが抜けた場合、再接続後に動作を再開します。

※ 炊き上がりまでの時間の表示はモードによって異なります。また、早炊きモードでは表示されません。



予約する場合

設定した時間が経過したときに炊き上がります。

① タイマーを設定する。

メニュー選択後にタイマーボタンを押し、プラスボタンとマイナスボタンで時間を設定します。

● 24 時間まで設定できます。

※ タイマーボタンは短押しで 10 分単位、長押しで 1 時間単位で調節できます。

※ 予約炊飯ではお米のデンプン質が沈殿するため、底のご飯がうっすらときつね色になることがあります。

例) 12 時間後に炊き上がる設定



② スタートボタンを押す。

● 予約をキャンセルするときは、保温 / 取消ボタンを押してください。

※ 調理時間の関係上、タイマーの最短設定時間は 1 時間です。

※ 設定時間に対して 10 分程度誤差が生じる可能性があります。

使いかた (続き)

8 ご飯をほぐす。

- 炊き上がり後、すぐにごはんをほぐしてください。
ごはんが固まったり、べたついたりする原因となります。
- 内ぶたからこぼれた水は、ふきんなどで拭き取ってください。

注意

- ほぐすときは、やけどをしないよう内釜をミトン等を使い押さえてください。
やけどの原因となります。
- 外ぶたを開けるときは、外ぶたに顔など近づけないでください。
やけどの原因となります。
- 炊き上がり後、連続して炊飯すると上手く炊けない場合があります。ご使用ごとに本体が冷めてからお手入れをし、次の調理を行ってください。

9 保温する。

炊き上がると自動的に保温になり、表示部に保温経過時間を 1 分刻みで 12 時間まで表示します。

12 時間を過ぎると保温が終了します。

- 保温を取り消すときは、保温 / 取消ボタンを押してください。
- メニュー選択の状態では保温 / 取消ボタンを 3 秒以上長押しすることで保温することもできます。

ポイント

保温は最大 4 時間までにすることをおすすめします。
長時間保温すると、変色したり、焦げつくおそれがあります。

注意

- 保温をしていないときは、ご飯を入れたまま放置しないでください。
腐敗やにおいの原因となります。
- シャもじを入れたまま保温しないでください。
破損の原因となります。

お手入れのしかた



注意

- お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電・ショート・やけど・火災の原因となります。
- 十分に温度が下がってからお手入れをしてください。
やけどの原因となります。
- 本製品のお手入れに住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使用しないでください。
- 本体は直接水をかけたり、水に沈めたりしないでください。
故障・やけど・火災の原因となります。
- お手入れは調理後、毎回してください。

本体外側、外ぶた


乾いたやわらかい布で拭きます。汚れが落ちない場合は中性洗剤を含ませた布などで拭き取り、乾いた布でから拭きしてください。



内釜、スチームキャップ、内ぶた、パッキン（内ぶた）、しゃもじ、計量カップ

やわらかなスポンジに、台所用洗剤をうすめた水を含ませて洗います。

- 洗浄後は、流水で洗剤を流した後、乾いた布で水分を拭き取ってください。
- 調理の汚れなどそのままにして再度加熱すると、その汚れが取れなくなることがあります。
- スチームキャップ、内ぶた、パッキン（内ぶた）取りはずしかたは 19 ページをご参照ください。

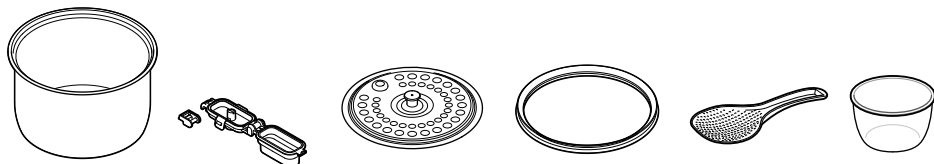


お手入れのしかた (続き)

本体内側、ヒーター、サーモスタット

異物がないことを確認してください。

- 異物があった場合は取り除きます。
- 汚れたときは湿らせた布で拭きます。
ぬれた状態で使用しないでください。
故障の原因となります。

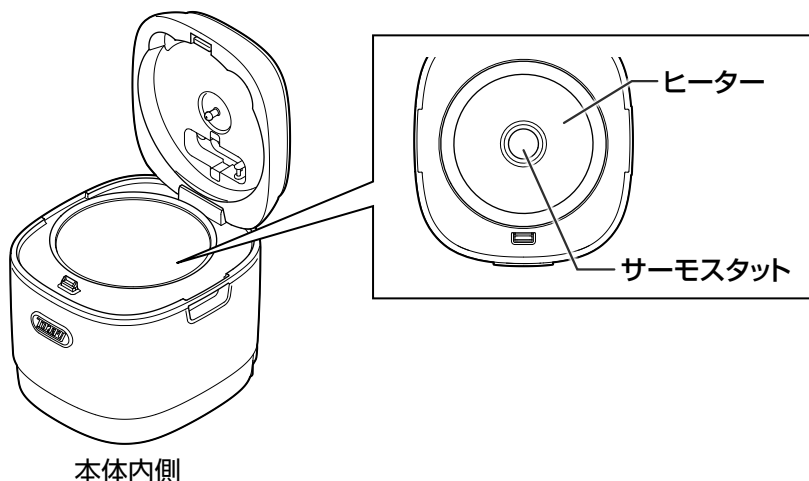

クリーニングモード

クリーニングモードを使うことで、においを低減することができます。


※においによっては完全に落ちないものもあります。

- ① 電源プラグをコンセントに差し込みます。
 - ② 内釜の白米の目盛まで水を入れて外ぶたを閉めます。
 - ③ スタートボタンを押して待機モードを解除し、メニュー / 清掃ボタンを 3 秒以上長押しします。
 - ④ スタートボタンを押し、クリーニングを開始します。
 - ⑤ 約 30 分でクリーニングが終了し、ブザーが鳴ります。本体が冷めてからお湯を捨て、その後お手入れをしてください。
- クリーニングを途中で停止するときは、保温 / 取消ボタンを押してください。


スチームキャップ、内ぶた、パッキン（内ぶた）の取りはずし・取り付け

取りはずしかた


- ① つまみをもって引き抜き、内ぶたを取りはずします。

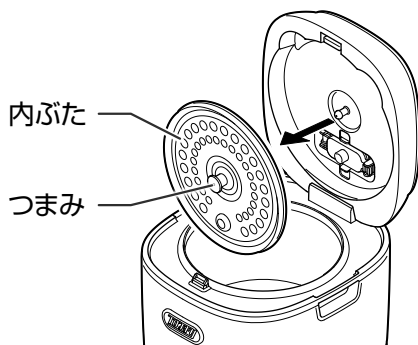

- ② 天面側から蒸気口を押しながら、ツメをつまんで引き抜き、分解します。

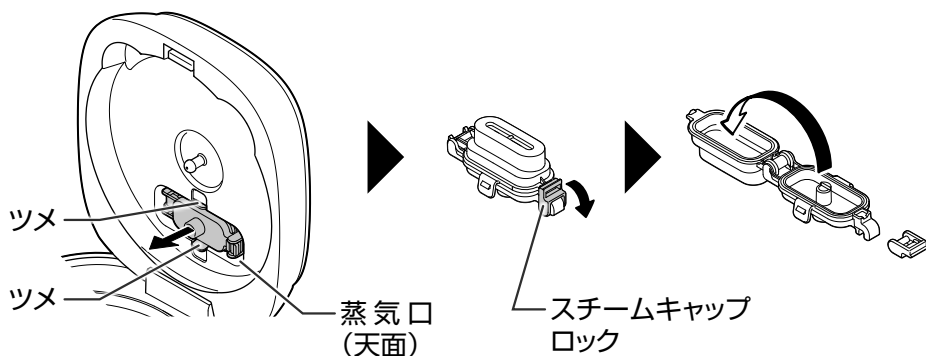

- ③ 内ぶたからパッキン（内ぶた）を引っぱりながら取りはずします。

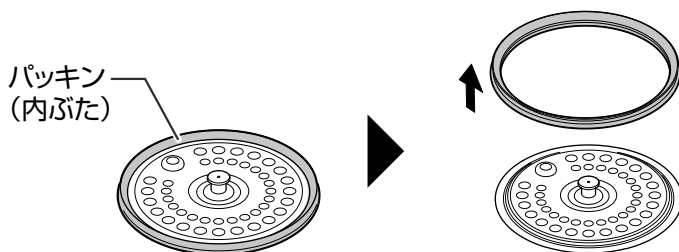

お手入れのしかた (続き)


取り付けかた

- ① 内ぶたの周りにパッキン（内ぶた）のみぞを合わせて取り付けます。


パッキンがはずれたりめくれたりしないように取り付けてください。

※パッキンには取り付ける向きがありますので、ご注意ください。

向きを間違えると、吹きこぼれたり、蒸気がもれたりして、やけどの原因となります。

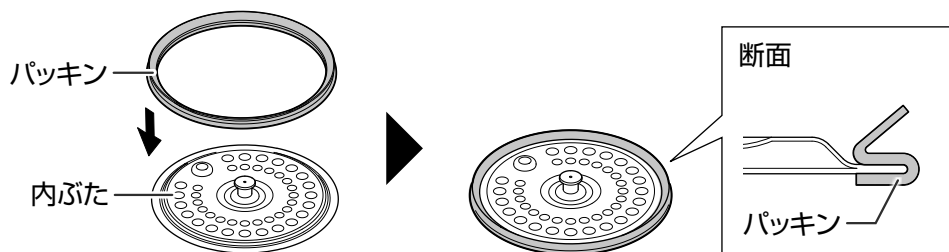


- ② スチームキャップを組み立てます。

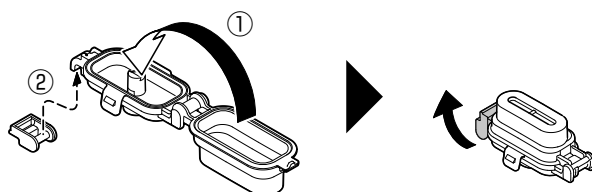


- ③ スチームキャップを外ぶたに取り付けます。

外ぶたの▶とスチームキャップの◀印を合わせて取り付けてください。

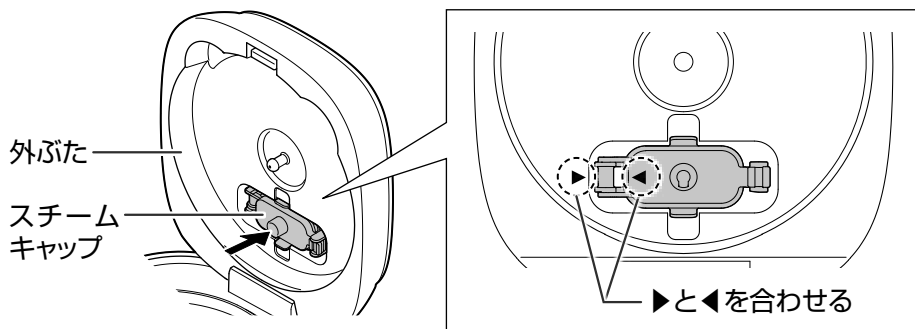


④ 内ぶたのつまみを押して、外ぶたに取り付けます。

内ぶたの穴とスチームキャップを合わせてください。

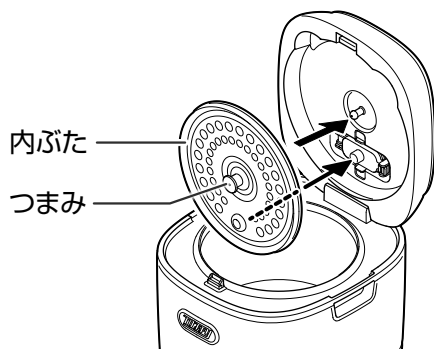

お願い 内ぶたを無理に引っ張ったり、無理な力で押ししたりしないでください。
変形の原因となります。変形したときは使用を中止し、取り替えてください。

待機モード状態でスタートのライトを消す場合



- 待機モード（スタートボタンのみ光っている状態）でスタートボタンを 3 秒以上長押しすると消灯します。
- ライトが消えた状態でもスタートボタンの位置に触れると待機モードから復帰します。

故障かなと思ったら

故障かなと思ったらときは、修理の依頼をされる前に、下記のことをお調べください。

こんなとき	原因	対処方法
電源が入らない	電源プラグが正しくコンセントに取り付けられていない。	電源プラグとコンセントの接続を確認してください。
動作しない	電源プラグが正しくコンセントに取り付けられていない。	電源プラグとコンセントの接続を確認してください。
ごはんがかたい、焦げる、やわらかい、芯がある	水が少ない、または水が多い。	●お米の量に対して適切な量の水を入れてください。→ 11 ページ ●お米の種類や状態により炊きあがり結果は異なります。お好みで水加減を調節してください。 ●本製品で炊けるお米は最大3合です。
炊飯中や調理中に、ふきこぼれる	お米または水が多い。	
	パッキンが正しく取り付けられていない。	パッキンを正しく取り付けてください。→ 20 ページ
	MAX ライン以上の水・材料を入れた。	MAX ライン以上の水・材料を入れないでください。
ごはんが焦げる	長時間保温した。	保温は最大 4 時間までにすることをおすすめします。長時間保温すると、変色したり、焦げつくおそれがあります。
ごはんが変色する、におう		
煙が出たり、においが発生する	本体と内釜の間に異物がある。	異物を取り除いてください。

長期間ご使用の3合マイコンライスクッカーは定期的な点検をお願いします

- ・電源コードが異常に熱い。
- ・電源コードに深い傷などがある。
- ・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- ・そのほか異常や故障がある。



このような症状が出た、発見したときには、すぐに使用を中止してください。

お客様ご相談窓口 0570-024-389

※IP電話など一部の電話からのご利用はできません。
受付時間 10:00～18:00(土・日・祝日を除く)

商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

個人情報のお取り扱いについて
株式会社ラドンナおよびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には品名・品番をご連絡ください。

製品仕様

品名	Toffy 3 合マイコンライスクッカー
品番	K-RC3
外形寸法	約 205(W)×205(H)×235(D)mm
重量	約 1.8kg (付属品含まず)
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	400W
最大炊飯容量	0.54L
電源コード長	約 95cm
区分名	E
蒸発水量	22g
年間消費電力	40.6kWh/年
1 回当たりの炊飯時消費電力	85.5Wh
1 時間当たりの保温時消費電力	15.7Wh
1 時間当たりのタイマー予約時消費電力	0.41Wh
1 時間当たりの待機時消費電力	0.38Wh
主な材質	ABS 樹脂、アルミニウム合金 (ふっ素樹脂塗膜加工)
生産国	中国
付属品	電源コード、計量カップ、しゃもじ、ユーザーズガイド (保証書含む)

- ※ 1 回当たりの炊飯時消費電力および 1 時間当たりの保温時消費電力は「エコ炊き」メニュー時の値です (工場出荷時)。
 ※ 商品改良のため、本製品の仕様やデザインは予告なく変更されることがあります。
 ※ この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
 (This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)
 ※ 「Toffy」は(株)ラドンナ、(株)キングジムの登録商標です。