




卓上電気こんろ

品番：K-SV1

家庭用

もくじ

安全上のご注意	2
使用上のご注意	5
各部の名称	6
使い方	8
お手入れのしかた	10
故障かなと思ったら	11
製品仕様	12

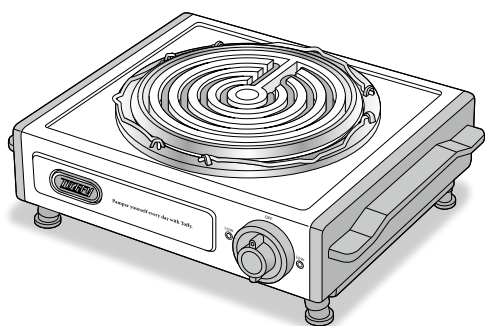

ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

LADONNA

安全上のご注意

●必ずお守りください（安全にお使いいただくために）

本書では、お使いになる方や人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。



警告

この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。



注意

この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

●次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただきたい「強制」内容です。

■電源について



ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。

感電の原因となります。

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。

火災・感電の原因となります。

電源コードや電源プラグが傷んでいるとき、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

火災・感電・ショートの原因となります。



交流 100 V・定格 15 A のコンセントを単独で使用する。

他の器具と併用するとコンセントが異常発熱して発火することがあります。

電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。

感電・ショート・発火の原因となります。

電源プラグにホコリが付着している場合は拭き取る。

ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、火災・ショートの原因となります。



使用後、電源コードを本体に巻き付けない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

電源コードは本体の下を通したり、温度の高くなる部分に近づけない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントからはずす。

電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

電源プラグを抜くときは必ず電源プラグを持って引き抜く。

感電・ショートの原因となります。

電源コードはすべてほどいて使用する。

電源コードを束ねたまま使用すると、重くなった部分が熱を持ち、火災の原因となります。

■ 本体の取り扱いについて



分解・改造はしない。

火災・感電・けがの原因となります。

本体にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。

異常動作してけが・感電・故障の原因となります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用したりしない。

感電・けが・やけどの原因となります。

ヒーターに触れない。

感電・けが・やけどの原因となります。

熱板・ヒーターの上に直接ものを置かない。

火災の原因となります。

カーテンなどの可燃物の近くやスプレー缶など破裂の恐れがあるものの近くで使用しない。

火災の原因となります。

揚げ物調理はしない。

火災の原因となります。

使用中や使用後しばらくは、高温部に触れない。

やけどの原因となります。

本体を水につけたり、水をかけたりしない。

火災・感電・ショートの原因となります。



熱板・ヒーターに衝撃を与えない。

熱板に衝撃が与えられると、ひびが入ったり、ヒーターに異常が生じて、異常過熱や断線・火災・感電の原因となります。

以下のような場合には、ご使用を中止し、修理を依頼してください。

- ヒーターが熱板より浮いている
- ヒーターのらせん部分が熱板の中に入り込んでいる



調理以外の目的に使用しない。

火災の原因となります。



異常（こげ臭い・発煙など）・故障時には直ちに使用を中止する。

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

使用後はスイッチが切れていることを確認する。

運転切替スイッチの「OFF」を確認してください。

火災・感電の原因となります。

安全上のご注意 (続き)

注意

⊘ 本製品は一般家庭用です。業務用として使用しない。
火災・故障の原因となります。

ヒーターの上で直接調理しない。
発火や異常動作、やけど・けがの原因となります。

瓶詰めや缶詰などを直接加熱しない。
破裂してやけど・けがの原因となります。

本体を斜めや逆さにして使用しない。
火災・感電の原因となります。

⊘ コンセントを接続しているときは、本製品のそばを離れない。
思わぬ事故の原因となります。

破損や変形があるときは絶対に使用しない。
感電・けが・故障の原因となります。

使用中は本体を移動させない。
やけど・けが・故障の原因となります。

! 使用時は必ず五徳をセットする。
熱板の破損、ヒーターの断線、感電の原因となります。

持ち運びやお手入れ、保管をするときは、本体が冷めてから行う。
火災・やけどの原因となります。

■ 置き場所について

注意

⊘ 本体近くに燃えやすいものを置いたり敷いたりしない。
火災の原因となります。


不安定な場所や熱に弱い敷物の上などに置いて使用しない。
火災の原因となります。

本体の上にもものを置いて放置しない。
使わないときにも、本体の上にもものを置いて、放置しないでください。
火災・故障の原因となります。

! 壁や家具から右図の距離をあけて設置する。
火災や熱による家具の変形・変色の原因となります。

水のかからない場所に設置する。
感電・ショートの原因となります。

設置例

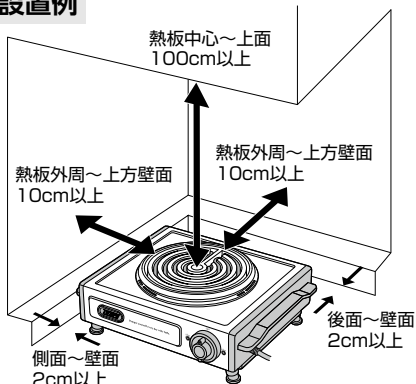


- 安定した台の上などに置いてください。
- 前面および側面の片方は解放するように設置してください。
- 上図はあくまで目安であり、熱に弱いものなどはより離れた場所に置かれることをおすすめします。

使用上のご注意


- 燻製作りや空焚きは絶対にしないでください。
ヒーターが断線したり、過熱により機器が傷み、故障の原因となります。
- 吹きこぼれさせないでください。
ヒーターが断線したり、熱板が破損する原因となります。
- 使用中は本体から離れないでください。
調理物が発火して、火災の原因となります。
- 必要以上に加熱しないでください。
火災の原因となります。

各部の名称

● 本体

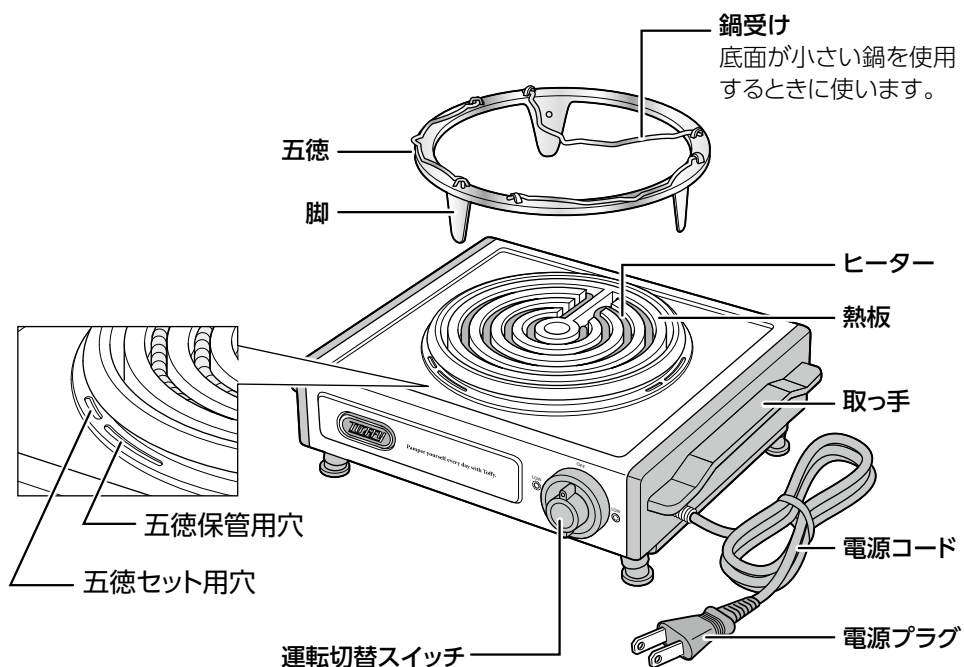

● 運転切替スイッチ

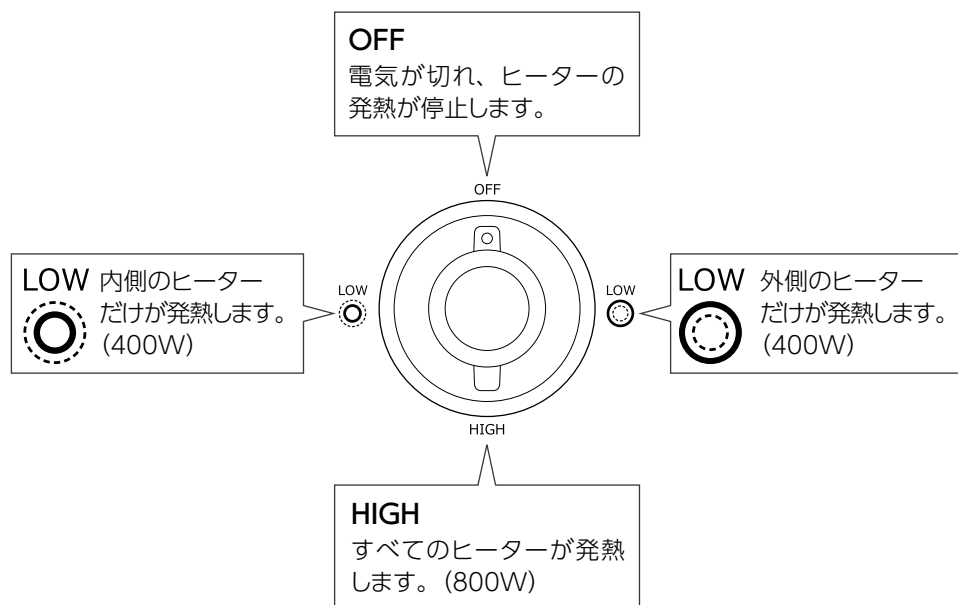


使い方

1 電源プラグをコンセントに差し込む


スイッチが「OFF」になっていることを確認してから、電源プラグをコンセントに差し込んでください。

2 五徳をセットする

- 五徳保管用穴から五徳を取り出し、五徳セット用穴に五徳の脚を差し込みます。

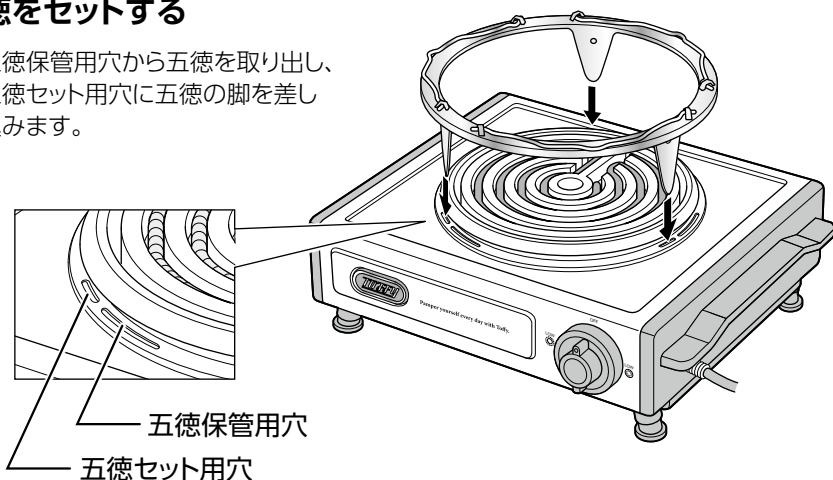


- 鍋などの底が、小さいときは鍋受けを内側にお使いください。

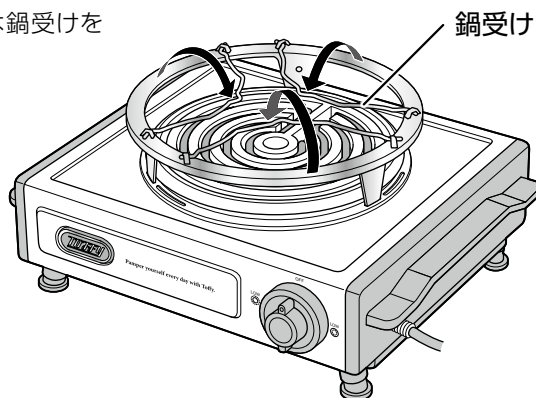

- 五徳保管用穴にセットして使用しないでください。
調理器具が傷んだり、感電・やけどの原因となります。
- ヒーターの上に直接鍋を乗せて使用しないでください。
ヒーターや熱板が破損し、火災・感電・故障の原因となります。
必ず五徳をセットして使用してください。

3 調理器具を乗せる

底が平らな調理器具をお使いください。

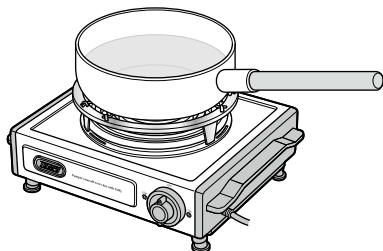

注意

● アルミ箔などの薄い金属を熱板の上に乘せて使用しないでください。
火災・感電の原因となります。

● 調理器具を乗せた後に、本体や調理器具にぐらつきがないかを確認してください。

本体や調理器具が転倒し、火災・感電・ショート・やけどの原因となります。


4 運転切替スイッチを回して電源をオンにする

用途により運転切替スイッチを以下のように切り替えてください。



注意

調理中は本体や調理器具から目を離さないでください。
吹きこぼれや空焚きなどで、感電・ショート・やけど・故障の原因となります。

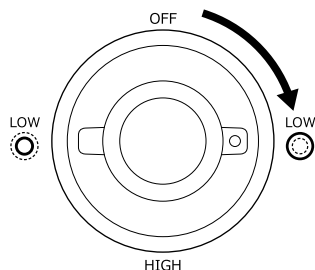

LOW	外側：400W
LOW	内側：400W
HIGH	800W


5 使用後は運転切替スイッチを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜く

保管するときは、五徳の脚を本体の五徳保管用穴へ差し込んでください。



注意

五徳は十分に冷めてから外してください。
やけどの原因となります。

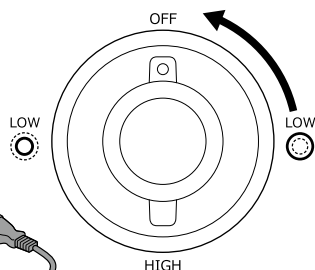

お手入れのしかた



警告


直接水をかけたり、水に沈めたりしないでください。
火災・感電・ショート・故障の原因となります。



注意

- お手入れをするときは、必ず電源コードを取り外してください。
ショート・感電の原因となります。
- 十分に温度が下がってからお手入れをしてください。
やけどの原因となります。
- お手入れには研磨剤を含む洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉、金属タワシなどは使用しないでください。
傷がついたり、変色したりする原因となります。

ふきん（食器用洗剤を溶かした水にひたしたあと、しぼったもの）で
よごれを拭き取り、さらに乾いたふきんで水分をふき取ります。

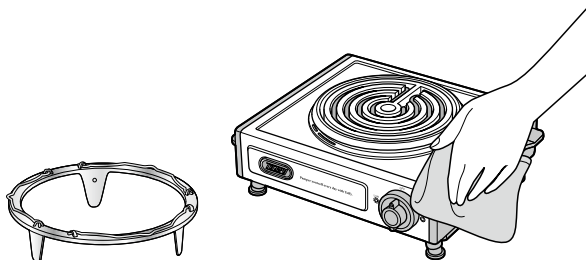

注意

ヒーターや熱板を掃除しないでください。
ヒーターが断線したり、熱板が破損するなど、故障の原因となります。

故障かなと思ったら

故障かなと思ったらときは、修理の依頼をされる前に、下記のことをお調べください。

こんなとき	原因	対処方法
温度が上がらない	電源プラグが正しくコンセントに差し込まれていない。	電源プラグとコンセントの接続を確認してください。

長期間で使用の電気こんろは定期的な点検をお願いします

- ・ 電源コードが異常に熱い。
- ・ 電源コードに深い傷などがある。
- ・ 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- ・ そのほか異常や故障がある。



このような症状が出た、発見したときには、すぐに使用を中止してください。

お客様ご相談窓口 0570-024-389

※IP電話など一部の電話からのご利用はできません。

受付時間 10:00～18:00(土・日・祝日を除く)

商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

個人情報のお取り扱いについて

株式会社ラドンナおよびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には品名・品番をご連絡ください。

製品仕様

品名	Toffy 卓上電気こんろ
品番	K-SV1
本体寸法	約 280 (W) × 98 (H) × 234 (D) mm
重量	約 1,515g ※五徳含む
電源	AC100V 50-60Hz
定格消費電力	800W
運転切替	HIGH: 800W、LOW(外側): 400W、LOW(内側): 400W
電源コード長	約 1m
生産国	中国
付属品	五徳、ユーザーズガイド (保証書含む)

※ 商品改良のため、本製品の仕様やデザインは予告なく変更されることがあります。

※ この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。

(This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

※ 「Toffy」は、(株)ラドンナ、(株)キングラムの登録商標です。