




遠赤ヒーターオーブントースター

品番：K-TS3

家庭用

もくじ

安全上のご注意.....	2
使用上のご注意.....	4
各部の名称.....	5
ご使用の前に.....	6
調理のポイント.....	7
使い方.....	8
お手入れのしかた.....	10
故障かなと思ったら.....	11
製品仕様.....	12

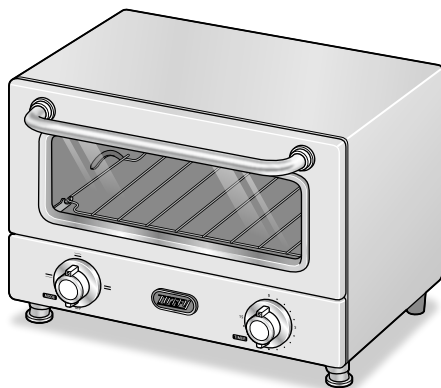

ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

LADONNA

安全上のご注意

●必ずお守りください（安全にお使いいただくために）

本書では、お使いになる方や人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。



警告

この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。



注意

この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

●次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただきたい「強制」内容です。

■電源プラグ・電源コードについて



ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。

感電の原因となります。

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。

火災・感電の原因となります。

電源コードや電源プラグが傷んでいるとき、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・火災の原因となります。



交流 100V・定格 15A 以上のコンセントを単独で使用する。

他の器具と併用するとコンセントが異常発熱して発火することがあります。

電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。

感電・ショート・発火の原因となります。

電源プラグにホコリが付着している場合はふき取る。

ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因となります。



使用後、電源コードを本体に巻き付けない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

電源コードは、本体の下を通したり、温度の高くなる部分に近づけたりしない。

電源コードの損傷により、感電や火災の原因となります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントからはずす。

絶縁劣化による感電・漏電、火災の原因となります。

電源プラグを抜くときは必ず電源プラグを持って引き抜く。

感電やショートの原因となります。

電源コードはすべてほどいて使用する。

電源コードを束ねたまま使用すると、重なった部分が熱を持ち、火災の原因となります。

警告

注意

■ 本体の取り扱いについて

警告



分解・改造はしない。
火災・感電・けがの原因となります。

本体にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。
異常動作してけが・感電・故障の原因となります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用したりしない。
感電・けが・やけどの原因となります。

本体を水につけたり、水をかけたりしない。
火災・ショート・感電の原因となります。



カーテンなどの可燃物の近くやスプレー缶など破裂の恐れがあるものの近くで使用しない。
火災の原因となります。

調理以外の目的に使用しない。
火災の原因となります。



異常時（こげ臭い、発煙など）は電源プラグを抜き、使用を中止する。
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

注意



本製品は一般家庭用です。業務用として使用しない。
火災・故障の原因となります。

使用中や使用後しばらくは、本体の金属部やガラスなどの高温部に触れない。
やけどの原因となります。



本体、ヒーターやガラス窓に衝撃を加えない。
破損してけがや故障の原因となります。



持ち運びやお手入れ、保管をするときは、本体が冷めてから行う。
火災ややけどの原因となります。

■ 置き場所について

注意



本体の上や下に燃えやすいものを置いたり敷いたりしない。
火災の原因となります。


不安定な場所や熱に弱い敷物の上などに置いて使用しない。
火災の原因となります。



壁や家具から右図の距離を空けて設置する。
火災や熱による家具の変形・変色の原因となります。

水のかからない場所に設置する。
熱くなったガラス窓やヒーターが割れることがあります。

設置例

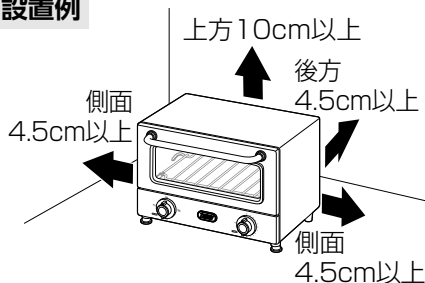


- 安定した台の上などに置いてください。
- 前面および側面の片方は解放するように設置してください。
- 上図はあくまで目安であり、熱に弱いものなどはより離れた場所に置かれることをおすすめします。

使用上のご注意

- トレイやくず受け皿に油を入れて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 以下の物を入れて使用しないでください。
・硫酸紙やクッキングシート ・ケーキミックス用の紙製焼き型
発火し火災の原因となります。
- 使用中は本体から離れないでください。
調理物が発火して、火災の原因となります。
- 壁や家具の近くで使用しないでください。
蒸気や熱で壁や家具が変形・変色したり、火災の原因となります。
- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使用しないでください。
けがや火災の原因となります。
- とびらを開けたまま調理しないでください。
けがや火災の原因となります。
- くず受け皿を必ず取り付けて使用してください。
はずして使うと火災の原因となります。
- バター・マーガリンやジャムを塗ったパンを焼かないでください。
発火し、火災の原因となります。
- 生の魚や肉をトレイなしで直接加熱しないでください。
また、揚げものなど油の出るものをトレイなしで加熱しないでください。
発火し、火災の原因となります。
- ビン・缶詰などを直接加熱しないでください。
破裂してけがややけどの原因となります。
- 必要以上に加熱しないでください。
火災の原因となります。
- 熱に弱い容器（紙、プラスチック製など）やラップをかけた調理物を入れて
加熱しないでください。
発火し、火災の原因となります。
- 調理くずがたまらないように、こまめにお手入れをしてください。
火災の原因となります。
- 調理物が発煙・発火したときは、すぐにタイマーダイヤルのつまみを真上の
位置にし、電源プラグを抜いてください。
火災の原因となります。
炎が消えるまでとびらを開けないでください。空気が入り炎が大きくなります。
また、水をかけないでください。とびらのガラス窓が割れます。


各部の名称

■ 本体正面

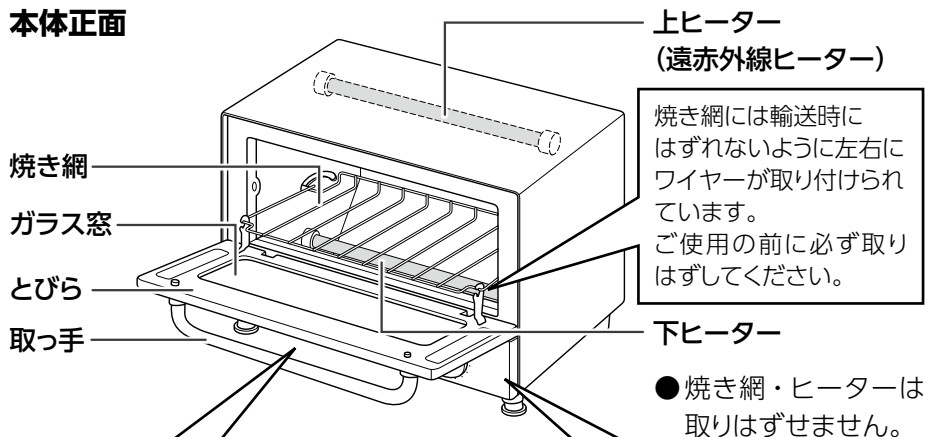

■ 操作部

タイマーダイヤル
(15 分計)

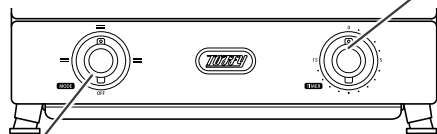


モードダイヤル

OFF : ヒーターオフ 上 : 上ヒーターのみオン
下 : 上下ヒーターオン 下 : 下ヒーターのみオン

くず受け皿

あらかじめ取り付けられています。
必ず取り付けられた状態で使用してくだ
さい。

■ 本体背面

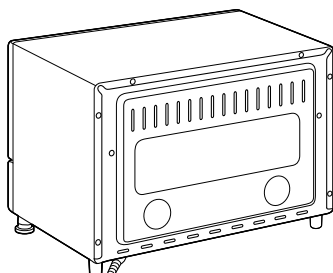

電源コード


電源コードは束ねたまま
使用しないでください。

電源プラグ

■ 付属品

● トレイ× 1

油などがしたたるような肉料
理などに使用します。




● レシピブック× 1

● ユーザーズガイド (本書)

ご使用の前に

使用前の準備



- 1 本体とトレイをきれいに拭く。
- 2 くず受け皿を本体に取り付ける。
使用する際は必ずくず受け皿を取り付けてください。
● 取り付けないで使用すると、テーブルなどをこがし、火災の原因となります。
- 3 電源プラグをコンセントに差し込む。

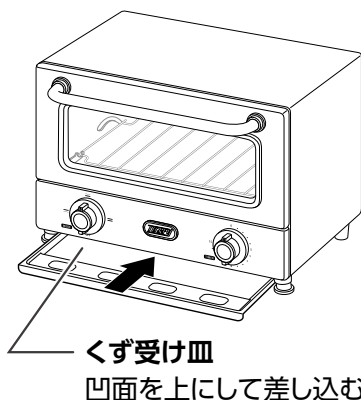

はじめてご使用になるときは

以下の手順で6分間空焼きをします。

- 1 とびらを閉め、モードダイヤルを **=** に設定する。
- 2 タイマーダイヤルを6分に設定する。

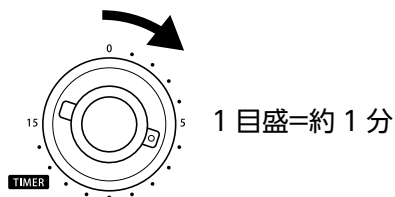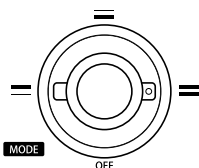

タイマーを設定すると、すぐに加熱が始まります。

- 初めて使用するときには、においや煙が若干出ることがありますが、故障ではありません。
- 金属音がすることがありますが、これはヒーターの膨張によるもので、故障ではありません。


サーモスタット（庫内温度調整器の働き）について

本製品には、庫内の過熱を防ぐため、自動的にヒーターを入・切るサーモスタットが搭載されています。一定時間以上連続して調理すると、この機能が働いてヒーターが切れ、再度入になるまで時間がかかることがあります。（ヒーターが切れている間もタイマーダイヤルは回って時間を刻みます）連続して調理するときは、調理時間を焼き具合に応じて調整するか、とびらを開いて庫内を冷ましてからご使用ください。

調理のポイント

トレイの使い方

- 以下のものを調理するときは、付属のトレイを使用してください。
 - ・ 焼き網の目より小さいもの
 - ・ 汁や油の出るもの
 - ・ 形がくずれやすいもの
- ピザやグラタンなど調理するときは、付属のトレイを使用してください。
- 魚や肉など汁気や油が出たり飛んだりする調理物は、アルミホイルに包んで、さらにトレイを使用した上で調理してください。
- トレイの上にアルミホイルを敷いて使用すると、トレイから取り出しやすくなります。



アルミホイルを上手に使う

- 油が飛びやすいものは、アルミホイルに包んで調理してください。
- 表面が焦げやすいもの、厚いものは調理の途中で焼き色が付いてからアルミホイルをかぶせてください。

注意


加熱中、アルミホイルがヒーターに接触しないように注意してください。アルミホイルが溶けてヒーターに付着すると、故障の原因となります。

冷凍食品を調理するときは

- 焼きむらなく調理するため、表面に付いた霜は、取り除いておいてください。
- 「オーブントースター用」と表示してある冷凍食品を使用してください。食品の包装に記載してある調理時間に設定すると、加熱不足や加熱しすぎになることがあります。

調理物は均等にならべる

- 均等に焼き網の上（またはトレイの上）に置くと焼きむらが少なくなります。




余熱を上手に使って調理する

- 余熱でも少し焼き色がつきます。お好みの焼き色になる手前でタイマーを切ってください。


使い方

1 調理物を入れてとびらを閉める。

- 油がしたたるような料理・材料のときは、付属のトレイを使用してください。
- ラップやプラスチックのトレイ・容器、紙製のものなどは、庫内に入れないでください。

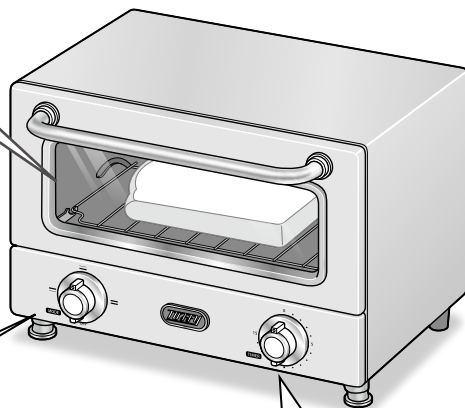

2 モードダイヤルを回してモードを設定する。

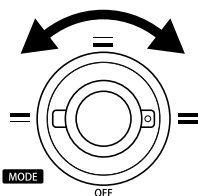

OFF : ヒーターオフ

— : 上ヒーターのみオン (火力: 540W)

== : 下ヒーターのみオン (火力: 360W)


≡ : 上下ヒーターオン (火力: 900W)

キッチンタイマーモード (ヒーターOFFモード)

モードダイヤルを OFF の位置にしたままタイマーダイヤルを回すと、タイマー機能のみを使用することができます。

3 タイマーダイヤルを回して調理時間を設定する。

(単位: 分)

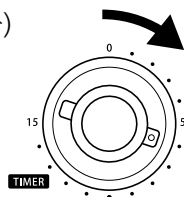

- 最低約 1 分から最大 15 分まで設定できます。ただし、タイマーを「5 分」以下に設定するときは、タイマーダイヤルをいったん「6 分」以上の位置まで回してから設定したい目盛まで戻してください。
- 1 目盛は約 1 分です。

注意

- **バター・マーガリンやジャムを塗ったパンを焼かないでください。**
火災の原因となります。
- **市販の冷凍食品を調理するときは「オーブントースター用」のものを使用してください。**
その際はパッケージに記載されている、調理方法・注意などをよく読んで使用してください。
また、焼き具合を確認しながら調理時間を調節してください。
- **調理中は目を離さず、焼き加減を確認するようにしてください。**
- **庫内に入れる容器はオープンなどでも使える耐熱容器であることを確認してください。**
- **必要以上に加熱しないでください。**
火災の原因となります。

調理スタート

タイマーダイヤルを回すと、すぐに調理が始まります。

- 途中で調理を中止するときは、タイマーダイヤルのつまみを「0」の位置まで回してください。
- 焼きむら軽減のため、ヒーター管中央部の温度が低く設定されています（ヒーター管中央部が暗く見えます）。

焼き上がり

設定した調理時間が経過すると、チーンという音が鳴り、調理が終了します。

- 調理物を取り出すときはお手持ちのミトンなどをお使いください。


調理が終了したら、電源プラグをコンセントから抜いてください。

お手入れのしかた

庫内、本体外側



ふきん（食器用洗剤を溶かした水にひたしたあと、しぼったもの）で汚れをふき取り、さらに乾いたふきんで水分をふき取ります。

- 調理の汚れなどそのままにして、再度加熱すると、その汚れが取れなくなることがあります。

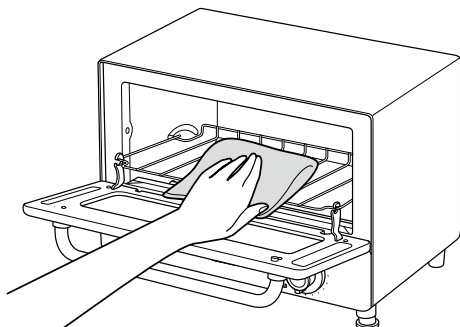

トレイ、くず受け皿

取りはずして食器用洗剤とスポンジで洗います。
くず受け皿は十分に乾燥させたあと、使用する前に必ず取り付けてください。



⚠ 注意

- お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電・ショート・やけど・火災の原因となります。
- 十分に温度が下がってからお手入れをしてください。
やけどの原因となります。
- ヒーターをお手入れするときは十分に気を付けてください。
ヒーターが傷ついたり、割れたりする事故の原因となります。
- 本製品のお手入れに住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使用しないでください。
- ガラス窓に傷をつけないようにしてください。
ガラス窓が割れる原因となります。
- 直接水をかけたり、水に沈めたりしないでください。
故障・やけど・火災の原因となります。

故障かなと思ったら

故障かな?と思ったときは、修理の依頼をされる前に、下記のことをお調べください。

こんなとき	原因	対処方法
電源が入らない	プラグが正しくコンセントに取り付けられていない。	電源プラグとコンセントの接続を確認してください。
煙が出たり、においが発生する	庫内が汚れている。	庫内のお手入れをしてください。 → 10 ページ
ヒーターが点いたり消えたりする	サーモスタットが働いている。	使用中は、庫内の温度などに合わせてサーモスタットが動き、ヒーターが点いたり消えたりします。故障ではありません。 → 6 ページ
うまく焼けない	トレイやアルミホイルの使いかたを間違えていませんか?	トレイ・アルミホイルなどの使いかたを再確認してください。 → 7 ページ
	焼き網やくず受け皿などが汚れている。	焼き網・くず受け皿をお手入れしてください。 → 10 ページ

長期間で使用するトースターは定期的な点検をお願いします

- ・ 電源コードが異常に熱い。
- ・ 電源コードに深い傷などがある。
- ・ 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- ・ ヒーターが割れている。
- ・ そのほか異常や故障がある。



このような症状が出た、発見したときには、すぐに使用を中止してください。

お客様ご相談窓口 0570-024-389

※IP電話など一部の電話からのご利用はできません。
受付時間 10:00~18:00(土・日・祝日を除く)

商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

個人情報のお取り扱いについて

株式会社ラドンナおよびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には品名・品番をご連絡ください。

製品仕様

品名	Toffy 遠赤ヒーターオープントースター
品番	K-TS3
本体寸法	約 310(W) × 220(H) × 245(D) mm
庫内寸法	約 240(W) × 70(H) × 155(D) mm
重量	約 2,660g
電源	AC100V 50-60Hz
定格消費電力	900W
ヒーター	上部：遠赤外線ヒーター 下部：石英管ヒーター
タイマー	15 分
火力切替	3 段階 (360W / 540W / 900W)
電源コード長	約 1.0m
生産国	中国
付属品	トレイ×1、レシピブック×1冊、ユーザーズガイド（保証書含む）

※ 商品改良のため、本製品の仕様やデザインは予告なく変更されることがあります。

※ この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。

(This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

※ 「Toffy」は、(株) ラドンナ、(株) キングジムの登録商標です。