


9in1 MULTI CARE SET

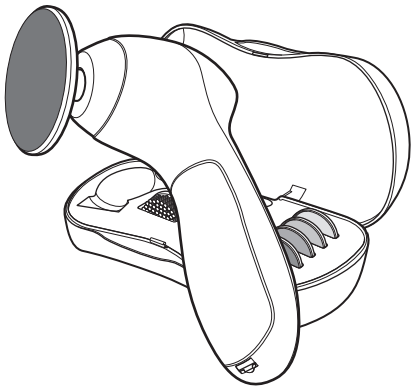

ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

2016-①

安全上のご注意

- お使いになる前に必ずお読みください。
- ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたい事項を次のように示しています。
- 表示された指示内容を守らずに、誤った使用によっておこる危害および損害の度合いを次のように説明しています。

■危険、警告、注意について

	危険	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される」内容を示しています。
	警告	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。
	注意	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

- 次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。

	禁止	「してはいけないこと」を意味しています。
	指示	「必ずすること」を意味しています。

危険

- 電池からもれた液体が目に入ったときは、こすらず、すぐに大量のきれいな水で洗い流し、医師の診療を受けてください。
失明や目に障害を負う可能性があります。

警告

- 本体を分解や修理・改造をしないでください。
けがや故障の原因となります。
- お子様だけで操作をさせないでください。また、お子様の手の届かない場所に保管してください。
誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。
- 浴室内、浴室近くなど湿度のある場所では使用しないでください。
感電や故障の原因となります。
- 業務用や医療用として使用しないでください。
家庭用として設計・製造されているので、業務用や医療用として使用しないでください。
- 本体を高いところから落したり、故意に踏んだり、たたいたり、強い力を加えないでください。
故障、火災、感電、けがの原因となります。
- 本体・本体開口部にピンや針金などの先のとがった金属物、鋭利な物を入れたり、刺したりしないでください。
感電ややけど、火災や故障の原因となります。
- お手入れのときは、シンナー・ベンジン・アルコール・研磨剤などを使用しないでください。
変色、変形、感電、故障の原因となります。
- 本体は直射日光が当たったり、高温となる場所に置かないでください。
色あせ、熱による変色、変形、故障の原因となります。
- 濡れた手で操作、電池の取り扱いはいしないでください。
感電および故障の原因となります。
- 電池の⊕極を正しく入れて使用してください。
発熱や液もれ、破裂などにより本体の破損や、けがの原因となります。
- 電池はお子様の手の届かないところに保管してください。
口に入れたり誤って飲み込むと大変危険です。万が一お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

- お手入れ前には、必ず電池を抜いてください。
感電や故障の原因となります。
- 破損した場合、破損が疑われる場合は、すぐに電池を抜いてください。
そのまま使用を続けると、火災、感電、けがの原因となります。
- 必ず指定の乾電池を使用してください。
指定されている電球以外の使用すると、事故の原因となります。
- 液もれした電池から出た液体が皮膚や衣服に付着したときは、すぐに洗い流してください。
そのまま放置すると、皮膚に障害が残ることがありますので、すぐに大量のきれいな水で洗い流してください。
- 使い切った電池はすぐに取り出してください。
そのまま放置すると、発熱、破裂、液もれが起り、本体を破損させる原因となります。

注意

- 本来の使用方法以外の目的・用途に使用したり、人間以外に使用しないでください。
取扱説明書の内容以外に使用したり、間違えた使用方法をしたときは、けがや故障の原因となります。
- ストープなど熱を発する物の近くで使用しないでください。
本体の変形や火災の原因となります。
- 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。
変色や変形、破損の原因となります。
- 定期的にお手入れを行なってください。
汚れを取り、ホコリなどによる漏電などを防ぎます。
- 長期間使用しないときは、本体から電池を取りはずしてください。
電池の液もれなどにより、けがや破損の原因となります。
- アタッチメントを強く肌に押しあてないでください。
アタッチメントの動きを止める程の力を加えないでください。
肌を傷つける原因となります。
- アタッチメントは適切なものを使用してください。
肌を傷つける原因となります。

「故障かな？」と思ったら

「故障かな？」と思ったときは、修理を依頼される前に、以下の点をご確認ください。

症状	原因	対処
動作しない	電池の＋を正しく取り付けられていますか？	電池の取り付けを確認してください。
	電池は消耗していませんか？	新しい電池を入れてください
削れない	アタッチメントを使いすぎではありませんか？	アタッチメントの寿命
	電池は消耗していませんか？	新しい電池を入れてください


製品仕様

品名	9 in 1 マルチケアセット	動作モード	弱→強→オフ
品番	TB01-NO	主な材質	ABS
本体寸法	約47(W)×132(H)×83(D)mm*	付属品	専用ケース、アタッチメント×9種、 ユーザーズガイド（保証書含む）
重量	約 84g*		
電源	単3形アルカリ乾電池×2本（別売）	生産国	中国

*本体寸法及び重量は本体＋天然軽石ポリッシャーをセットした状態です。

裏面につづく▶▶

各部の名称

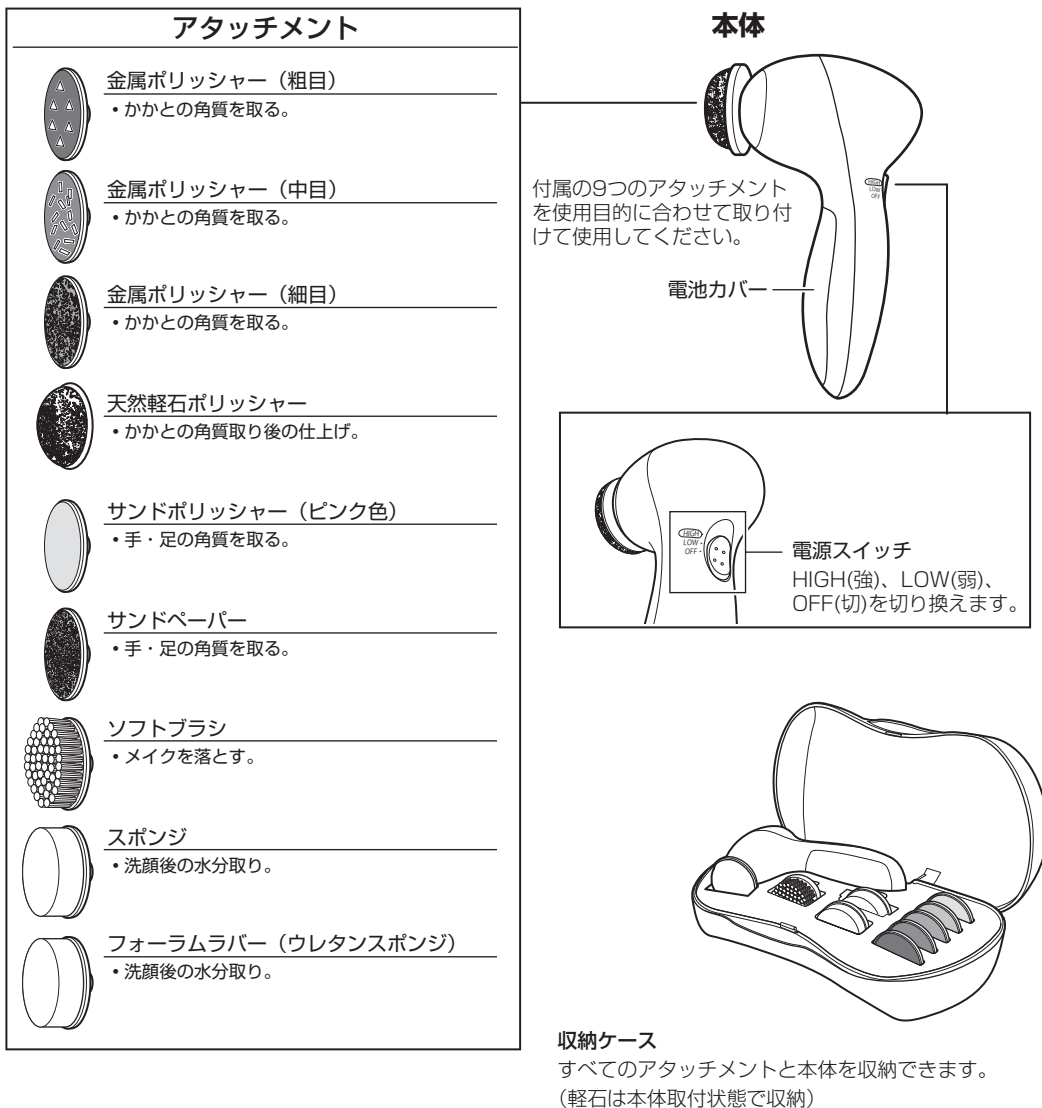

使用前の準備

本体の電池ケースにアルカリ単 3 形乾電池 2 本(別売)を取り付けてください。


- ・ 取り付ける前に電源スイッチを OFF (オフ) にしてください。
- ・ 種類の違う乾電池を混在させて使用しないでください。
- ・ 本製品は充電電池には対応しておりません。

- ① 電池カバーのつまみを内側に押しながら、電池カバーを取りはずすと、電池ケースが出てきます。
- ② 電池ケースの底面にある、⊕ ⊖ 表示に合わせて電池を取り付けてください。
- ③ 電池カバーを取り付けてください。



注意

- ・ アルカリ乾電池以外使用しないでください。
- ・ 新旧の電池を混ぜて使用しないでください。
- ・ 極性 ⊕ ⊖ は正しく取り付けてください。
- ・ 長期間（1 か月以上）使用しないときは、電池を取りはずしてください。
- ・ 残量の少ない電池は取りはずしてください。
- ・ 液もれなどの原因になります。
- ・ 本製品は充電電池には対応しておりません。

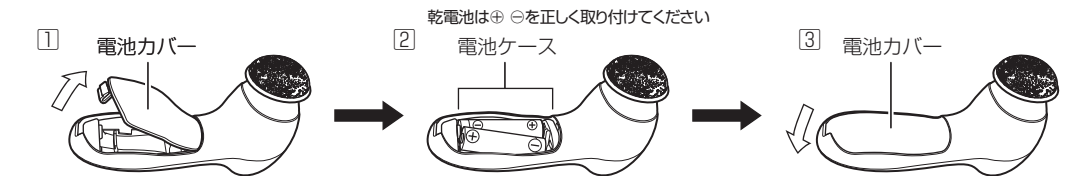

つかいかた

■アタッチメントを取り付ける・交換する

- ① 本体の電源スイッチを OFF (オフ) にして、本体ジョイントに好みのアタッチメントを取り付けてください。
・ カチッと手ごたえがあるまで押し込んでください。

■アタッチメントを使用する

- ② 本体の電源スイッチを HIGH (強) または LOW (弱) にして、使用するアタッチメントに合わせて使用してください。




注意

- ・ 同じ位置にあて続けしないでください。摩擦で熱くなりけがの原因となります。
- ・ 過度な力を加えることはしないでください。アタッチメントの回転を止めてしまうほど強く押し付けたりしないでください。
- ・ 長時間使用し続けることはしないでください。モーターが熱を持ち製品寿命を早めてしまいます。連続使用は 15 分を目安としてください。
- ・ 湿度の多いところでは使用しないでください。本機は防水仕様にはなっていません。湿度を避け、乾燥した部屋にて使用してください。
- ・ 顔や柔らかい皮膚には使用せず、目立たないところで十分試用したうえで使用してください。アタッチメントの選択と使用方法によっては体を傷つけてしまう可能性があるため、必ず試用してみて、体に合った使いかたをしてください。
- ・ 髪の毛など巻き込まれないようにご注意ください。
- ・ 内蔵しているモーターは消耗品です。消耗しきったモーターは交換できませんのでご了承ください。

■アタッチメントを交換する・使用をやめる

- ③ 電源スイッチを OFF (オフ) にして、アタッチメントを引き抜いて、収納ケースに戻してください。
※ すぐにアタッチメントに触れると、熱を持っていることがありますのでご注意ください。
・ 交換の際は、紛失しないように、取りはずしたアタッチメントを収納ケースに戻しておいてください。

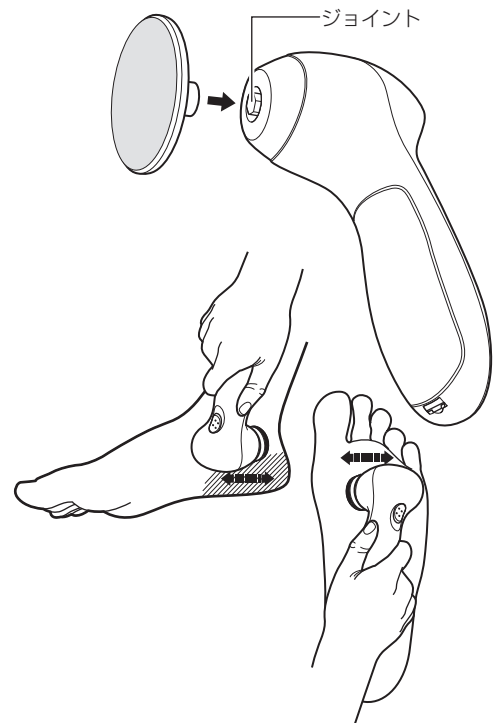

注意

長期間使用しないときは、本体から電池を取りはずしてください。
電池の液もれなどにより、けがや破損の原因となります。

お手入れのしかた

- ・ 本製品が汚れた場合、水でぬらして固く絞った柔らかい布でやさしく拭いてください。
- ・ 本製品は防水ではありません。アタッチメントははずして水で洗浄し、布で拭き取るか乾燥させてください。