

Toffy Beauty

コードレス ストレートヘアアイロン

品番：TB03-SH



家庭用



もくじ

安全上のご注意	2
使用上のご注意	7
各部の名称	8
充電方法	10
使い方	12
スタイリング方法	14
お手入れ・保管方法	16
製品仕様	18

ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

LADONNA

安全上のご注意

- 必ずお守りください（安全にお使いいただくために）
本書では、お使いになる方や人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。



警告

この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。



注意

この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

- 次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。



してはいけない
「禁止」内容です。



必ず実行していただき
たい「強制」内容です。

■ 充電用ACアダプターについて

警告



ぬれた手で、ACアダプターの電源プラグを抜き差ししない。

感電の原因となります。

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。

火災・感電の原因となります。

電源コードや電源プラグが傷んでいるとき、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・火災の原因となります。

警告



付属のACアダプター以外で充電しない。

発熱、破裂、発火の原因となります。

使用後、電源コードをヘアアイロン本体に巻き付けない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

充電時、電源コードを束ねたままで使用しない。

火災・感電の原因となります。

使用中、充電中は高温になるのでヘアアイロン本体に電源コードを近づけない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



必ず交流100V・定格15Aのコンセントを単独で使用する。

火災・感電の原因となります。また、他の器具と併用するとコンセントが異常発熱して発火することがあります。

電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。

感電・ショート・発火の原因となります。

電源プラグにホコリが付着している場合は拭き取る。

ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因となります。

注意



充電時以外、ACアダプターをコンセントからはずす。

火災の原因となります。

電源プラグを抜くときは必ずACアダプターを持って引き抜く。

感電やショートの原因となります。

安全上のご注意 (続き)

■ 本体の取り扱いについて



警告



分解・改造はしない。

火災・感電・けがの原因となります。

本体を水につけたり、水をかけたりしない。

また、ぬれた手で使用しない。

ショート・感電・火災の原因となります。

浴室などの水のかかる場所や湿気の多い所で使用しない。

絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの原因となります。

使用中、本体や毛髪にヘアスプレー、可燃性の整髪料などをかけない。

火災・感電・やけどの原因となります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用や保管をしない。

感電・けが・やけどの原因となります。

使用中や使用直後は、布団や紙・ポリ袋などの燃えやすいものの上や近くに熱くなった本体を置かない。

火災の原因となります。

ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電したり、放置しない。

液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。

毛布の中など熱がこもる場所で充電しない。

発熱や発火の原因となります。

警告



引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー)の近くで使用しない。

爆発や火災の原因となります。



異常・故障時には直ちに使用を中止する。

そのまま使用すると火災・感電・けが・やけどの原因となります。

注意



本製品は一般家庭用のため業務用として使用しない。

火災・故障の原因となります。

落としたり、硬いものをぶついたりしない。

破損してけがや故障の原因となります。

破損や変形があるときは絶対に使用しない。

感電・けが・故障の原因となります。

髪乾燥など整髪以外の目的で使用しない。

また、乳幼児・ペットへは使用しない。

髪を傷めたり、やけどや火災、故障の原因となります。

使用中や使用直後はプレート周辺が皮膚に触れないようにする。

高温になっているので、やけどの原因となります。



持ち運びやお手入れ、保管するときは、本体が冷めてから行う。

火災ややけどの原因となります。

安全上のご注意 (続き)

注意



整髪料などがついた手で本体を触らない。
劣化の原因となります。

浴室や湿気の多い所に保管しない。
絶縁劣化により感電することがあります。



使用時以外は電源をオフにする。

電源をオンにしたまま放置すると、やけどや火災の原因となります。

■ 充電電池の取り扱いについて

警告



充電電池から漏れた液が目に入った場合は、こすらずに
水で洗ったあと直ちに医師の診断を受ける。
失明の恐れがあります。

充電電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合は、
直ちに水で洗い流す。

使用中や充電の際に本体が異常に熱くなる場合は、た
だちに使用を中止する。

充電の際に目安となる充電時間を超えても充電が完了
しない場合には、充電を中止する。

充電電池の液漏れ・発熱・発煙・破裂など、発火の原因となる恐
れがあります。


使用上のご注意

■ 充電池について

- 内蔵充電池の交換はできません。本体は絶対に分解しないでください。
- 充放電可能回数は約 300 回です。
繰り返し充電することで満充電の状態から使用できる時間がだんだん短くなります。
- 充電はある程度放電をして(使用して)から行ってください。
常に満充電の状態では充電していると、充電池の寿命が短くなります。
- 充電しないで放置していると、充電池の寿命が短くなります。
1 ヶ月に 1 回、50%程度充電してください。

各部の名称

● 本体

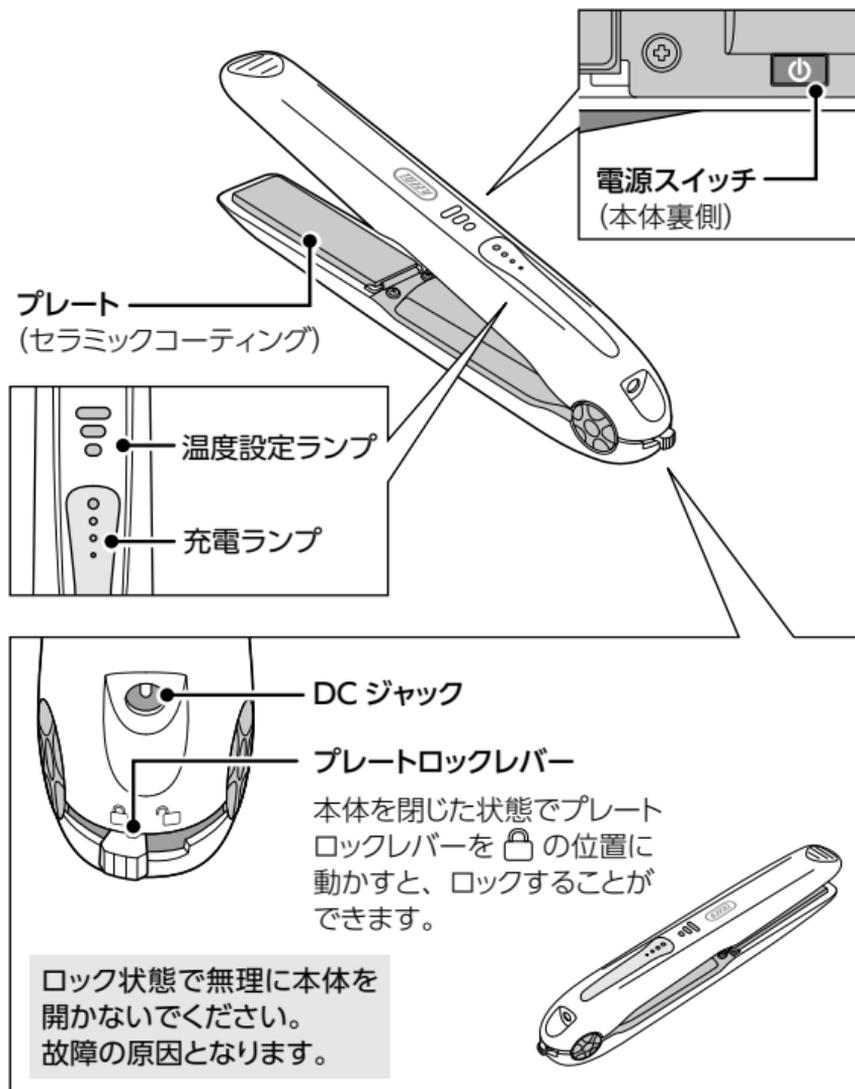



温度設定ランプ

オレンジ色のランプで温度の設定を表示します。

ランプ	一番上が 点灯または点滅	中央が 点灯または点滅	一番下が 点灯または点滅
			
温度設定	約 180℃	約 160℃	約 140℃


充電ランプ

青色のランプで電池残量を表示します。

ランプ	4つ点灯	3つ点灯	2つ点灯	1つ点灯	消灯	
						
電池 残量	多い				少ない	なし

付属品

専用ACアダプター



専用ポーチ

DC プラグ




充電方法

初めて使用する際は、ご使用前にフル充電してください。

※充電しながらのご使用はできません。

付属ACアダプターのDCプラグを本体のDCジャックにつなぎ、ACアダプターをコンセントに接続します。

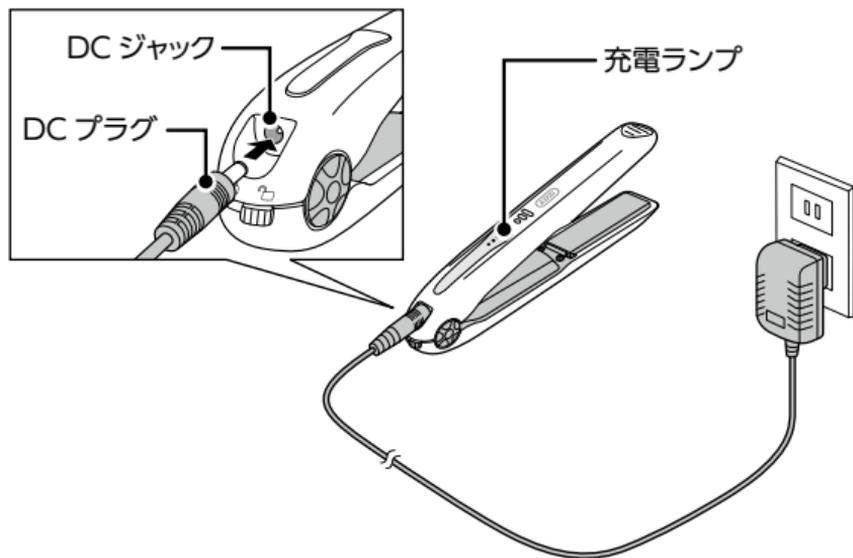


- 約 2 時間で充電が完了します。
- 1 回のフル充電で、180℃設定の場合約 20 分の連続使用が可能です。
 - ※ 周囲の温度が低い場合や使用方法、充電電池の状態によっては、使用可能時間が短くなる場合があります。
- 充電が完了したら、AC アダプターをコンセントから抜いてください。
 - ※ 充電中は本体や AC アダプターが多少熱くなりますが、異常ではありません。
 - ※ 本製品の専用 AC アダプター以外では充電しないでください。

- 充電中は充電ランプの点滅で電池残量を表示します。

充電ランプ	4つ点滅 	1つ点灯 3つ点滅 	2つ点灯 2つ点滅 	3つ点灯 1つ点滅 	4つ点灯 
電池残量	少ない				多い 100%

使い方

- 1 電源スイッチを押して電源をオンにし、お好みの温度に設定します。

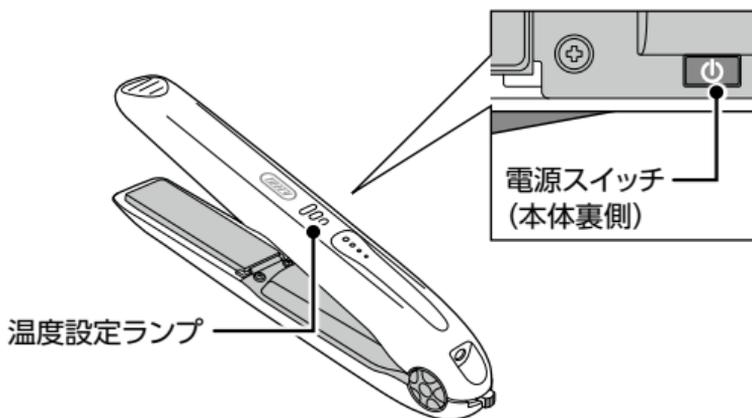

電源スイッチを押すごとに、温度を選択することができます。
(電源オン時は 180℃ の設定になります)

温度を選択すると、温度設定ランプが点滅し、加熱が始まります。
設定温度まで達すると、温度設定ランプが点灯に変わります。

※ 本体が閉じた状態だと、より早く設定温度に達します。

※ 加熱中、ジリジリと音がしますが、異常ではありません。

	一番上が点滅	一番下が点滅	中央が点滅
温度設定ランプ			
温度設定	約 180℃	約 140℃	約 160℃

2 温度設定ランプが点灯したら、スタイリングを開始します。

3 使用後は、電源スイッチを長押しして電源をオフにします。

電源がオフになるとすべてのランプが消灯します。

! 注意

使用中や使用直後は、プレート周辺が熱くなるので顔や手に直接触れないようご注意ください。

やけどの原因となります。



スタイリング方法

スタイリング前のおねがい

- 家庭用パーマ液やストレートパーマ液と同様の成分が含まれているもの（「チオグリコール酸」・「システイン」の成分表示があるもの）との併用はしないでください。
髪を傷める場合があります。
- パーマやストレートパーマをかけた場合、3～4日は使用しないでください。
髪を傷める原因となります。
- 同じ箇所に5秒以上使用し続けしないでください。
髪が傷んだり焦げる場合があります。
- ぬれた髪に、ヘアアイロンをあてないでください。
髪が傷む可能性があります。

ストレートヘア




- ① 3～5cmの幅で毛束を取り、プレートに挟みます。



- ② そのまま毛先に向かってアイロンを滑らせます。

内巻き

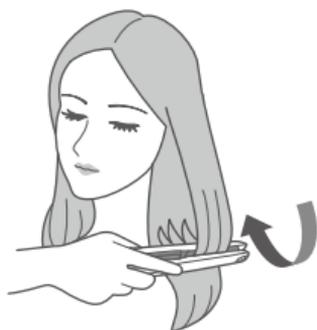

- ① 3～5cmの幅で毛束を取り、プレートに挟みます。
- ② 毛先の方へ移動させながら、手首を内側に回転させ、毛先までアイロンを滑らせます。

外巻き



- ① 3～5cmの幅で毛束を取り、プレートに挟みます。
- ② 毛先の方へ移動させながら、手首を外側に回転させ、毛先までアイロンを滑らせます。

お手入れ・保管方法

注意

- お手入れをするときは必ず電源をオフにし、ACアダプターの電源プラグを本体から抜き、本体の温度が十分に下がってから行ってください。やけどの原因となります。
- 本体に直接水をかけたり、水に沈めたりしないでください。故障・やけど・火災の原因となります。

お手入れ

- 本体が汚れたり、整髪料が付着した場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭きとってください。
※ シンナー・ベンジン類は器具を傷めるので使用しないでください。


保管方法

ACアダプターをはずし、製品が十分に冷めてから子どもの手の届かない場所に保管してください。

- 誤動作防止のため、プレートロックレバーは必ず閉じた状態にしてください。
- ヘアピンなど他のものといっしょに保管しないでください。本体内部に入り込んだ場合、故障の原因となります。
- 本体およびプレート面に整髪料や化粧品がついたまま放置しないでください。本体およびプレート面が劣化して、色落ちや故障の原因となります。

● 付属のポーチの使い方

- ① 本体とACアダプターを別々のポケットに収納します。
- ② ふたを面ファスナーで閉じます。

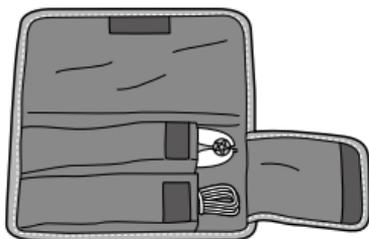

※ アイロン使用時には耐熱マットとしても使用できます。
(本製品以外では使用しないでください)



注意 本体が冷めてからポーチに収納してください。

製品仕様

● 本体

品名	Toffy Beauty コードレス ストレートヘアアイロン
品番	TB03-SH
本体寸法	約 195(W) × 37(H) × 25(D)mm (閉じた状態)
重量	約 140 g ※ AC アダプター含まず
電源	5V 1.2A (AC アダプター充電式)
充電電池	リチウムイオン蓄電池 3.65V 2,150mAh
充電時間	約 2 時間
連続使用可能時間	約 20 分 (180 度設定の場合)
ヒーター温度設定	3 段階 (約 180 度 → 140 度 → 160 度)
生産国	中国
付属品	専用 AC アダプター、専用ポーチ、 ユーザーズガイド (保証書含む)

● AC アダプター

品番	AC-0512DG
入力	AC100V 50/60Hz
出力	DC5V 1.2A
電源コード長	約 100cm

※ 商品改良のため、本製品の仕様やデザインは予告なく変更されることがあります。

※ この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

※ 「Toffy」は、(株) ラドンナ、(株) キングジムの登録商標です。

長期間で使用のヘアアイロンは定期的な点検をお願いします

- ・電源コードが異常に熱い。
- ・電源コードに深い傷などがある。
- ・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- ・そのほか異常や故障がある。



このような症状が出た、発見したときには、すぐに使用を中止してください。

お客様ご相談窓口 0570-024-389

※IP電話など一部の電話からのご利用はできません。
受付時間 10:00～18:00(土・日・祝日を除く)

商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

個人情報のお取り扱いについて

株式会社ラドンナおよびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には品名・品番をご連絡ください。

