


Toffy Beauty LED Triple Mirror



家庭用

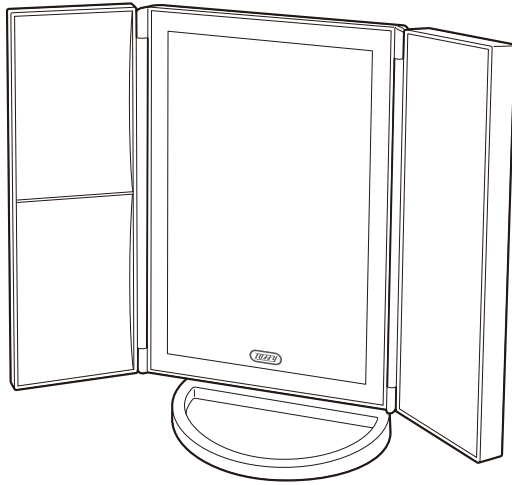

ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

LADONNA

株式会社ラドンナ

〒135-0031 東京都江東区佐賀 1-5-9 永代 MK ビル
<https://ladonna-co.net/>

2020-①

安全上のご注意

- お使いになる前に必ずお読みください。
- ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたい事項を次のように示しています。
- 表示された指示内容を守らずに、誤った使用によっておこる危害および損害の度合いを次のように説明しています。

■危険、警告、注意について

- 危険** この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される」内容を示しています。
- 警告** この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。
- 注意** この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

- 次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。

- ⊘ してはいけない「禁止」内容です。
- ❗ 必ず実行していただきたい「強制」内容です。

危険

- ❗ 電池から漏れた液体が目に入ったときは、こすらず、すぐに大量のきれいな水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
失明や目に障害を負うおそれがあります。

警告

〈本製品の取り扱いについて〉

- ⊘ 本体の分解や修理・改造をしないでください。
けがや故障の原因となります。
- ⊘ お子様だけで使用させないでください。また、お子様の手の届かない場所に保管してください。
誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。
- ⊘ 本体は直射日光が当たったり、高温となる場所で使用、保管をしないでください。
色あせ、熱による変色、変形、故障、発火、発煙の原因となります。
- ⊘ 本体を高いところから落とすなど、強い力を加えないでください。
故障、火災、感電、けがの原因となります。
- ⊘ 浴室など湿気が多い場所や、強い光が当たる場所、屋外では使用しないでください。
感電や故障の原因となります。
- ⊘ 黒っぽいものや燃えやすいものの近くには置かないでください。拡大鏡の凹面が光を集めるため、火傷や失明などの身体のトラブルや火災、故障の原因となります。必ず鏡を閉めて保管してください。
- ⊘ 本体・本体開口部に、ピンや針金などの先のとがった金属物や鋭利な物、入れたり刺したりしないでください。
火災、感電、故障の原因となります。
- ⊘ お手入れのときは、シンナー・ベンジン・アルコール・研磨剤などを使用しないでください。
変色、変形、感電、故障の原因となります。
- ⊘ LEDライトを長時間直視しないでください。
目に負担がかかり、障害を起こす原因となります。
- ⊘ 業務用や医療用として使用しないでください。
家庭用として設計・製造されています。
- ⊘ 電池の⊕極を正しく入れ、新旧の電池や種類の違う電池をまぜて使用しないでください。
発熱や液漏れ、破裂などにより本体の破損やけがの原因となります。

- ⊘ めれた手で電池の取り扱いをしないでください。
感電および故障の原因となります。
- ❗ 電池や付属品はお子様の手が届かないところに保管してください。
口に入れたり誤って飲み込むと大変危険です。万が一お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- ❗ お手入れ前には、必ず電池をはずしてください。
感電や故障の原因となります。
- ❗ 異常・故障時には、すぐに電源を切り、電池をはずしてください。
そのまま使用を続けると、火災や感電、けがの原因となります。
- ❗ 液漏れした電池から出た液体が皮膚や衣服に付着したときは、すぐに洗い流してください。
そのまま放置すると皮膚に障害が残ることがありますので、すぐに大量のきれいな水で洗い流してください。
- ❗ 使い切った電池はすぐに取り出してください。
そのまま放置すると発熱、破裂、液漏れが起こり、本製品を破損させる原因となります。
- ❗ 必ず指定の電池を使用してください。
指定されている電池以外を使用すると、事故の原因となります。
- ❗ 長期間使用しないときは、本体から電池を取りはずしてください。
電池の液漏れなどにより、けがや破損の原因となります。
- ❗ 使用後は必ず電源を切ってください。
火災、感電の原因となります。


〈USBケーブルの取り扱いについて〉

- ⊘ めれた手で操作やUSBケーブルの抜き差しをしないでください。
感電や故障の原因となります。
- ⊘ USBケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、重いものをのせたりしないでください。
火災、感電、故障の原因となります。
- ⊘ USBケーブルが傷んだり、USBプラグの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
感電、ショート、発火の原因となります。
- ⊘ 5V 1.0Aを超える電源に接続しないでください。
感電や故障の原因となります。
- ⊘ 専用USBケーブルで、他の製品を使用したり充電したりしないでください。また専用USBケーブル以外には使用しないでください。
異常発熱による発火・ショートの原因となります。
- ❗ お手入れ前には、必ずUSBケーブルをはずしてください。
感電や故障、けがの原因となります。
- ❗ USBプラグのホコリなどは定期的に取り除いてください。
火災の原因となります。

注意

- ⊘ 不安定な場所で使わないでください。
破損やけが、故障の原因となります。
- ⊘ 本書に記載されていない操作はしないでください。
事故や故障の原因となります。
- ⊘ 本体を水につけないでください。
故障の原因となります。
- ⊘ 熱を発する物の近くで使用しないでください。
本体の変形や火災の原因となります。
- ⊘ 本体を紙や布で覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。
本体の変形や火災の原因となります。
- ⊘ 本体に化粧品や整髪料などが付着した場合は、必ずお手入れを行ってください。
劣化や故障の原因となります。
- ❗ USBケーブル使用の際は、5V 1.0Aが出力できるUSBポートに直接USBプラグを差してください。
USBハブなどを使用すると、電力低下など十分に性能が発揮できなくなる原因となります。


各部の名称

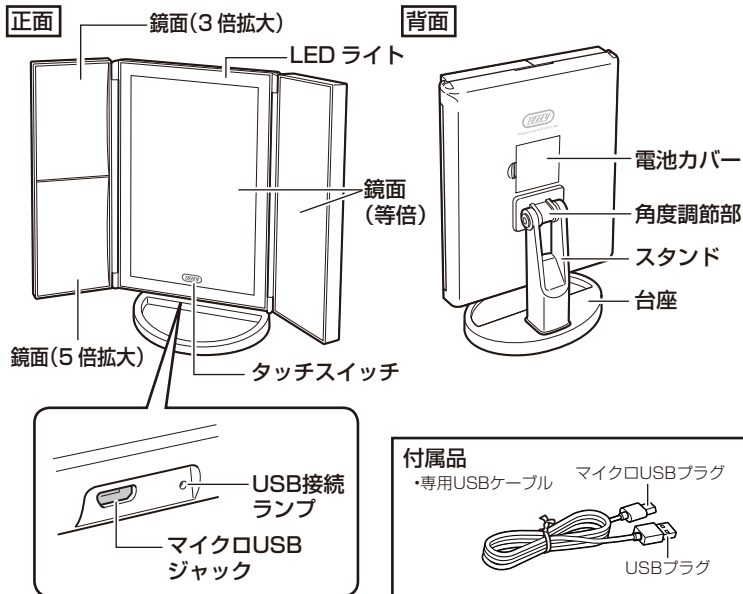

使用前の準備

スタンドのツメを台座の凹みに取り付けてください

取り付ける向きに注意し、奥までしっかり差し込みます。

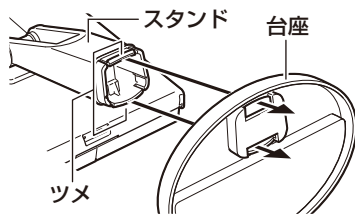


USBケーブルを使用する場合

1. 付属のUSBケーブルを本体に接続してください

USBケーブルのマイクロUSBプラグを本体のマイクロUSBジャックに接続してください。

2. USBプラグを5V 1.0Aが出力できるUSBポートに接続してください
通電すると、USB接続ランプが点灯します。

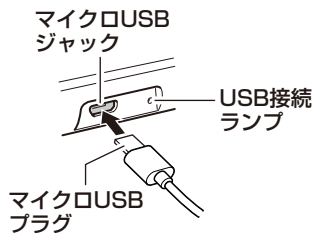

注意

- ・専用USBケーブルで、他の製品を使用したり充電したりしないでください。また専用USBケーブル以外は使用しないでください。異常発熱による発火・ショートの原因となります。
- ・5V 1.0Aが出力できるUSBポートをご使用ください。
- ・USBハブを使用して接続しないでください。

※電池が入っている状態でUSBケーブルを接続すると、USBケーブルからの電源供給が優先になり、電池は使用されません。電池を使用するときは、USBケーブルをはずしてください。


乾電池を使用する場合

単4形アルカリ乾電池4本(別売)をご用意いただき、以下の手順で取り付けてください

1. 電池カバーを本体から取りはずしてください
電池カバーのツメを押して引き上げ、取りはずします。

2. 電池ケースに電池を入れてください
単4形アルカリ乾電池4本(別売)を電池ケースに示されている⊕⊖に合わせて取り付けます。

3. 電池カバーを元のように取り付けてください
電池カバーの端を本体に取り付けて、カチッと音がするまでしめます。

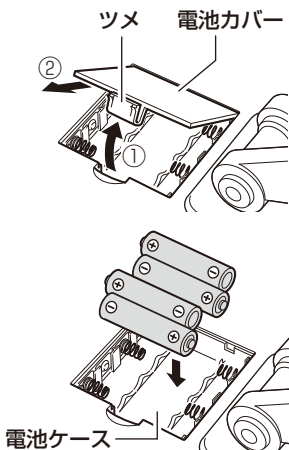

注意

- ・アルカリ乾電池以外使用しないでください。
- ・極性⊕⊖は正しく取り付けてください。
- ・新旧の電池や種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- ・長期間(1か月以上)使用しないときは、電池を取りはずしてください。
- ・残量のない電池は取りはずしてください。液漏れなどの原因となります。
- ・本製品は充電電池には対応しておりません。
- ・使用済の電池は、各自自治体の指示に従って処分してください。

使いかた



1 鏡面を開きます

2 鏡正面にあるタッチスイッチに触れるとLEDライトが点灯します

タッチスイッチを長押しすると調光(無段階調節)することができます。(消灯はしません。)

3 鏡は角度を変えることができます

スタンドをしっかりと持って、お好みの角度に調整してください。

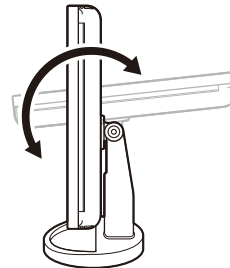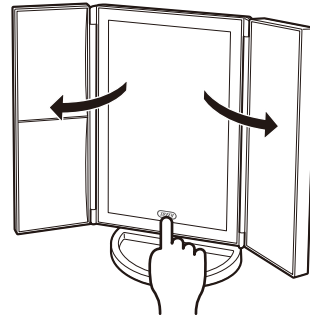

4 使用を終えたら、タッチスイッチを短く押しして電源を切ってください

注意

- ・長期間(1か月以上)使用しない場合は電池を抜いてください。液漏れの原因となります。
- ・使用時以外はUSBケーブルをはずしてください。感電や火災・けがの原因となります。
- ・黒っぽいものや燃えやすいものの近くには置かないでください。拡大鏡の凹面が光を集めるため、火傷や失明などの身体のトラブルや火災、故障の原因となります。必ず鏡を閉めて保管してください。

お手入れのしかた

注意

- ・電子部品を内蔵しているので、水洗いはしないでください。感電・故障の原因となります。
- ・お手入れする際は、必ずUSBケーブルまたは電池を取りはずしてください。
- ・シンナー、ベンジン、アルコール、研磨剤などは使用しないでください。変色・変形・感電・故障の原因となります。

鏡面

鏡面についた汚れやほこりは、市販のクロスややわらかい布で軽くふきとってください。

本体

本体についた汚れなどは固くしぼった布などで軽くふきとってください。

「故障かな？」と思ったら

「故障かな？」と思ったときは、修理を依頼される前に以下の点をご確認ください。

症状	原因	対処
LEDライトが点灯しない	各プラグは正しく差されていますか? USBハブなどで接続していませんか? 電池の⊕⊖の向きが合っていますか? 電池が消耗していませんか?	各USBプラグをしっかり差してください。 5V 1.0Aが出力できるUSBポートに直接接続してください。(USBハブが電力供給に対応していないことがあります。) 電池を正しく入れてください。 新しい電池を入れてください。

仕様

品名	Toffy Beauty LEDトリプルミラー	
品番	TB06-LM2	
本体寸法	約180(W)×275(H)×120(D)mm(本体折りたたみ時)*	
重量	約820g(電池含まず)*	
電源	単4形アルカリ乾電池×4本(別売) / USB接続(5V 1.0A)	
動作モード	オン/オフ	
調光モード	無段階調節	
電源コード長	約100cm	
主な材質	本体:ABS樹脂 鏡面:ガラス	
生産国	中国	
付属品	専用USBケーブル、ユーザーズガイド(保証書含む)	

※本体寸法および重量は、台座を取り付けた状態です。
・本書の内容および製品仕様は、予告なく変更されることがあります。
・「Toffy」は(株)ラドンナ、(株)キングジムの登録商標です。