


Toffy Beauty 2WAY NAIL DRYER



家庭用

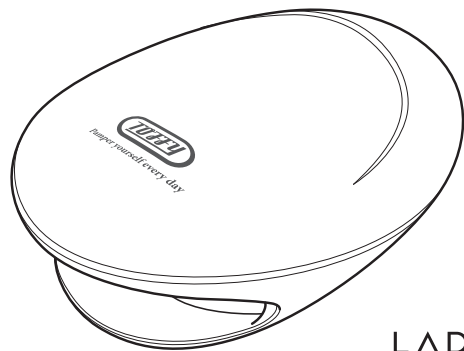

LADONNA

ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

安全上のご注意

- お使いになる前に必ずお読みください。
- ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたい事項を次のように示しています。
- 表示された指示内容を守らずに、誤った使用によっておこる危害および損害の度合いを次のように説明しています。

⚠ 危険	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される」内容を示しています。
⚠ 警告	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

● 次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。

- ⊘ 禁止** 「してはいけないこと」を意味しています。
- ! 指示** 「必ずすること」を意味しています。

⚠ 危険	電池から漏れた液体が目に入ったときは、こすらず、すぐに大量のきれいな水で洗い流し、医師の診療を受けてください。失明や目に障害を負う可能性があります。
-------------	--


⚠ 警告	<ul style="list-style-type: none"> ⊘ 本体を分解や修理・改造をしないでください。けがや故障の原因となります。 ⊘ お子様だけで操作をさせないでください。また、お子様の手の届かない場所に保管してください。誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。 ⊘ 業務用や医療用として使用しないでください。家庭用として設計・製造されています。 ⊘ 本体を高いところから落としたり、故意に踏んだり、たいたたり、強い力を加えないでください。故障、火災、感電、けがの原因となります。 ⊘ 本体・本体開口部にピンや針金などの先のとがった金属物、鋭利な物を入れたり、刺したりしないでください。感電やけが、火災や故障の原因となります。 ⊘ お手入れのときは、シンナー・ベンジン・アルコール・研磨剤などを使用しないでください。変色、変形、感電、故障の原因となります。 ⊘ 電池の⊕/⊖極を正しく入れ、新旧の電池や種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。発熱や液漏れ、破裂などにより本体の破損や、けがの原因となります。 ⊘ めれた手での操作、電池の取り扱いはしないでください。感電および故障の原因となります。 ⊘ 自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には、使用させないでください。けがの原因となります。 	⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none"> ⊘ マニキュアやジェルネイルを硬化させる以外の目的・用途に使用したり、乳幼児・ペットへは使用しないでください。ユーザーズガイドの内容以外に使用したり、誤った使用方法をしたときは、けがや故障の原因となります。 ⊘ 熱を発する物の近くで使用しないでください。本体の変形や火災の原因となります。 ⊘ 本体を紙や布で覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。本体の変形や火災の原因となります。 ⊘ 本体は直射日光が当たったり、高温となる場所に置かないでください。色あせ、熱による変色、変形、故障の原因となります。 ⊘ 本製品は防水仕様ではございません。浴室などの水のかかる場所、湿気の多い場所での使用・保管・放置はしないでください。直射日光に当たらない、乾燥した風通しのいい場所に保管してください。感電や故障の原因となります。 ⊘ 本体を水につけたり、本体に水をかけたりしないでください。故障の原因となります。 ⊘ LEDライトの光を直接見ないでください。目を痛める原因となります。 ⊘ 以下のような人は、使用しないでください。 <ul style="list-style-type: none"> ・爪や皮膚が弱い人 ・爪や指に疾患がある人 ・爪の周りにトラブルがある人 ・アレルギー体質の人
! 危険	電池はお子様の手の届かないところに保管してください。口に入れたり誤って飲み込むと大変危険です。万が一お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。	! 指示	<ul style="list-style-type: none"> ! 長期間使用しないときは、本体から電池を取りはずしてください。電池の液漏れなどにより、けがや破損の原因となります。 ! 使い切った電池はすぐに取り出してください。そのまま放置すると、発熱、破裂、液漏れが起こり、本体を破損させる原因となります。 ! 本体に化粧品などが付着した場合は、必ずお手入れを行ってください。劣化や故障の原因となります。 ! ジェルネイルは本製品のLED波長対応のものをご使用ください。
! 警告	<ul style="list-style-type: none"> ! 異常・故障時には直ちに使用を中止し、すぐに電池を抜いてください。そのまま使用を続けると、火災、感電、けがの原因となります。 ! 必ず指定の電池を使用してください。指定されている電池以外を使用すると、事故の原因となります。 ! 液漏れた電池から出た液体が皮膚や衣服に付着したときは、すぐに洗い流してください。そのまま放置すると皮膚に障害が残ることがありますので、すぐに大量のきれいな水で洗い流してください。 ! 本製品の使用により皮膚に異常を感じたときは、すぐに使用を中止して医師に相談してください。 		

製品仕様


品名	Toffy Beauty 2wayネイルドライヤー	硬化時間目安 (ライトモード)	約60秒～ (LED硬化ジェル) ※使用ジェルや塗布量、電池残量により硬化時間は異なります。
品番	TB08-ND	主な材質	ABS樹脂
本体寸法	約 105(W)×60(H)×145(D)mm	生産国	中国
重量	約 140g (電池含まず)	付属品	ユーザーズガイド (保証書含む)
電源	単4形アルカリ乾電池×3本 (別売)		
動作モード	ライトモード/送風モード		
LED波長	400nm		

・商品改良のため、本製品の仕様やデザインは予告なく変更されることがあります。
・「Toffy」は (株)ラドンナ、(株)キングジムの登録商標です。


各部の名称

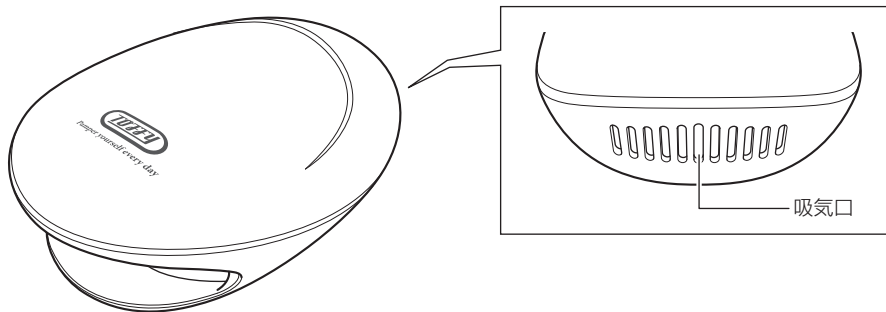

底面

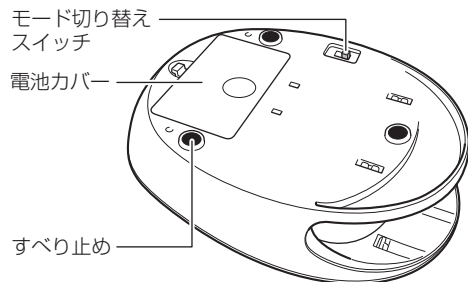


内部

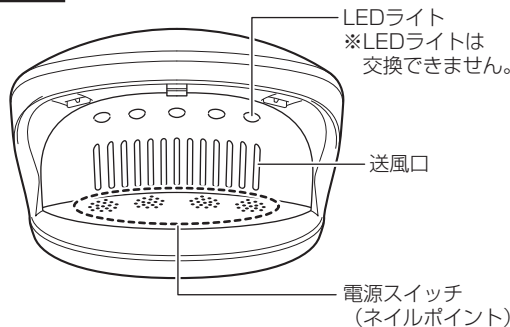


電池の入れかた・交換のしかた

単4形アルカリ乾電池3本（別売）をご用意いただき、以下の手順で取り付けてください。


- ① 下図のように電池カバーを取りはずしてください。
電池カバーのツメを押して引き上げ、取りはずします。

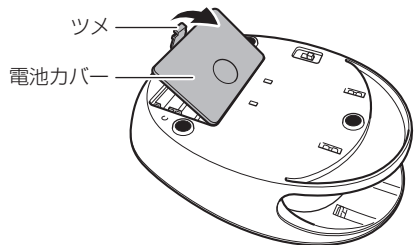

- ② 単4形アルカリ乾電池3本（別売）を、電池ケースに示されている⊕⊖に合わせて取り付けてください。

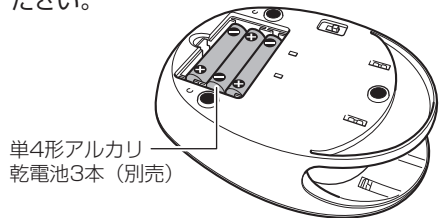

- ③ 電池カバーを元のように本体に取り付けてください。
電池カバーの端を本体の穴にかけて、カチッと音がするまでしめます。
※電池交換の際は、必ず動作を停止させてから行ってください。

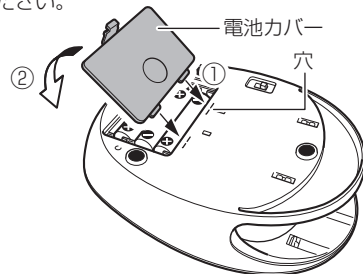

注意


- アルカリ乾電池以外使用しないでください。
- 極性⊕⊖は正しく取り付けてください。
- 新旧の電池や種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- 長期間（1か月以上）使用しないときは、電池を取りはずしてください。
- 残量のない電池は取りはずしてください。
- 液漏れなどの原因となります。
- 本製品は充電電池には対応しておりません。
- 使用済の電池は、各自治体の指示に従って処分してください。

使いかた


モード切り替え

底面のモード切り替えスイッチで、送風モードまたはライトモードに切り替えることができます。

- 「1」送風モード：送風口から風が出て、マニキュアの乾燥を開始します。
「2」ライトモード：LEDライトが照射し、ジェルネイルの硬化を開始します。
※LED硬化ジェル対応

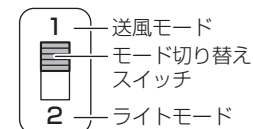

<使用例>

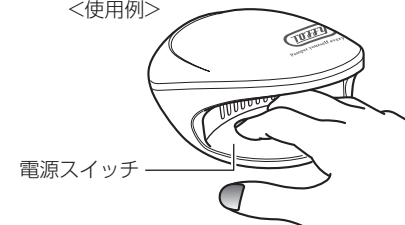

注意

動作中のモード切り替えは絶対に行わないでください。
故障の原因となります。

運転開始・運転停止

- ① ネイルポイントに指を乗せ、電源スイッチを一度押しと運転を開始します。

- 5本の指を2回に分けて硬化してください。
- ライトモードでは、ライトの真下に爪がくるよう指の位置を調整してください。両端の指や爪のサイドは硬化しにくいので、爪全体にライトが当たるよう、指を斜めに傾けながら硬化してください。
- フットネイルにも使用できます。

- ② 使用を終えるときは再度電源スイッチを押し、動作を停止させます。

注意

- LEDライトの光を絶対に見つめたりしないでください。
目を痛める原因となります。
- マニキュアやジェルネイルの硬化以外に使わないでください。
思わぬ事故や故障の原因となります。
- ライトモードで硬化の際、熱を感じた場合は一度使用を中断してから再度硬化してください。
- 厚塗りすると中のジェルが硬化しない場合があります。薄く重ねてご使用ください。
- ご使用のジェルによって硬化方法が異なります。ジェルの説明書を合わせてご確認ください。

お手入れのしかた

注意

- 必ず電源を切り、電池を取りはずした状態で行ってください。
- 本体は水洗いしないでください。
感電、故障の原因となります。
- お手入れのときは、シンナー・ベンジン・アルコール・研磨剤・除光液などを使用しないでください。
変色、変形、感電、故障の原因となります。

お手入れのしかた

- 表面についた汚れなどは、固くしぼった布などで軽く拭き取ってください。
- マニキュアやジェルなどが付着したまま放置しないでください。内部に付着した場合は、薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布を固く絞って、汚れを拭き取ってください。

保管のしかた

- お手入れ後、十分乾燥させてから保管してください。
- 直射日光の当たらない、涼しいところに保管してください。
- 長期間（1か月以上）使用しない場合は、電池を取りはずして保管してください。

「故障かな？」と思ったら

「故障かな？」と思ったら、修理を依頼される前に、以下の点をご確認ください。

症状	原因	対処
動作しない	電池の⊕⊖を正しく取り付けていますか？	電池の取り付けを確認してください。
	電池は消耗していませんか？	新しい電池を使用してください。
	電源スイッチが入っていますか？	電源スイッチを押してください。
ライトが点滅する	電池残量が少ない場合、動作停止後にライトが3度点滅します。	新しい電池を使用してください。
	U.V.ライトのみで硬化するジェルを使用していませんか？	LEDライトで硬化するジェルを使用してください。
硬化しない（ライトモード時）	未硬化ジェルが残っていませんか？	ご使用のジェルの説明書をご確認ください。不明な場合は、ジェルの製造・販売元にお問い合わせください。
	マニキュアやジェルを厚く塗りすぎていませんか？	マニキュアやジェルを薄く塗るようにしてください。
硬化するのに時間がかかる	LEDライトが汚れていませんか？（ライトモード時）	LEDライトまわりをお手入れしてください。
	電池は消耗していませんか？	新しい電池を使用してください。