

アラーム付き置時計《TLD01》



ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

製品仕様

精度	平均月差±30秒
使用温度範囲	0°C～50°C（結露しないこと）
アラーム精度	±5分
使用電池	単三形マンガン乾電池1本（別売）
電池寿命	約1年
付属品	ユーザーズガイド*（保証書含む）

※ アラームの使用頻度により、電池寿命は短くなる場合があります。
※ 商品改良のため、本製品の仕様やデザインは予告なく変更されることがあります。

安全上のご注意

- お使いになる前に必ずお読みください。
- ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたい事項を次のように示しています。
- 表示された指示内容を守らずに、誤った使用によっておこる危害および損害の度合いを次のように説明しています。

■危険、警告、注意について

危険	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される」内容を示しています。
警告	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。
注意	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

● 次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。

- ⊘ ⊙ 表示は、してはいけない「禁止」内容です。
- ❗ ❗ 表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。

危険

- ❗ 電池からもれた液体が目に入ったときは、こすらず、すぐに大量のきれいな水で洗い流し、医師の診察を受けてください。失明や目に障害を負う可能性があります。

警告


- ❗ 電池の⊕極を正しく入れて使用してください。発熱や液漏れ、破裂などにより本体の破損や、けがの原因となります。
- ❗ 電池はお子様の手が届かないところに保管してください。口に入れたり誤って飲み込むと大変危険です。万が一お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

- ❗ お手入れ前には、必ず電池を抜いてください。感電や故障の原因となります。
- ❗ 破損した場合、破損が疑われる場合は、すぐに電池を抜いてください。そのまま使用を続けると、火災、感電、けがの原因となります。
- ❗ 液漏れした電池から出た液体が皮膚や衣服に付着したときは、すぐに洗い流してください。そのまま放置すると、皮膚に障害が残ることがあります。
- ❗ 使い切った電池はすぐに取り出してください。そのまま放置すると、発熱、破裂、液漏れが起こり、本体を破損させる原因となります。
- ⊘ 電池を、火中に投入したり、ショートさせたり、分解、加熱をしないでください。発熱、破裂、けがの原因となります。
- ⊘ 包装用ポリ袋は絶対にかぶらないでください。窒息の原因となります。
- ⊘ 本体の分解や修理・改造をしないでください。けがや故障の原因となります。
- ⊘ お子様だけで操作をさせないでください。また、お子様の手の届かない場所に保管してください。誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。
- ⊘ 屋外では使用しないでください。屋内専用です。
- ⊘ 本体を高いところから落としたり、故意に踏んだり、たたいたり、強い力を加えないでください。故障、火災、感電、けが、破損の原因となります。
- ⊘ 濡れた手での操作、電池の取り扱いはしないでください。感電および故障の原因となります。
- ⊘ 浴室など湿気が多い場所では使用しないでください。感電および故障の原因となります。
- ⊘ 本体・本体開口部にピンや針金などの先のとがった金属物や鋭利な物を入れたり、刺したりしないでください。感電やけが、火災や故障の原因となります。
- ⊘ 振動のあるところ、不安定なところには設置しないでください。落下や転倒によってけがや破損・故障の原因となります。
- ⊘ 塩害や腐食性ガスの発生するところには設置しないでください。劣化により故障の原因となります。
- ⊘ お手入れのときは、シンナー・ベンジン・アルコール・研磨剤などを使用しないでください。変色、変形、感電、故障、傷つきの原因となります。

注意

- ⊘ 本品は置き専用です。壁かけをすると、落下の可能性がありますのでおやめください。
- ❗ 長期間使用しないときは、本体から電池を取りはずしてください。液漏れなどにより、本体の破損や、けがの原因となります。
- ⊘ 本体は0°C未満の環境では使用しないでください。
- ⊘ 電池の性能が極端に落ち、正確な動作を行なうことができません。また-10°Cを下回ると、プラスチックや電池自体の劣化が起きる原因となります。
- ⊘ 大きなスピーカーなどの強力な磁力を発生するもの近くで使用しないでください。磁力によって正しい計時が行なわれなくなる原因となります。
- ⊘ 調理場や工場など油分が飛び交うところでは使用しないでください。内部に油分が入ると動作を妨げ、正しい計時が行なわれなくなる原因となります。
- ⊘ ちりやホコリなどが多くところでは使用しないでください。内部に異物が入ると動作を妨げ、正しい計時が行なわれなくなる原因となります。
- ⊘ 敷物などの上には設置しないでください。本体が転倒して、本体や機器を傷めたり、汚したりすることがあります。
- ⊘ エアコンなど空調機器の風が直接当たるところには設置しないでください。温度変化により曇り文字盤が見えなくなったり、結露が発生して感電、故障の原因となります。
- ⊘ 本体は直射日光が当たったり、高温となる場所に設置しないでください。変色、熱による変形、故障の原因となります。


各部の名称

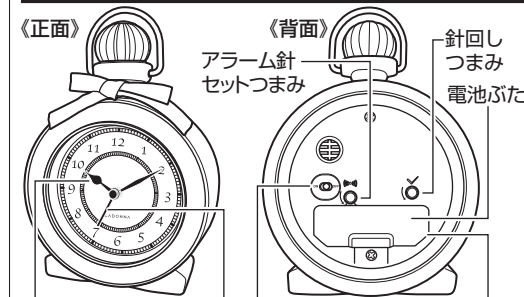

時針 アラーム針 アラームスイッチ 電池ケース

電池の入れかた

- 市販の単三形マンガン乾電池 1本を用意します。
 - 市販の乾電池は、新品未使用のものを用意してください。
 - 充電電池、オキシライド乾電池（ニッケル系一次電池）は電圧の違いなどから使用することができません。
 - 電池ケースに用意した電池を入れます。
 - 本体背面の電池ぶたを開け、電池の⊕と⊖の向きを確かめて単三形マンガン乾電池 1本を入れます。
- ※ 下図のように、リボンを下にして、電池を入れてください。電池交換などで、電池をとり出す時にリボンを引っばると、スムーズにとり出せます。

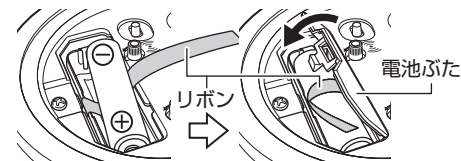

リボンを下にして電池を入れる 電池ぶたを取り付ける

注意

電池寿命を経過した場合や、電池が消耗した場合は、速やかに新しい電池に取りかえてください。「針が止まったり」「時計が遅れたり」「アラームの誤作動」が起こる場合があります。

時刻の合わせかた

本体背面の針回しつまみを矢印方向に回し、時刻を合わせてください。

アラームセットのしかた

- アラーム時刻を合わせる
 - アラーム針セットつまみを矢印方向に回して、アラーム針を鳴らしたい時刻に合わせます。
 - アラームの ON / OFF をセットする
 - アラームスイッチをスライドさせます。アラーム音を鳴らしたいときは「ON」に、鳴らしたくないときは「OFF」にします。
- ※ 「ON」にしておくと、時計とアラーム針が重なったときにアラーム音が鳴ります。
- 鳴っているアラーム音はアラームスイッチをスライドさせて「OFF」にすると止まります。
- ※ アラームスイッチを OFF にしなかった場合、30～60分後に、自動的にアラーム音が止まります。

お手入れのしかた

表面についた汚れなどは、固くしぼった布などで軽くふきとってください。

注意

- お手入れをするときは必ず電池を取りはずしてください。
- お手入れのときは、シンナー・ベンジン・アルコール・研磨剤などを使用しないでください。変色、変形、感電、故障、傷つきの原因となります。