

おたんじょうきらく 手がた・足がたのとり方

手や足を汚さずに、簡単にお子様の手がたや足がたをとることができます。
失敗しても大丈夫！水で洗うと発色紙は再生され、とり直しができるので安心です。

※付属の発色紙、発色液パック以外は
ご使用にならないでください。

おねがい



★発色液は化粧品等にも使われている安全性の
高い成分を使用しておりますが、多少べたつき
ますのでご使用後は念の為、手を洗ってください。

★ご使用後は、発色液のついた手で発色紙を持つ
とその部分が発色しますのでご注意ください。

★雨の日など湿度の高い環境下で手がたをとると、
手がたが乾かなかったり、にじむことがあります
ので、晴れた日や空調の効いた湿度の低い環境
下でご使用ください。

★手がたがとれたら、発色紙をよく乾かしてフォト
フレームにセットし、高温多湿を避けて保管して
ください。


とった手がたに水分が付着すると、にじんだり
消えたりしますのでご注意ください。

★発色液パックは使い切りになっています。
ご使用後は、破棄してください。

★発色液が衣類に付着した場合は、市販の洗剤で
洗濯してください。

失敗したときの再生方法

1 発色紙が入るくらいの容器に
水を貯めてください。



2 水の入った容器に、失敗した
発色紙を約2分程度つけ置き
してください。




3 平らな場所に発色紙を置き
ティッシュで全体の水分を
しっかり拭き取ってください。

※強く擦らない
ようにしてください。




4 上から吊るして乾かしてください。

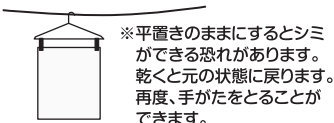

お子様の手に発色液をつけた後に、す
ぐに不織布をパックに戻し、切り口を
折って密封して保管してください。

発色液パックの取扱い方



※発色液パックは安全上、防カビ剤な
どの保存剤を添加しておりません。
袋から出し放置しますとカビが発生
する心配がありますので、必ず封
を切ったその日のうちに使い切っ
てください。

取り扱い説明書

このたびはベビーハンドプリントフレームをお買い求めいただき、誠に有難うございました。本製品は、赤ちゃんの手がた・足がたと写真を一緒に飾ることができるフォトフレームです。本説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。※手がた・足がたのとり方は本紙裏面をご覧ください。

⚠️ ご注意ください

手がたに水分が付着すると、手がたがにじんだり、消えてしまったりすることがあります。とり終わった発色紙は、よく乾かしてから、フォトフレームの中(ガラスの下)にセットしてください。製品のデザインによっては発色紙の位置合わせが必要な場合があります。その際は、表面から見てちょうど良い位置になるよう調整しながら、粘着テープなどで固定してください。

セット内容

- フォトフレーム本体…1個
- 発色液パック…1個
- 発色紙…1枚
- 取り扱い説明書…1枚(本紙) ※ 発色液パック、発色紙は日本製です。

安全上の ご注意

- 本製品は子ども用の玩具ではありません。保護者の方と一緒にご使用ください。
- 発色液は化粧品等にも使われている安全性の高い成分を使用しておりますが多少べたつきますので、ご使用後は必ず手を洗ってください。
- 発色紙・発色液は、なめたりしないでください。
- 発色液が目に入った場合は、水洗いをするなど、応急処置をした後、念の為医師の診断を受けてください。
- 幼児の手の届かない所へ保管してください。
- 包装材料は、開封後、お子様の手の届かないところに処分してください。
- 写真をセットする際は、フレームの角、エッジ等、尖った部分の取り扱いに十分ご注意ください。
- 上に物を乗せたり、ぐらついた台や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。落下したり、傾いたりして怪我をする恐れがあります。

取り扱い上の ご注意

- 高温多湿の環境下での保管は絶対におやめください。湿度の影響や水分の付着によって手がたが不明瞭になる可能性があります。
- 直接日光の当たる場所、強いスポットライトの当たる場所、高温多湿、急激な温度変化のある場所での設置および保管はおやめください。色あせ、変形、変色、カビ、サビなどの原因となります。
- 写真はよく乾燥させたうえでセットしてください。

材質の特性に ついて

- 金属・エポキシ樹脂を使用している場合
素材の特性上、時間の経過と共に変色します。
- 天然木を使用している場合
色合いや風合いが1点ずつ異なり、多少の個体差がございます。ところどころに、節、斑点、へこみ、しみなどがある場合がございますが貴重な天然素材の特性です。