
Toffy 軽量卓上鍋＜蒸しプレート付き＞
品番：K-NB6

家庭用

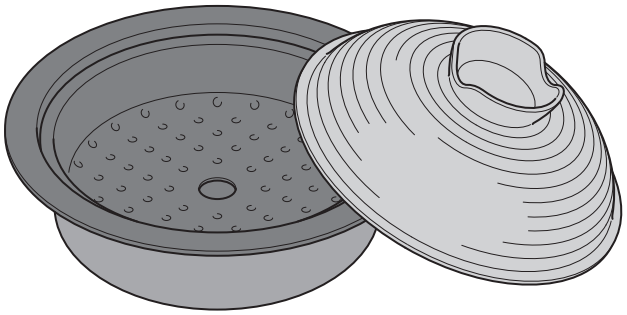

ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

LADONNA

安全上のご注意　必ずお読みください

●必ずお守りください（安全にお使いいただくために）
本書では、お使いになる方や人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。

⚠警告	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。
⚠注意	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

●次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。

⃠表示は、してはいけない「禁止」内容です。	❗表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。

⚠警告

- ⃠ 本来の使用方法以外の目的・用途に使用しないでください。
  破損・けがの原因となります。
- ⃠ 修理・改造をしないでください。
  破損の原因となります。
- ⃠ 破損や変形があるときは絶対に使用しないでください。
  けがの原因となります。
- ⃠ 幼児の手の届くところでは使用・保管しないでください。
  誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。

⚠注意

- ⃠ 本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。
  破損の原因となります。
- ⃠ 落とす･ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。
  破損・けがの原因となります。
- ⃠ 不安定･滑りやすい場所で使用しないでください。
  破損・けがの原因となります。
- ⃠ 使用中は本製品から離れないでください。
  火災の原因となります。
- ⃠ 本製品に、ピンや針金などの先のとがった金属物や鋭利な物を、入れたり刺したりしないでください。
  けがの原因となります。
- ⃠ 電子レンジやオーブンで使用しないでください。
  破損・けが・事故の原因となります。
- ⃠ ストーブの上で使用しないでください。
  火災の原因となります。
- ⃠ 縁まで油や水などを満たした状態で使用しないでください。容量の表示は満水容量です。
  火災・やけどの原因となります。
- ⃠ 空焚きをしないでください。
  火災・変形・破損・やけど・外面塗装の損傷・ふっ素樹脂加工の劣化などの原因となります。

仕様

品名	Toffy 軽量卓上鍋＜蒸しプレート付き＞
品番	K-NB6
製品サイズ	約φ230×130（H）mm
重量	約460g（付属品含まず）
主な材質	本体：アルミニウム合金、ほか品質表示参照 蒸しプレート：アルミニウム合金、蓋：SPS樹脂（耐熱温度：160℃）
生産国	中国
付属品	蒸しプレート、ユーザーズガイド

品質表示

本体	表面加工	内面：ふっ素樹脂塗膜加工
		外面：焼付け塗装（底面を除く）
	材料の種類	本体：アルミニウム合金
		はり底：ステンレス鋼（クロム16%） 底の厚さ：2.4mm（はり底を含む）
		蒸しプレート：アルミニウム合金
	寸法	18cm
	満水容量	1.7L
	対応熱源	**対応熱源（100V・200V）** ※オーブン・電子レンジ不可  IH ヒーター　ガスコンロ　シーズヒーター　ハロゲンヒーター　エンクロヒーター　ラジエントヒーター

・本書の内容および製品仕様は、予告なく変更されることがあります。
・「Toffy」は（株）ラドンナ、（株）キングジムの登録商標です。


株式会社ラドンナ　〒135-0031 東京都江東区佐賀 1-5-9 永代 MK ビル
https://ladonna-co.net/
2026-①

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にあ りがとうございました。
製品に関してお気づきの点、ご不明の点がございましたら、お買い上げの販売店、または当社までお問い合わせください。


■本製品および梱包材の廃棄方法については、各自治体の指示に従って行ってください。
■オークションなどによる転売や中古販売によって購入された商品については、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

- ⃠ 万一、空焚きをした場合は水などをかけて急冷しないでください。
  変形の原因となります。
- ⃠ 多量の酢、重曹などの酸性またはアルカリ性のものは使用しないでください。
  アルミニウムに腐食が生じる場合があります。
- ⃠ 天ぷらや揚げ物料理には使用しないでください。
  油温が200℃に達すると、火災の原因となります。
- ⃠ ふっ素樹脂加工の表面で材料を刻まないでください。
  ふっ素樹脂加工を傷付けます。
- ⃠ 調理の際は、プラスチック製または木製の調理器具をご使用ください。付属品以外の金属製の調理器具は使用しないでください。
  ふっ素樹脂加工がはがれやすくなります。
- ⃠ 調理物を入れて保存しないでください。
  ふっ素樹脂加工の劣化やはがれの原因となります。
- ⃠ お手入れをするときは、食器洗浄機･食器乾燥機などを使用しないでください。
  変色・変形・破損などの原因となります。
- ⃠ お手入れをするときは、研磨剤を含む洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉、金属タワシなどは絶対に使用しないでください。
  傷がついたり、変色・変形の原因となります。
- ⃠ 焦げ付き等を落とす際は金属製の固いものを使用しないでください。
- ❗ ふっ素樹脂塗膜保護のためにも連続使用せず、一度冷ましてから使用してください。
- ❗ 電磁調理器でご使用の場合、熱源を入れて「強」で加熱すると急激に鍋底を加熱し引火点に達することがあり、少量の油を入れたときに引火する危険があります。また、油が焦げついたり、鍋底が変色や熱膨張により変形（凹凸やガタツキ）する原因となります。火力は中火以下でご使用ください。
- ❗ ご使用の前に、内面のふっ素樹脂加工がはがれていないことを必ずご確認ください。
- ❗ 炒め物の調理の際には薄く油をひいてください。
- ❗ 加熱器具の中央部にのせ、安定した状態でご使用ください。
- ❗ 油の過熱により火災の危険があります。調理中に場所を離れる場合は必ず火を止めてください。
- ❗ 吹きこぼれや煮こぼれが起こらないよう、ご使用ください。
  故障・ガスの立ち消えの原因となります。
- ❗ 味噌汁など調理物によっては、調理中や温め直しの際に、突沸現象により内容物が噴出したり、鍋が転倒する場合があります。危険ですので以下事項を厳守してください。
  ①温め直す際は火にかける前に、お玉などでよくかき混ぜてから加熱してください。
  ②強火で一気に加熱しないでください。
  ③調理中もお玉などでよくかき混ぜながら温めてください。
- ❗ 蒸しプレートを使った調理の際、蓋を開けたときに高温の蒸気が出る場合があります。顔や手を近づけないようご注意ください。
  やけどの原因となります。
- ❗ 調理中や調理直後は、本体・蓋・蒸しプレートが熱くなっています。特にお子様の手に触れないようご注意ください。本体を持つ際は、ミトンなどをご使用ください。
  やけどの原因となります。
- ❗ 使用後は十分にお手入れして乾燥させてください。
  使用後そのままにしておくと、カビやサビなどの原因となります。

各部の名称

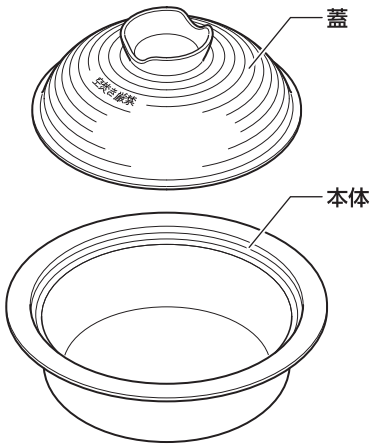

付属品

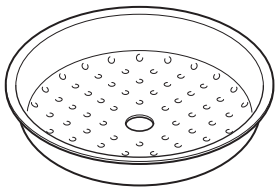


蒸しプレート

ご使用の前に

ご使用の前に、鍋内側と蒸しプレートのふっ素樹脂加工がはがれていないことを必ずご確認ください。

■部がふっ素樹脂加工になります。

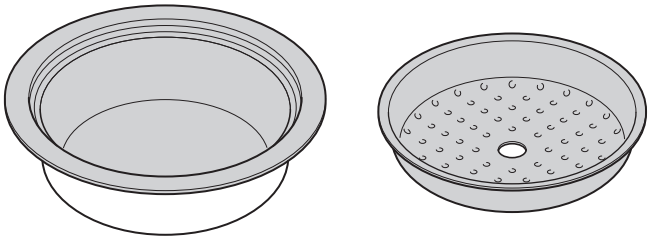

使いかた

初めて使用するとき･長期間使用していなかったとき

すべての部品を洗い、乾燥させてください。

調理するとき

食材や水、だし汁などを本体に入れ、コンロの中央に置いて加熱してください。沸騰後は、吹きこぼれないよう火力を調節してください。

蒸しプレートの使いかた

本体に水を入れ、蒸しプレートをセットして食材をのせます。蓋をして加熱することで、手軽に蒸し料理ができます。




⚠注意

- 調理中や調理直後に蒸しプレートを取り外すときは、必ずミトンなどを使用してください。
  蒸しプレートが高温になっているため、やけどのおそれがあります。
- 茶碗蒸しなど、容器に入れて蒸す場合は、耐熱性のある容器を使用してください。
- 蓋を開けるときは、顔や手を近づけないでください。蒸気でやけどをするおそれがあります。
- 水を入れずに加熱したり、水がなくなるまで加熱したりしないでください。
  変形・変色・故障の原因となります。
- 蒸しプレートは正しい向きで、確実にセットしてください。
  傾きやずれにより、食材や容器が落下してやけどをするおそれがあります。
- 蒸しプレートを単体で直接加熱しないでください。
  変形・変色・破損の原因となります。

蓋の使いかた

つまみ部分には調理中の菜箸などを一時的に置くことができるくぼみがあります。

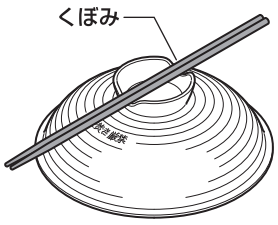


⚠注意

- 調理中や調理直後は、蓋やつまみが熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
- 箸などを置くときは、落下しないよう安定した状態で置いてください。

ガスコンロで使用する際のご注意

- **炎が鍋底面からはみ出さないようご使用ください。**
  炎がはみ出ていると大変危険です。異臭・やけど・破損の原因となります。
- **本体はコンロの中央部にのせ、安定した状態でご使用ください。**
  片寄った状態でのご使用は、転倒による破損の原因となります。
- コンロの形状や調理量によっては転倒することがありますので、**安定していることを確認しながら調理してください。**
- 安定しない場合があるので、**空の状態でコンロに置かないでください。**
- 極少量の水を入れての加熱は避けてください。
  水のない部分が高温となり、変形・変色・火災の原因となります。
- **温度センサー付きガスコンロでご使用の場合は、転倒によるやけどや火災などの危険がありますので、本体をコンロの中央に置いて温度センサーが確実に沈み込んでいることを確認してください。**（下図参照）

温度センサー付きガスコンロをご使用の場合

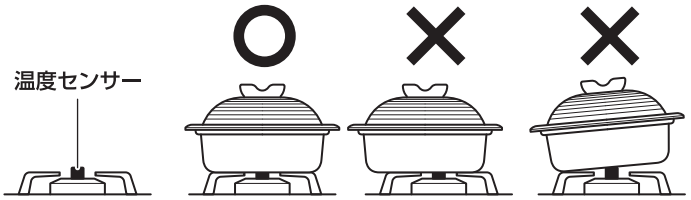

コンロのごとくの形状によっては危険なため、安定していることを確認しながら調理してください

電磁調理器で使用する際のご注意

- **火力は中火以下でご使用ください。**
- **本体はヒーターの中央部に置いてください。**
- 効率よく加熱するために、鍋の底に付着した水滴はきれいに拭き取ってからご使用ください。
- 加熱中に「ブーン」といった音が生じる場合がありますが、ヒーターと鍋の振動の波動が共鳴するために生じるものです。製品の異常ではありません。鍋の位置をずらすか、置き直すと止まることがあります。
- **本体に変形やガタツキが生じた場合は使用しないでください。**
- お使いの加熱器具の取扱説明書を読み、正しくご使用ください。
- トッププレート（天板）に置いたまま本体をずらしたり、あおったりしないでください。摩擦や衝撃の影響によりトッププレートに傷が付く原因となります。

お手入れのしかた

すべての部品を洗って乾燥させてください。

1. **台所用中性洗剤とやわらかいスポンジを使って洗ってください。**
2. **お手入れ後は十分に乾燥させてください。**
   水分が残っていると、カビやサビの原因となります。

- 熱を持ったまま冷水につけると表面加工・塗装を傷めてしまいますので、**十分に冷ましてから洗ってください。**
- **焦げ付きなどを落とす場合は、金属製の固いものを使用しないでください。**
  お湯に浸して焦げ付きを柔らかくしてから取り除いてください。
- **お手入れが不十分だったり、内容物を入れた状態にしておくと、ふっ素樹脂加工がはがれたり、ぶつぶつ状になる場合があります。**
  こびりつきやすくなるのでご注意ください。
- **ふっ素樹脂加工は、食品衛生法に適合したものを使用しているので、万一使用において傷付いてはがれて人体に入っても問題ありません。**

⚠注意

- お手入れをするときは、研磨剤を含む洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉、金属タワシなどは絶対に使用しないでください。
  傷が付いたり、変色・変形の原因となります。
- 食器洗浄機・食器乾燥機などは使用しないでください。
  変色・変形・劣化・破損の原因となります。
- つけおき洗いは絶対にしないでください。
  本体や付属品のカビやサビの原因となります。
- 塩分や酸などを含んだ汚れを付着させたまま放置したり、湿気の多い場所での保管はしないでください。
  サビの原因となります。
- 付属品以外のステンレスや鉄などの異種金属製品と接触させたまま放置しないでください。
  サビの原因となります。