




# 3WAY アロマハンディファン

品番：FN13

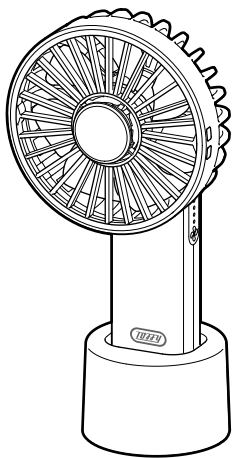

## 家庭用

### もくじ

安全上のご注意 .....	2
各部の名称 .....	6
USB接続・充電のしかた .....	7
使いかた .....	8
お手入れのしかた .....	13
故障かなと思ったら .....	14
製品仕様 .....	15
保証書 .....	16

## ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。  
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

LADONNA

## 安全上のご注意 必ずお読みください

- お使いになる前に必ずお読みください。
- ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたい事項を次のように示しています。
- 表示された指示内容を守らずに、誤った使用によっておこる危害および損害の度合いを次のように説明しています。

### ■警告、注意について

**⚠ 警告** この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。

**⚠ 注意** この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

- 次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。

**🚫 禁止** 「してはいけないこと」を意味しています。

**👉 指示** 「必ずすること」を意味しています。

## ⚠ 警告

### 〈本製品の取り扱いについて〉

- ❗ **破損したとき、破損が疑われるときは、すぐに電源を切り、使用を中止してください。**  
そのまま使用を続けると、火災や感電、けがの原因となります。
- ❗ **付属品はお子様の手の届かないところに保管してください。**  
口に入れたり誤って飲み込むと大変危険です。万が一お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- 🚫 **本体の分解や修理・改造をしないでください。**  
故障、発火の原因となります。
- 🚫 **お子様や身体の不自由な方だけで使用させないでください。また、お子様の手の届かない場所に保管してください。**  
誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。
- 🚫 **本体は高温となる場所で使用、保管をしないでください。**  
故障、発火、発煙の原因となります。
- 🚫 **本体を高いところから落とすなど、強い力を加えないでください。**  
故障、火災、感電、けがの原因となります。
- 🚫 **浴室など湿気の多い場所、荒天の屋外など水のかかる環境では使用しないでください。**  
感電や故障の原因となります。

## 警告

- ⊘ 本体・本体開口部に、ピンや針金などの先のとがった金属物や鋭利な物を、入れたり刺したりしないでください。  
感電ややけど、火災、故障の原因となります。
- ⊘ 本体に布などをかぶせて使用しないでください。  
モーターが過熱して、発火や故障の原因となります。
- ⊘ お手入れのときは、シンナー・ベンジン・アルコール・研磨剤などを使用しないでください。  
変色、変形、感電、故障の原因となります。

### 〈USBケーブルの取り扱いについて〉

- ❗ お手入れ前には、必ずUSBケーブルをはずしてください。  
感電や故障、けがの原因となります。
- ❗ 充電時以外はUSBケーブルをはずしてください。  
感電や火災、けがの原因となります。
- ❗ USBプラグのホコリなどは定期的に取り除いてください。  
火災の原因となります。
- ⊘ めれた手での操作やUSBケーブルの抜き差しはしないでください。  
感電や故障の原因となります。
- ⊘ USBケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、重いものをのせたりしないでください。  
火災、感電、故障の原因となります。
- ⊘ USBケーブルが傷んでいたり、USBプラグの差し込みがゆるいときは使用しないでください。  
感電、ショート、発火の原因となります。
- ⊘ 5V 1.0Aを超える電源から充電しないでください。  
故障、発火の原因となります。

### 〈エッセンシャルオイルの取り扱いについて〉

- ⊘ エッセンシャルオイルをオイルパッドに大量にふくませたり、オイルパッドを本体に取り付けたままエッセンシャルオイルをつけたりしないでください。  
内部にエッセンシャルオイルが入り、故障、火災、感電の原因となります。

**〈本製品の取り扱いについて〉**

- ❗** 充電せずに放置しないで、定期的に充電してください。  
充電切れの状態が続くと、内蔵電池の寿命を縮める原因となります。
- ❗** 充電は常温にて行ってください。  
充電するときに温度が低い状態、もしくは高い状態では正常に充電ができないことがあります。
- ❗** ご使用中に下記のような異常を感じた場合は電源を切り、ご使用を中止してください。  
発火・けがの原因となります。
  - ・ 羽根中央部や持ち手が異常に熱い
  - ・ 焦げくさい
  - ・ 異常な動作をする
- ❗** 角度を調節するときは、指などをはさまないように注意してください。  
けがの原因となります。
- ⊘** 充電したまま使用しないでください。  
充電過多になり、内蔵電池の寿命を縮める原因となります。
- ⊘** 髪を前ガード・後ガードに近づけないでください。  
髪が巻き込まれてけがや事故の原因となります。
- ⊘** 前ガード・後ガードに指など入れないでください。  
けがの原因となります。
- ⊘** 首掛けストラップは引っ張らないでください。  
破損やけが、事故の原因となります。
- ⊘** 首掛けストラップを持って本体を振り回さないでください。  
事故や破損の原因となります。
- ⊘** 首掛けストラップをきつく締めすぎないでください。  
窒息や事故の原因となります。
- ⊘** 風を長時間連続して体にあてないでください。  
健康を害することがあります。
- ⊘** 本書に記載されていない操作はしないでください。  
事故や故障の原因となります。
- ⊘** 本体を直射日光が当たる場所に置かないでください。  
色あせや熱による変形、故障の原因となります。
- ⊘** 本体を水につけないでください。  
本体は防水処理されていませんので、絶対に水につけないでください。  
故障の原因となります。

## 〈エッセンシャルオイルの取り扱いについて〉

- ❗ エッセンシャルオイルが本体に付着したときは、すぐに拭き取ってください。  
変形や変色、故障の原因となります。
- ❗ エッセンシャルオイルは絶対にアロマキャップ裏面と前ガード以外の場所に付着しないように注意してください。  
変形や変色、故障の原因となります。付けてしまったときはすぐに拭き取ってください。

## 〈USBケーブルの取り扱いについて〉


- ❗ 5V 1.0Aが出力できるUSBポートに直接USBプラグを差し込んでください。

### リチウムイオン蓄電池について


- ・内蔵電池の交換はできません。本体は絶対に分解しないでください。
- ・充放電可能回数は約500回です。繰り返し充電することで満充電の状態から使用できる時間がだんだん短くなります。
- ・充電はある程度放電をして（使用して）から行ってください。常に満充電の状態では充電をしていると、電池の寿命が短くなります。
- ・充電しないで放置していると、電池の寿命が短くなります。1か月に1回、50%程度充電をしてください。

# 各部の名称

## 本体前面

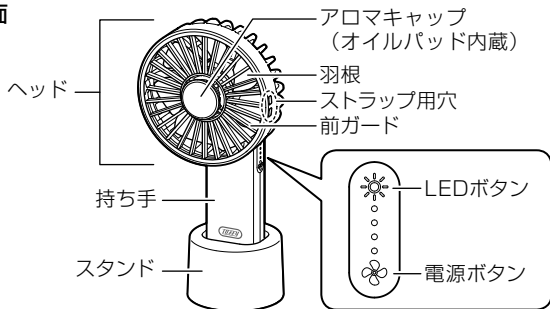

## 本体背面

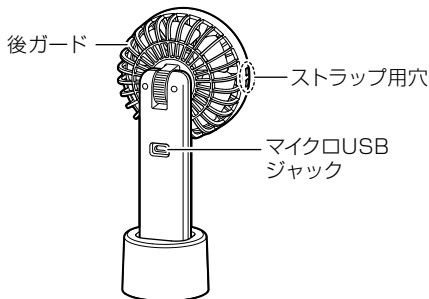

## 付属品

- ・オイルパッド×3枚  
(1枚はセット済)




- ・専用USBケーブル  
USBプラグ



マイクロUSB  
プラグ

- ・首掛けストラップ  
連結部



長さ調整クリップ


※エッセンシャルオイルは付属されていません。市販の天然抽出成分100%のピュアエッセンシャルオイル（精油）をお買い求めください。

## USB接続・充電のしかた

お買い上げ時は十分充電されていないので、充電してからご使用ください。

### 1. 付属のUSBケーブルを本体に接続してください

USBケーブルのマイクロUSBプラグを本体のマイクロUSBジャックに接続してください。

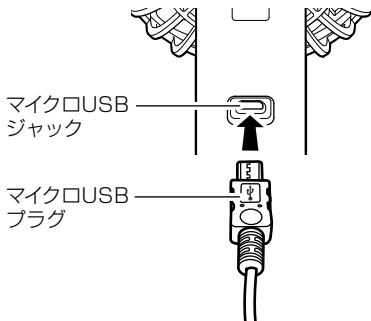

### 2. USBプラグを5V 1.0Aが出力できるUSBポートに接続してください




**注意** USBハブなどの接続機器の電力供給が低い場合、充電時間が長くなったり、充電できない場合があります。

### 3. 充電が開始され、充電ランプは赤色に点灯します

### 4. 充電が完了すると、充電ランプが緑色に点灯します

#### 充電ランプの色

赤色点灯	充電中
緑色点灯	満充電状態
赤色点滅	残量少ない

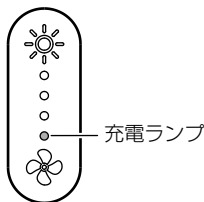

### 5. 必ずUSBケーブルをはずして、使用を開始してください

# 使いかた

## 準備

### 1.USB接続して充電をしてください

「USB接続・充電のしかた」をご覧ください。


## 運転開始・運転停止

### 1.電源ボタンを1秒以上長押しすると運転を開始します（風量：弱）

### 2.運転中、電源ボタンを押すと風量を切り替えることができます

3段階：弱→中→強→OFF

### 3.運転中、電源ボタンを1秒以上長押しすると、電源OFFにすることができます

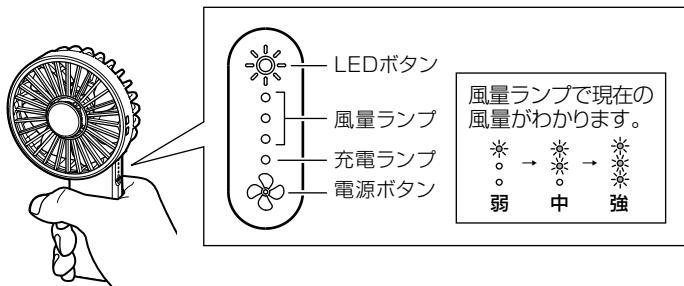

**注意** 充電ランプが赤色点滅するときは、すぐに充電してください。充電容量が少ないことを示しています。そのままの状態にしておくと、電池の寿命が短くなりますので、すぐに充電してください。

## LEDライト点灯

### 1.LEDボタンを1秒以上長押しするとLEDライトが点灯します


LEDライト点灯中、LEDボタンを押すとLEDライトをOFFにすることができます。




## アロマキャップの使いかた

- 1.羽根の回転が止まっていることを確認し、前ガードからアロマキャップをはずしてください

まっすぐ引き出すことで取りはずすことができます。

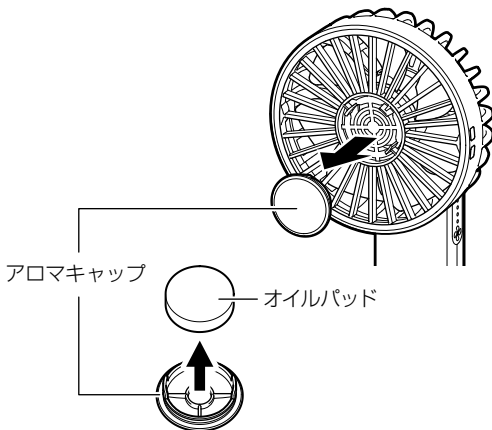

- 2.アロマキャップの裏からオイルパッドをはずし、新聞紙などの上でエッセンシャルオイルを2～3滴しみこませてください

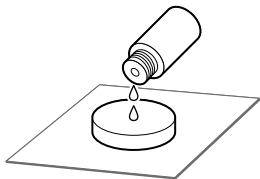

- 3.オイルパッドをアロマキャップに戻し、前ガードに取り付けてください
- 4.電源を入れると、ファンの風にのせてアロマの香りも同時に楽しむことができます

- ・エッセンシャルオイルは絶対にアロマキャップ裏面と前ガード以外の場所に付着しないように十分にご注意ください。付着してしまったときはすぐに拭き取ってください。

アロマキャップ裏面・前ガードは、耐油性の強い素材を使用していますが、それ以外の部分は、一部の成分で溶ける場合があります。

- ・火気に近づけないでください。
- ・エッセンシャルオイルが衣服に付着したときはすぐに水で洗い流し、乾燥機は使用しないでください。



**注意**

- ・エッセンシャルオイルはオイルパッドに大量にしみこませないでください。

エッセンシャルオイルが本体内部に入り、故障や火災の原因となります。

- ・エッセンシャルオイルはプラスチックなどを溶かしたりすることがあります。

家具など大切なものを傷つけることもありますので、取り扱いには十分ご注意ください。

- ・エッセンシャルオイルの取扱説明書も十分にお読みください。


## エッセンシャルオイルのご使用について

本製品には天然抽出成分100%ピュアエッセンシャルオイル(精油)をご使用ください。

合成香料を含む物や不純物・固形物などを含むオイルは、故障の原因となりますので使用しないでください。

## 角度の調整

1. ヘッドを回転させ、角度を自由に調整できます

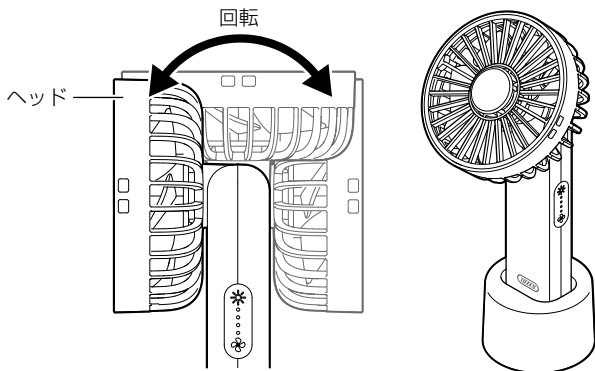


注意

角度を調整するときは、指などははさまないように注意してください。


## 首掛けストラップを使用する場合

首掛けストラップを取り付けることにより、本製品を首に下げて使用することができます。

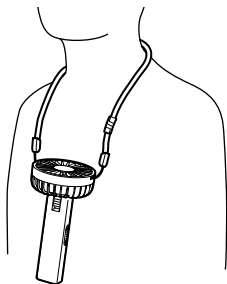


### 1.ストラップ連結部を取りはずしてください

ストラップ連結部は安全装置となっており、強い力が加わるとストラップが分離するようになっています。




### 2.首掛けストラップの先端部をストラップ用穴から通し取り付けてください

反対側も同様に取り付けます。

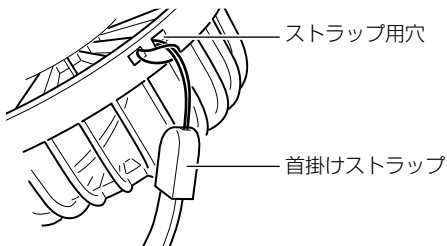

### 3.ストラップ連結部を取り付けてください

### 4.長さ調整クリップで、首掛けストラップの長さを調整できます

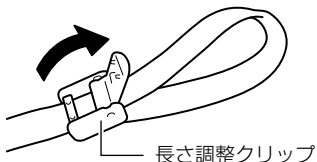

- ・髪を前ガード・後ガードに近づけないでください。  
髪が巻き込まれてけがや事故の原因となります。
- ・首掛けストラップは引っ張らないでください。  
破損やけが、事故の原因となります。

## お手入れのしかた

### 本体の取り扱いについて

- ・ 外側についた汚れなどは、固くしぼった布などで軽くふきとってください。
- ・ 汚れ、香りが落ちない場合は中性洗剤を含ませた布などでふきとり、乾いた布でからぶきしてください。
- ・ ガード内部は掃除機などでホコリを取り除いてください。



注意

- ・ 精密機械を内蔵しているので、水洗いはしないでください。
- ・ お手入れする際は、必ずUSBケーブルをはずしてください。
- ・ シンナー、ベンジン、アルコール、研磨剤などは使用しないでください。

### オイルパッドの取り扱いについて

- ・ 取りはずしたオイルパッドの取り扱いにご注意ください。
- ・ オイルパッドは洗うことができません。汚れた場合や別のエッセンシャルオイルを使いたいときは、新しいオイルパッドを使用してください。
- ・ 本体を保管するときはオイルパッドを取りはずしてください。
- ・ 交換用のオイルパッドは、別売りしています（品番：AOP05）。購入された販売店にお問い合わせください。

## 故障かなと思ったら

故障かなと思ったら、修理を依頼される前に以下の点をご確認ください。

症状	原因	対処
電源が入らない	充電されていますか？	USB接続をして充電してください。
充電ができない	各プラグは正しく差されていますか？	各USBプラグをしっかり差してください。
アロマの香りが しない・薄い	オイルパッドが取り付けられていますか？	エッセンシャルオイルを適量含ませたオイルパッドを正しく取り付けてください。
	オイルパッドにしみこませたオイルの量は適量ですか？	エッセンシャルオイルの適量に注意してオイルパッドにオイルを追加してください。

## 製品仕様

品名	Toffy 3WAY アロマハンディファン
品番	FN13
本体寸法	約 90(W)×175(H)×70(D)mm(スタンド含まず)
重量	約160g (スタンド・付属品含まず)
充電電池	リチウムイオン蓄電池 3.7V 2,200mAh (保護回路付)
電源	5V 1.0A (USB充電式)
充電時間	約4時間
連続使用時間	約2～10時間
風量	3段階 (弱→中→強)
ライトモード	7色
電源コード長	約100cm
主な材質	ABS樹脂
対応アロマオイル	100%ピュアエッセンシャルオイル (別売)
使用推奨温度	5℃～40℃
生産国	中国
付属品	専用 USB ケーブル、専用オイルパッド×3枚(1枚はセット済)、首掛けストラップ、ユーザーズガイド(保証書含む)

- ・本書の内容および製品仕様は、予告なく変更されることがあります。
- ・「Toffy」は(株)ラドンナ、(株)キングジムの登録商標です。

■発売元 株式会社ラドンナ

〒135-0031 東京都江東区佐賀1-5-9 永代MKビル <https://ladonna-co.net/>

2023-①