


# アロマハンディファンミニ

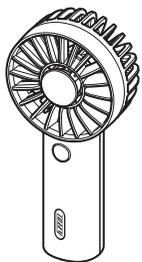

LADONNA

## ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

## 安全上のご注意

- お使いになる前に必ずお読みください。
- ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたい事項を次のように示しています。
- 表示された指示内容を守らずに、誤った使用によっておこる危害および損害の度合いを次のように説明しています。

### 警告、注意について

**警告** この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。

**注意** この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

- 次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。

**禁止** 「してはいけないこと」を意味しています。

**指示** 「必ずすること」を意味しています。

## 警告

### 〈本製品の取り扱いについて〉

- ❗ 破損したとき、破損が疑われるときは、すぐに電源を切り、使用を中止してください。そのまま使用を続けると、火災や感電、けがの原因となります。
- ❗ 付属品はお子様の手の届かないところに保管してください。口に入れたり誤って飲み込むと大変危険です。万が一お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- ❗ 製品の分解や修理・改造をしないでください。故障、発火の原因となります。
- ❗ お子様や身体の不自由な方だけで使用させないでください。また、お子様の手の届かない場所に保管してください。誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。
- ❗ 本製品は高温となる場所で使用、保管をしないでください。故障、発火、発煙の原因となります。
- ❗ 本製品を高いところから落とすなど、強い力を加えないでください。故障、火災、感電、けがの原因となります。
- ❗ 浴室など湿気の多い場所、雨天の屋外など水のかかる環境では使用しないでください。感電や故障の原因となります。

- ❗ 本製品に、ピンや針金などの先のとがった金属物や鋭利な物を、入れたり刺したりしないでください。感電ややけど、火災、故障の原因となります。
- ❗ 本製品に布などをかぶせて使用しないでください。モーターが過熱して、発火や故障の原因となります。
- ❗ お手入れのときは、シンナー・ベンジン・アルコール・研磨剤などを使用しないでください。変色、変形、感電、故障の原因となります。

### 〈エッセンシャルオイルの取り扱いについて〉

- ❗ エッセンシャルオイルをオイルパッドに大量にふくませたり、オイルパッドを本体に取り付けたままエッセンシャルオイルをつけたりしないでください。内部にエッセンシャルオイルが入り、故障、火災、感電の原因となります。

### 〈USBケーブルの取り扱いについて〉

- ❗ お手入れ前には、必ずUSBケーブルをはずしてください。感電や故障、けがの原因となります。
- ❗ 充電時以外はUSBケーブルをはずしてください。感電や火災、けがの原因となります。
- ❗ USBプラグのホコリなどは定期的に取り除いてください。火災の原因となります。
- ❗ めれた手での操作やUSBケーブルの抜き差しはしないでください。感電や故障の原因となります。
- ❗ USBケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、重いものをのせたりしないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- ❗ USBケーブルが傷んだり、USBプラグの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電、ショート、発火の原因となります。
- ❗ 5V 1.0Aを超える電源から充電しないでください。故障、発火の原因となります。

## 注意

### 〈本製品の取り扱いについて〉

- ❗ 充電せずに放置しないで、定期的に充電してください。充電切れの状態が続くと、内蔵電池の寿命を縮める原因となります。
- ❗ 充電は常温にて行ってください。充電するときに温度が低い状態、もしくは高い状態では正常に充電ができないことがあります。
- ❗ ご使用中に以下のような異常を感じた場合は電源を切り、ご使用を中止してください。
  - ・ 製品が異常に熱い
  - ・ 焦げくさい
  - ・ 異常な動作をする
  - ・ 発火・けがの原因となります。
- ❗ 内蔵電池が劣化するため、充電したまま使用しないでください。充電過多になり、内蔵電池の寿命を縮める原因となります。
- ❗ 長時間連続して使用しないでください。体が冷えすぎ、健康を害する原因となります。
- ❗ 本書に記載されていない操作はしないでください。事故や故障の原因となります。
- ❗ 本製品を直射日光が当たる場所に置かないでください。色あせや熱による変形、故障の原因となります。
- ❗ 本製品を水につけないでください。本製品は防水処理されていませんので、絶対に水につけないでください。故障の原因となります。
- ❗ ストラップを持って本製品を振り回さないでください。事故や破損の原因となります。
- ❗ ストラップは無理に引っ張らないでください。破損やけが、事故の原因となります。

- ❗ 髪を前ガード・後ガードに近づけないでください。髪が巻き込まれてけがや事故の原因となります。
- ❗ 前ガード・後ガードに指などを入れないでください。けがの原因となります。

### 〈エッセンシャルオイルの取り扱いについて〉

- ❗ エッセンシャルオイルが本体に付着したときは、すぐに拭き取ってください。変形や変色、故障の原因となります。
- ❗ エッセンシャルオイルは絶対にアロマキャップ裏面と前ガード以外の場所に付着しないように注意してください。変形や変色、故障の原因となります。付けてしまったときはすぐに拭き取ってください。

### 〈USBケーブルの取り扱いについて〉

- ❗ 5V 1.0Aが出力できるUSBポートに直接USBプラグを差してください。

### 内蔵電池（リチウムイオン電池）について

- ・ 内蔵電池の交換はできません。本体は絶対に分解しないでください。
- ・ 内蔵電池の充電可能容量は、リチウムイオン電池の特性により、生産時の100%に対して、経年変化で減少していきます。
- ・ 充電はある程度放電をして（使用して）から行ってください。常に満充電の状態では充電をしていると、電池の寿命が短くなります。
- ・ 保管の前には、満充電まで充電し、その後強モードで30分ほど動作させてください。電池がでない状態や、満充電の状態では保管しないでください。保管中は1年を目途に、再度充電を行ってください。（「USB接続・充電のしかた」を参考にしてください。）

## 「故障かな？」と思ったら

「故障かな？」と思ったらときは、修理を依頼される前に以下の点をご確認ください。


症状	原因	対処
電源が入らない	充電されていますか？	USB接続をして充電してください。
充電ができない	各プラグは正しく差されていますか？	各USBプラグをしっかりと差してください。
アロマの香りがしない・薄い	オイルパッドが取り付けられていますか？	エッセンシャルオイルを適量含ませたオイルパッドを正しく取り付けてください。
	オイルパッドにしみこませたオイルの量は適量ですか？	エッセンシャルオイルの使用量に注意してオイルパッドにオイルを追加してください。

## 仕様

品番	FN14		
品名	Toffy アロマハンディファンミニ		
外形寸法	約 65(W) × 135(H) × 35(D)mm(付属品含まず)		
重量	約 110g (付属品含まず)		
充電電池	リチウムイオン蓄電池 3.7V 1,800mAh (保護回路付)		
電源	5V 1.0A (USB充電式)	電源コード長	約0.25m
充電時間	約4時間	使用推奨温度	25℃~40℃
連続使用時間	約2時間~8時間	主な材質	ポリプロピレン
風量	3段階(弱→中→強)	生産国	中国
付属品	専用USBケーブル、専用オイルパッド×3枚(1枚はセット済)、ストラップ、ユーザーズガイド(保証書含む)		

- ・ 本書の内容および製品仕様は、予告なく変更されることがあります。
- ・ 「Toffy」は(株)ラドンナ、(株)キングジムの登録商標です。

## 各部の名称

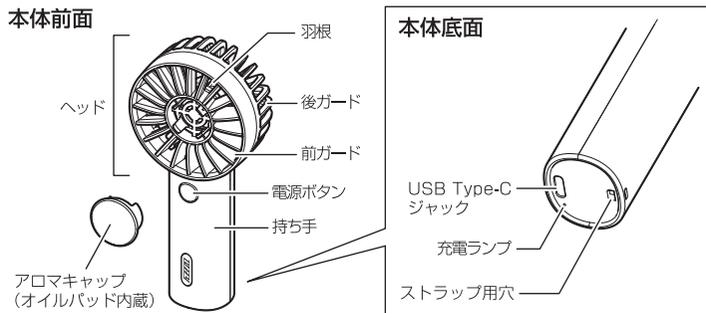

※エッセンシャルオイルは付属されていません。市販の天然抽出成分100%のピュアエッセンシャルオイル（精油）をお買い求めください。


## USB接続・充電のしかた

お買い上げ時は十分充電されていないので、充電してからご使用ください。

### 1. 付属のUSBケーブルを本体に接続してください

USBケーブルのUSB Type-Cプラグを本体のUSB Type-Cジャックに接続してください。

### 2. USBプラグを5V 1.0Aが出力できるUSBポートに接続してください

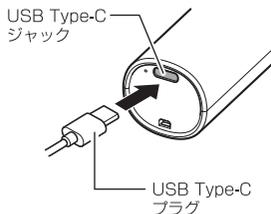

#### 注意

USBハブなどの接続機器の電力供給が低い場合、充電時間が長くなったり、充電できない場合があります。

### 3. 充電が開始され、充電ランプが点滅します

充電状況により、充電ランプが下図のように変化します。

#### 充電ランプ

充電時	点滅	充電中
	点灯	満充電
使用時	点灯	動作中
	点滅	電池残量低下



### 4. 充電が完了すると充電ランプが点灯します

### 5. 必ずUSBケーブルをはずして、使用を開始してください

## 使いかた

### 準備


#### 1. USB接続して充電をしてください

「USB接続・充電のしかた」をご覧ください。

### 運転開始・運転停止

#### 1. 電源ボタンを1秒以上長押しすると運転を開始します (風量：弱)

#### 2. 運転中、電源ボタンを押すとモードを切り替えることができます モード切替：弱→中→強→OFF

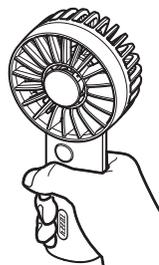


- ・ 髪を前ガード・後ガードに近づけないでください。髪が巻き込まれてけがや事故の原因となります。
- ・ 前ガード・後ガードに指などを入れないでください。けがの原因となります。
- ⚠ **注意** ・ 長時間連続して体に使用しないでください。健康を害することがあります。
- ・ 使用中に充電ランプが点滅したときは、すぐに充電してください。充電容量が少ないことを示しています。そのままの状態にしておくと、電池の寿命が短くなりますので、すぐに充電してください。

### ストラップの使いかた


#### ストラップを取り付けて使用することができます

ストラップの先端部をストラップ用穴から通し取り付けてください。手首などに通して、落下防止用にお使いください。

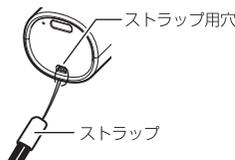


## アロマキャップの使いかた

1. 羽根の回転が止まっていることを確認し、前ガードからアロマキャップをはずしてください  
まっすぐ引き出すことで取りはずすことができます。

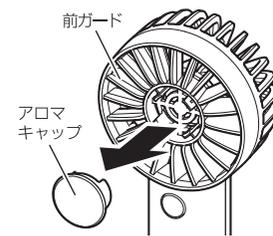

2. アロマキャップの裏からオイルパッドをはずし、新聞紙などの上でエッセンシャルオイルを2～3滴しみこませてください

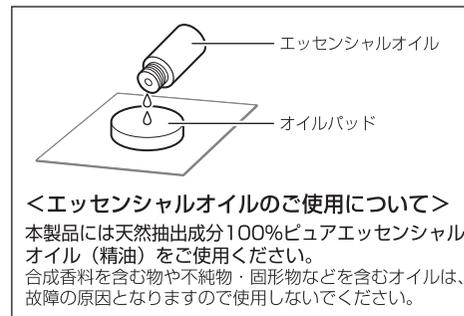

### 3. オイルパッドをアロマキャップに戻し、前ガードに取り付けてください

### 4. 電源を入れると、ファンの風にのせてアロマの香りも同時に楽しむことができます

- ・ エッセンシャルオイルは絶対にアロマキャップ裏面と前ガード以外の場所に付着しないように十分にご注意ください。付着してしまったときはすぐにふきとってください。変形や変色、故障の原因となります。付けてしまったときはすぐにふきとってください。
- ・ 火気に近づけないでください。
- ⚠ **注意** ・ エッセンシャルオイルが衣服に付着したときはすぐに水で洗い流し、乾燥機は使用しないでください。
- ・ エッセンシャルオイルはオイルパッドに大量にしみこませないでください。エッセンシャルオイルが製品内部に入り、故障や火災の原因となります。
- ・ エッセンシャルオイルはプラスチックなどを溶かすことがあります。家具など大切なものを傷つけることもありますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- ・ エッセンシャルオイルの取扱説明書も十分にお読みください。

## お手入れのしかた

### 本体の取り扱いについて

- ・ 外側についた汚れなどは、固くしぼった布などで軽くふきとってください。
- ・ 汚れ、香りが落ちない場合は中性洗剤を含ませた布などでふきとり、乾いた布でからふきしてください。

### オイルパッドの取り扱いについて

- ・ 取りはずしたオイルパッドの取り扱いにご注意ください。
- ・ オイルパッドは洗うことができません。汚れた場合や別のエッセンシャルオイルを使いたいときは、新しいオイルパッドを使用してください。
- ・ 本体を保管するときはオイルパッドを取りはずしてください。
- ・ 交換用のオイルパッドは、別売りしています（品番：AOP-10）。購入された販売店にお問い合わせください。

- ・ 精密機械を内蔵しているので、水洗いはしないでください。
- ⚠ **注意** ・ お手入れする際は、必ずUSBケーブルをはずしてください。
- ・ シンナー、ベンジン、アルコール、研磨剤などは使用しないでください。

■発売元 株式会社ラドンナ

〒135-0031 東京都江東区佐賀1-5-9 永代MKビル  
https://ladonna-co.net/

2024-①