



HFN13

ひんやり3Wayファン



LADONNA

ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

安全上のご注意

- お使いになる前に必ずお読みください。
- ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたい事項を次のように示しています。
- 表示された指示内容を守らずに、誤った使用によっておこる危害および損害の度合いを次のように説明しています。

■警告、注意について

警告 この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。

注意 この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

- 次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。

禁止 「してはいけないこと」を意味しています。

指示 「必ずすること」を意味しています。

警告

〈本製品の取り扱いについて〉

- ❗ **破損したとき、破損が疑われるときは、すぐに電源を切り、使用を中止してください。**
そのまま使用を続けると、火災や感電、けがの原因となります。
- ❗ **付属品はお子様の手の届かないところに保管してください。**
口に入れたり誤って飲み込むと大変危険です。万が一お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- ❗ **製品の分解や修理・改造をしないでください。**
故障、発火の原因となります。
- ❗ **お子様や身体の不自由な方だけで使用させないでください。**
また、お子様の手の届かない場所に保管してください。
誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。
- ❗ **本製品は高温となる場所で使用、保管をしないでください。**
故障、発火、発煙の原因となります。
- ❗ **本製品を高いところから落とすと、強い力を加えないでください。**
故障、火災、感電、けがの原因となります。
- ❗ **浴室など湿気の多い場所、雨天の屋外など水のかかる環境では使用しないでください。**
感電や故障の原因となります。
- ❗ **本製品に布などをかぶせて使用しないでください。**
モーターが過熱して、発火や故障の原因となります。

- ❗ **本製品に、ピンや針金などの先のとがった金属物や鋭利な物を、入れたり刺したりしないでください。**
感電やけが、火災、故障の原因となります。
- ❗ **お手入れのときは、シンナー・ベンジン・アルコール・研磨剤などを使用しないでください。**
変色、変形、感電、故障の原因となります。

〈USBケーブルの取り扱いについて〉

- ❗ **お手入れ前には、必ずUSBケーブルをはずしてください。**
感電や故障、けがの原因となります。
- ❗ **充電時以外はUSBケーブルをはずしてください。**
感電や火災、けがの原因となります。
- ❗ **USBプラグのホコリなどは定期的に取り除いてください。**
火災の原因となります。
- ❗ **ぬれた手で操作やUSBケーブルの抜き差しはしないでください。**
感電や故障の原因となります。
- ❗ **USBケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、重いものをのせたりしないでください。**
火災、感電、故障の原因となります。
- ❗ **USBケーブルが傷んだり、USBプラグの差し込みがゆるいときは使用しないでください。**
感電、ショート、発火の原因となります。
- ❗ **5V 1.0Aを超える電源から充電しないでください。**
故障、発火の原因となります。

注意

〈本製品の取り扱いについて〉

- ❗ **充電せずに放置しないで、定期的に充電してください。**
充電切れの状態が続くと、内蔵電池の寿命を縮める原因となります。
- ❗ **充電は常温に行ってください。**
充電するときに温度が低い状態、もしくは高い状態では正常に充電ができず故障、発火、発煙の原因となります。
- ❗ **ご使用中に以下のような異常を感じた場合は電源を切り、ご使用を中止してください。**
・製品が異常に熱い ・焦げくさい ・異常な動作をする
発火・けがの原因となります。
- ❗ **カラビナやヘッド可動部を操作するときは、指などをさまないように注意してください。**
けがの原因となります。
- ❗ **内蔵電池が劣化するため、充電したまま使用しないでください。**
充電過多になり、内蔵電池の寿命を縮める原因となります。
- ❗ **長時間連続して使用しないでください。**
体が冷えすぎ、健康を害する原因となります。
- ❗ **冷たすぎると感じるときは使用しないでください。**
健康を害する原因となります。
- ❗ **本書に記載されていない操作はしないでください。**
事故や故障の原因となります。
- ❗ **本製品を直射日光が当たる場所に置かないでください。**
色あせや熱による変形、故障の原因となります。
- ❗ **以下のような人は、使用しないでください。**
・肌が敏感な人や弱い方 ・金属アレルギー体質の方
・カミソリまけた経験のある方
事故や肌のトラブルの原因となります。
- ❗ **以下のような部位には、使用しないでください。**
・皮膚炎・日焼けなどの肌に異常のある部位
・傷、湿疹、腫れもの、吹出物、化膿性疾患のある部位
事故や肌のトラブルの原因となります。
- ❗ **本製品を水につけないでください。**
本製品は防水処理されていませんので、絶対に水につけないでください。
故障の原因となります。
- ❗ **カラビナは本製品を携帯するためのものです。無理に引っ張ったり、本製品自体の重量以上の力をかけたりしないでください。**
破損、けがの原因となります。
- ❗ **ヘッドを強い力で動かしたり、無理に傾けたりしないでください。**
破損・故障の原因となります。

- ❗ **髪や衣服等の紐が巻き込まれないようご使用ください。**
故障・破損・けがの原因となります。
- ❗ **前ガード・後ガードに指などを入れないでください。**
けがの原因となります。
- ❗ **首掛けストラップは引っ張らないでください。**
破損やけが、事故の原因となります。
- ❗ **首掛けストラップを持って本体を振り回さないでください。**
事故や破損の原因となります。
- ❗ **首掛けストラップをきつく締めすぎないでください。**
窒息や事故の原因となります。

〈USBケーブルの取り扱いについて〉

- ❗ **5V 1.0Aが出力できるUSBポートに直接USBプラグを差してください。**

内蔵電池（リチウムイオン電池）について

- ・内蔵電池の交換はできません。本体は絶対に分解しないでください。
- ・内蔵電池の充電可能容量は、リチウムイオン電池の特性により、生産時の100%に対して、経年変化で減少していきます。
- ・充電はある程度放電をして（使用して）から行ってください。
常に満充電の状態では充電をしていると、電池の寿命が短くなります。
- ・保管の前には、満充電まで充電し、その後風量4段階目のモードで30分ほど動作させてください。電池がない状態や、満充電の状態では保管しないでください。保管中は1年を目途に、再度充電を行ってください。
（「USB接続・充電のしかた」を参考にしてください。）

「故障かな？」と思ったら

「故障かな？」と思ったときは、修理を依頼される前に以下の点をご確認ください。


症状	原因	対処
電源が入らない	充電されていますか？	USB接続をして充電してください。
	正しい操作で電源を入れていますか？	本製品は電源ボタンの長押しで動作を開始します。
充電ができない	各プラグが正しく差されていますか？	各USBプラグをしっかりと差してください。
冷却プレートが冷たくならない	前ガード・後ガードをふさいでいませんか？	前ガード・後ガード周囲をふさがらないでください。
	温度に慣れてしまった	長時間触れていると、温度に慣れてしまい、冷感を得づらいたことがあります。一度離して時間を置いてから再度体にあてる、あてる位置を変える等を行ってください。
冷却プレートが温かい	冷却モードをOFFにした直後は放熱のため冷却プレートが温かくなることがあります	手で触れられる程度の温度であれば正常動作の範囲です。触れられないほど熱い場合には故障の可能性がありますので、直ちに使用を中止してください。

仕様

品番	HFN13	品名	Toffy ひんやり3Wayファン
外形寸法	約58(W)×168(H)×60(D)mm (カラビナ折り畳み時)	重量	約190g (付属品含まず)
		電源	5V 1.0A (USB充電式)
充電電池	リチウムイオン蓄電池 3.7V 2,000mAh (二重保護付)	充電時間	約4時間
		USBケーブル長	約45cm
連続使用時間	送風：約1.5～7時間、送風+冷却：約45分間～1.5時間		
モード	4段階 (各モードで冷却機能ON/OFF)		
使用推奨温度	25℃～40℃		
主な材質	ABS樹脂 (本体)、ステンレス鋼 (冷却プレート)		
生産国	中国		
付属品	専用USBケーブル、首掛けストラップ、ユーザーズガイド (保証書含む)		

- ・本書の内容および製品仕様は、予告なく変更されることがあります。
- ・「Toffy」は(株)ラドンナ、(株)キングジムの登録商標です。


各部の名称

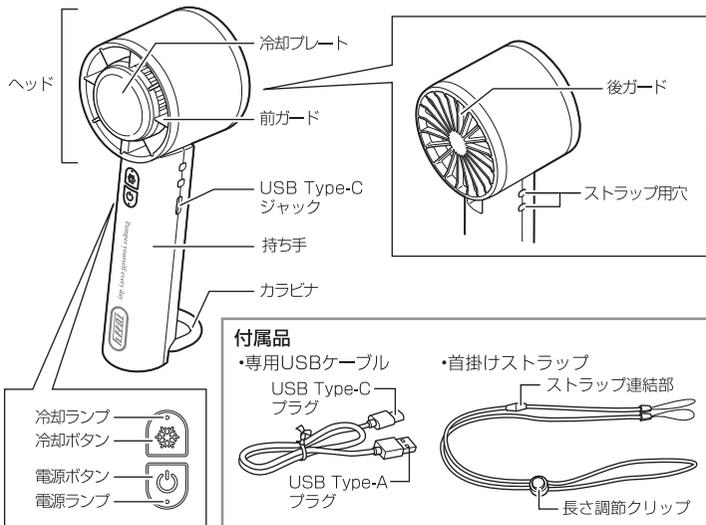

USB接続・充電のしかた

お買い上げ時は十分充電されていないので、充電してからご使用ください。

- 付属のUSBケーブルを本体に接続してください
USBケーブルのUSB Type-Cプラグを本体のUSB Type-Cジャックに接続してください。
- USBプラグを5V 1.0Aが出力できるUSBポートに接続してください

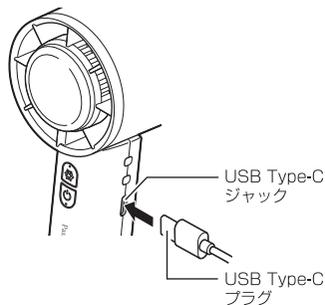

注意 USBハブなどの接続機器の電力供給が低い場合、充電時間が長くなったり、充電できない場合があります。

- 充電が開始され、電源ランプが赤色に点滅します
充電状況により、電源ランプの色が下図のように変化します。

電源ランプの色

充電時	赤色に点滅	充電中
	赤色に点灯	満充電
使用時	青色に点灯	動作中
	青色に点滅	電池残量低下

- 充電が完了すると、電源ランプが赤色に点灯します
- 必ずUSBケーブルをはずして、使用を開始してください

電源ランプ

使いかた

準備

USB接続して充電をしてください

「USB接続・充電のしかた」をご覧ください。

運転開始・運転停止


- 電源ボタンを1秒以上長押しすると運転を開始します（風量：1）
※送風運転中は電源ランプが青色に点灯します。
- 運転中、電源ボタンを押すと風量を切り替えることができます
風量は4段階で、電源ボタンを押すごとに風量が強くなります。
4段階目の状態で電源ボタンを押すと最初の風量に戻ります。
- 送風運転中、冷却ボタンを押すと冷却プレートが冷たくなります
肌にあててご使用ください。
※送風運転中でなければ冷却モードをONにできません。
※冷却運転中は冷却ランプが白色に点灯します。
- 電源ボタンを1秒以上長押しして運転を停止します。



- 注意**
- 髪や衣服等の紐が巻き込まれないようご使用ください。故障・破損・けがの原因となります。
 - 前ガード・後ガードに指などを入れないでください。けがの原因となります。
 - 長時間連続して使用しないでください。健康を害することがあります。
 - 冷たすぎると感じるときは使用しないでください。健康を害することがあります。
 - 使用中に電源ランプが青色に点滅したときは、すぐに充電してください。充電容量が少ないことを示しています。そのままの状態にしておくと、電池の寿命が短くなりますので、すぐに充電してください。

角度の調節

ヘッドを回転させ、角度を調節できます

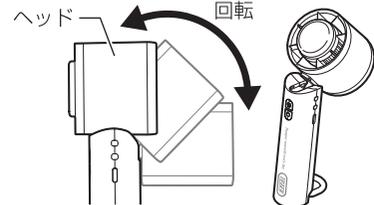

注意

- 角度を調節するときは、指などをはさまないように注意してください。
- ヘッドを強い力で動かしたり、無理に傾けたりしないでください。破損・故障の原因となります。
- ヘッドを大きく傾ける際は、首掛けストラップとともにご使用ください。カラビナをスタンドとして使用する際に大きく傾けると転倒する恐れがあります。


首掛けストラップを使用する場合

首掛けストラップを取り付けることにより、本製品を首に掛けて使用することができます。

- 注意**
- 髪や衣服等の紐が巻き込まれないようご使用ください。故障・破損・けがの原因となります。
 - 首掛けストラップは引っ張らないでください。破損やけが、事故の原因となります。



- ストラップ連結部を取りはずしてください
ストラップ連結部は安全装置となっており、強い力が加わるとストラップが分離するようになっています。
- 首掛けストラップの先端部をストラップ用穴から通し取り付けてください
反対側も同様に取り付けます。
- ストラップ連結部を取り付けてください
- 長さ調節クリップで、首掛けストラップの長さを調節できます
- ヘッドを回転させ、風があたるように角度を調節してください
※姿勢によって風のあたりやすい角度が異なります。

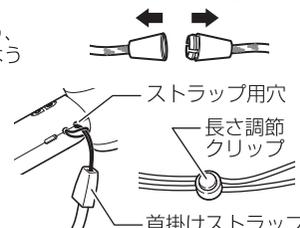

カラビナの使いかた


掛けて携帯する

カラビナの開口部分を掛ける部分に押し付け、輪の中に通してください。



スタンドとして使う

カラビナを本体背面側に倒すことで、スタンドとして使うことができます。

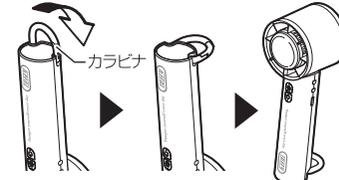

- 注意**
- カラビナをたたむときは、指などをはさまないように注意してください。けがの原因となります。
 - カラビナは本製品を携帯するためのものです。無理に引っ張ったり、本製品自体の重量以上の力をかけたりしないでください。破損・けがの原因となります。

お手入れのしかた

本体の取り扱いについて

- 外側についた汚れなどは、固くしぼった布などで軽くふきとってください。
- 汚れが落ちない場合は中性洗剤を含ませた布などでふきとり、乾いた布でからぶきしてください。

- 注意**
- 精密機械を内蔵しているので、水洗いはしないでください。
 - お手入れする際は、必ずUSBケーブルをはずしてください。
 - シンナー、ベンジン、アルコール、研磨剤などは使用しないでください。