




アロマ加湿器 〈2.0L〉

品番：HHF1

家庭用

もくじ

安全上のご注意	2
使用上のご注意	4
各部の名称	5
使いかた	6
アロマを使用する場合	9
使い終わったら	10
故障かな?と思ったときは	13
製品仕様	14
保証書	16

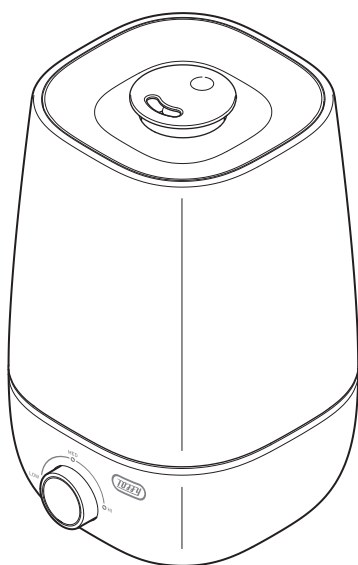

ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

LADONNA

安全上のご注意 必ずお読みください

●必ずお守りください（安全にお使いいただくために）

本書では、お使いになる方や人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。



警告

この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。



注意

この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容」を示しています。

●次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。



表示は、してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただきたい「強制」内容です。

■電源について



警告



同梱の専用ACアダプター以外のアダプターは使用しない。

故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災や感電の原因となります。

ACアダプターは、指定された電源電圧以外の電圧では使用しない。

故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災や感電の原因となります。

ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。
感電の原因となります。

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。

火災・感電の原因となります。

破損した電源コードの修理をしない。

火災・感電・ショート・発火の原因となります。

電源プラグや電源コードを水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。

火災・感電・ショート・故障の原因となります。



電源プラグや電源コードが傷んでいるとき、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・火災の原因となります。



交流100 V・定格15A以上のコンセントを単独で使用する。

他の器具と併用するとコンセントが異常発熱して発火することがあります。

電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。

感電・ショート・発火の原因となります。

電源プラグにホコリが付着している場合は拭き取る。

ホコリが付着したままプラグを差し込むと、ショート・火災の原因となります。

電源プラグや電源コードが破損した場合、直ちに使用を中止する。すぐにお買い上げの販売店、またはお客様ご相談窓口へ点検・修理をご相談ください。

感電・ショート・火災の原因となります。



使用後、電源コードを本製品に巻き付けない。
電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

電源コードは本体の下を通さない。

電源コードの損傷により、感電・火災の原因となります。



使用時以外は電源プラグをコンセントからはずす。

絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。



電源プラグを抜くときは必ず電源プラグを持って引き抜く。

感電・ショートの原因となります。

電源コードはすべてほどいて使用する。

電源コードを巻き付けたまま・束ねたまま使用すると、火災・感電の原因となります。

お手入れや給水の際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。

感電やけがの原因となります。



注意



動作中や動作直後は超音波振動板には触れない。

やけどの原因となります。

屋外では使用しない。

火災・故障の原因となります。

安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人（子供を含む）には、単独で使用させない。また、製品で子供が遊ばないように注意する。

感電・けが・やけどの原因となります。

強い力や衝撃を加えない。

破損することがあり、火災や感電の原因となります。

破損した場合には、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、使用を中止してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

本体やACアダプターを水に浸したり、水をかけたりしない。また、風呂場、脱衣場、温室などの湿気が多い場所に置かない。

故障・火災・感電の原因となります。水などをこぼした場合には、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、使用を中止してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。



業務用として使用しない。

火災・故障の原因となります。

吸気口、送風口などの開口部をふさがない。

正常な動作が妨げられ、破損・動作不良・過熱・故障の原因となります。

動作中は水タンクをはずさない。

水が吹き出し、周囲の物に損害を与えたり、故障の原因となります。

パソコンやテレビなどの電子機器や電気製品、ピアノや特殊な塗装の家具、カーテンや壁紙、特殊な表面加工の壁面などの上や近くには設置しない。

ミストが触れたり、転倒して水をこぼしたりすると、機器の故障や対象の表面を傷める原因となります。

本体の上に物を置いたり、ぐらついた台や傾いたところなど、不安定な場所に本体を置かない。

落下したり、倒れたりしてけがをするおそれがあります。

外部タイマーや個別の遠隔操作システムと一緒に使用しない。

火災・やけどの原因となります。



分解・改造はしない。

火災・感電・けがの原因となります。

本体や各接続部のすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。

異常動作してけが・感電・故障の原因となります。

乳幼児やペットの手が届く場所で設置や使用しない。

製品を倒したり、誤使用により思わぬ事故・けがの原因となります。

ミストを故意に直接吸引しない。

健康を害するおそれがあります。本製品は医療用吸入器ではありません。



製品が入っていた袋は、お子様がかぶらないように管理する。

窒息のおそれがあります。

ご使用中に下記のような異常を感じた場合は使用を中止する。

- ・本体やACアダプターが異常に熱い
- ・焦げくさい
- ・異常な動作をする

異常を感じた場合には、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、使用を中止してください。そのまま使用すると、発火・けがの原因となります。



必ず天然抽出成分100%のエッセンシャルオイル（精油）を使用し、合成香料などは使用しない。また満水あたり5～6滴の使用量を守り、過剰に使用しない。

変形、破損、故障の原因となります。

お手入れには、掃除用クエン酸と台所用中性洗剤以外は使用しない。

故障の原因となります。



常温の新しい水道水を使用する。

ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水、浄水器の水などを使用すると、水圧が多くなり、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。

使用ごとに必ず新しい水道水と入れ替える。また、使用ごとに掃除して、必ず清潔な状態で使用する。

お手入れせずに使用しますと、水圧やミネラル分などが付着し、性能が低下するおそれがあります。また、カビや雑菌が繁殖するおそれがあり、悪臭を発したり、健康を害する原因にもなります。まれに体質により、カビや雑菌に過敏な反応を招く場合もありますので、十分ご注意ください。

使用しない場合は水を入れたままにせず、空にして保管する。

設置場所の温度変化の影響を受けてまれに水漏れを起こす可能性があります。



！ 目に見えてミストが下に落ちるときは、ミスト量を少なくするか、エアコン等の風を受けない場所に設置する。

周囲の物に損害を与えたり、故障の原因となります。

！ アロマウォーターを使用する場合には、使用するアロマウォーターの希釈量に従う。

アロマウォーターの濃度が高くなると、水タンクや本体の変形、破損、故障の原因となります。


凍結のおそれがあるときは、水を捨てて内部を乾燥させる。

本製品の内部で凍結が起こると、超音波振動板を壊してしまい、故障の原因となります。

使用開始前のご注意

初めて使用するときにはフロートを固定しているシールを必ずはがしてください。

はがさずに使用すると、水漏れや動作不良の原因となります。

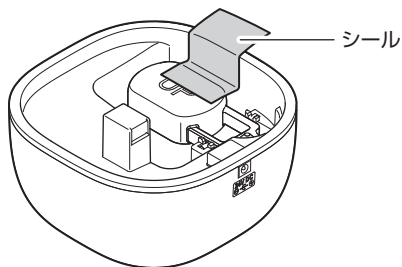

使用上のご注意

●必ずお守りください

- ・ 部屋の湿度が高いなど、使用環境によっては噴出したミストが下降して床や壁、家具など周囲がぬれる場合があります。その際は電源をお切りいただき、使用を中止してください。
- ・ 水が周囲にこぼれることがありますので、運転時には本体を硬く平らで安定した場所に置き、向きに注意して水タンクを確実に取り付けてください。
- ・ 動作中は本体を移動させないでください。移動する場合は、電源を切り、水を排出してから行ってください。
- ・ 本体の水を排出する際は、送風口に水が入らないようご注意ください。
- ・ 水タンクに水を入れすぎないようにご注意ください。
- ・ 水温や水質など動作環境の影響で、電源を入れた直後はミストの出る量が少ない場合があります。数分程度経過しますとミストの量が安定します。
- ・ 気温や湿度・気流の関係で、ミストがほとんど出ていないように見える場合もありますが、故障ではありません。
- ・ 水タンクやふたの内側には水滴が付きますので、取りはずす際には、ぬれても良い場所を選び、また、水滴を拭き取るタオルなどをご用意ください。
- ・ 水タンク以外の場所に、エッセンシャルオイルやアロマウォーターの原液が付着しないようにしてください。もし付着した場合は、湿った布で、直ちに拭き取ってください。
- ・ 使用しない場合は水を空にし、完全に乾燥させて保管してください。
- ・ 使用後は、コンセントから電源プラグを抜いてください。そのままにしておくこと電源コードを引っかけるなどして思わぬ事故につながります。
- ・ 柔らかいクッションや毛足の長いじゅうたんの上には設置しないでください。吸気口がふさがり、動作異常や故障の原因となります。
- ・ 暖房器具や火気のそばなどの高温になる場所には、設置しないでください。本体の故障や変形の原因となります。
- ・ 本体内部には直接給水しないでください。正しく動作しなくなります。必ず水タンクに給水するようにしてください。
- ・ カーテンのそばには設置しないでください。ミスト吹出口がふさがれる可能性があります。
- ・ 給水量は、水タンクの水位MAXラインを超えないようにご注意ください。水タンクからの水が溢れやすくなったり、本体が転倒しやすくなります。





各部の名称

キャップ
ミスト吹出口


ふた

ミスト筒
水タンク

本体

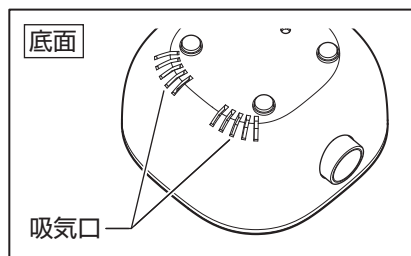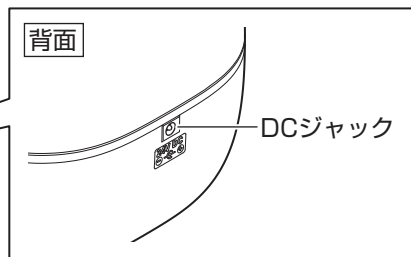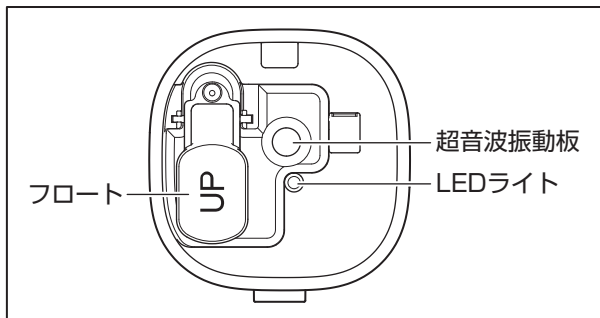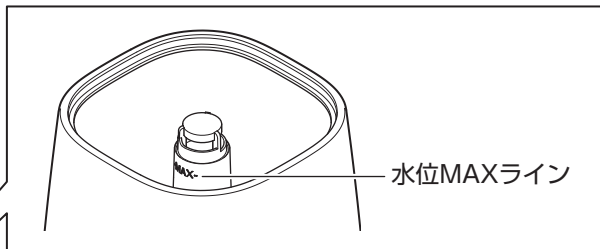

操作部

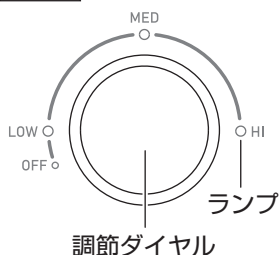

噴霧量の設定


ダイヤルを時計回りに動かすと電源が ON になり噴霧量が多くなります。反時計回りに回すと噴霧量が少なくなり、電源が OFF になります。

OFF	電源 OFF
LOW	少ない
MED	普通
HI	多い

調節ダイヤルを押し込むと LED ライトが点灯します。
もう一度調節ダイヤルを押し込むと LED ライトが消灯します。

■付属品

専用ACアダプター

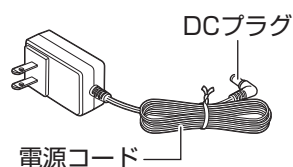


1. 本体を固く平らで安定した場所に設置してください。

※本体底面にある、吸気口をふさがないようにご注意ください。

2. ふたをはずし、水タンクへ水道水を入れてください。

給水は必ず水道水をご使用ください。水タンクの上から給水することができます。

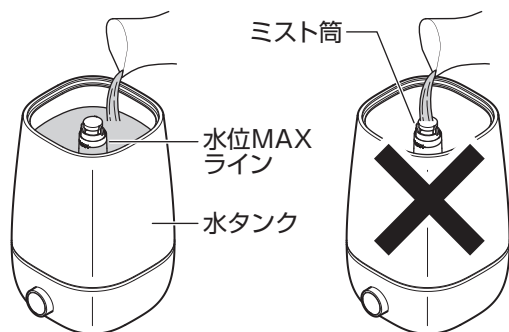

- ・ 水位MAXラインを超えないように給水してください。
- ・ 本体から水タンクを取りはずして給水することもできます。
- ・ 給水の際は必ずふたをはずしてください。




⚠ 注意

- ・ 初めて使用するとき、フロートを固定しているシールをはがしてください。(P.4)
- ・ 使用環境の温度差による水漏れを防止するため、使用直前に給水してください。
- ・ 常温の水道水以外は使用しないでください。
雑菌・カビ繁殖の原因となります。
- ・ 電源プラグをコンセントから抜いた状態で給水してください。
- ・ 本体内部には直接給水しないでください。正しく動作しなくなります。
必ず水タンクに給水するようにしてください。
- ・ ミスト吹出口、ミスト筒には給水しないでください。

3. ふたを取り付け、電源を接続してください。

ACアダプターのDCプラグを本体背面のDCジャックにつなぎ、電源プラグをコンセントに差し込んでください。

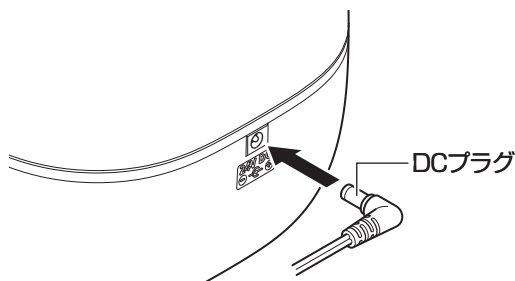


4. 本体の調節ダイヤルを時計回りに回し、電源を入れてください。

5. 調節ダイヤルで噴霧量を設定してください。

噴霧量に応じてランプが点灯します。

噴霧量の設定

OFF	噴霧されません
LOW	少ない
MED	普通
HI	多い

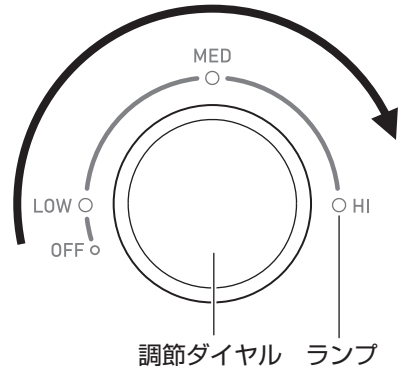

水タンクに水がなくなったら

水がなくなるとMEDランプが赤く点滅し、自動的に電源が切れます。電源プラグをコンセントから抜き、本体からACアダプターを抜いて、水タンクに給水してください。給水のしかたは、P.6 手順2の「ふたをはずし、水タンクへ水道水を入れてください。」をご覧ください。

⚠ 注意

- ・ 使用環境によって、ミストが結露して床がぬれる場合があります。その際はミストの量を減らしたり、設置場所を変更してください。
- ・ 水漏れがある場合、絶対に製品に触れず、直ちにコンセントから電源プラグを抜いてください。
- ・ 異臭や発煙など、何らかの異常を感じた場合は、直ちにコンセントから電源プラグを抜いてください。

6. 調節ダイヤルを反時計回りに回し、電源を「OFF」にしてください。

噴霧量のランプが全て消灯していれば電源が「OFF」になっています。

⚠ 注意

使用ごとにお手入れを行ってください。お手入れのしかたについては、P.10「使い終わったら」をご覧ください。

⚠ 注意

使用しない場合は排水してください。
設置場所の温度変化の影響を受け、水漏れを起こす可能性があります。


ライトモード

調節ダイヤルを押し込むとLEDライトが点灯します。
もう一度調節ダイヤルを押し込むとLEDライトが消灯します。

ライトだけで使用することもできます。

噴霧と同時に使用した場合、噴霧をOFFにするとLEDライトも消灯します。

※水量と噴霧量によってはLEDライトがゆらいでいるように見えますが、ミストの流れや水タンク内の水の揺れによるものです。

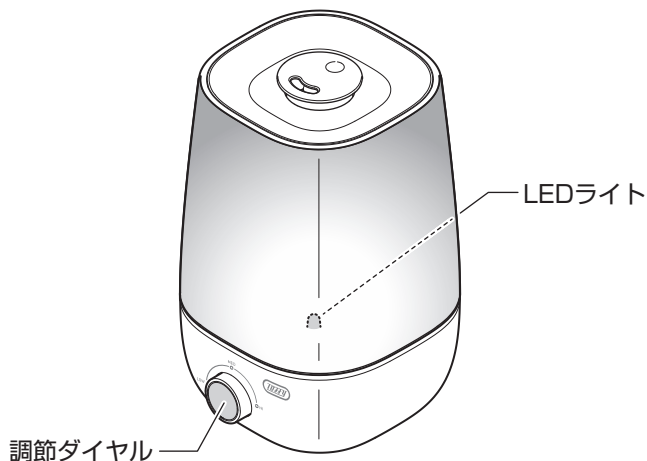

アロマを使用する場合

⚠注意

- ・ エッセンシャルオイル・アロマウォーターの取扱説明書もよくお読みください。
- ・ 水タンク以外の場所にエッセンシャルオイルやアロマウォーターが付着しないようにしてください。もし付着した場合は、湿った布で、直ちに拭き取ってください。
- ・ 超音波振動板、吹出口に直接エッセンシャルオイル・アロマウォーターを垂らさないでください。

〈エッセンシャルオイル〉

あらかじめ水を入れた状態の水タンクにエッセンシャルオイルを5～6滴入れてください。

⚠注意

- ・ エッセンシャルオイルの量は必ず守ってください。
エッセンシャルオイルの濃度が高くなると故障の原因となります。
- ・ 水が入ってない状態でエッセンシャルオイルを入れないでください。
- ・ 絶対に水タンクの外にこぼさないように十分に注意してください。
- ・ ミスト筒内部や本体内部には入れないでください。

※エッセンシャルオイルは付属されていません。市販の天然抽出成分100%ピュアエッセンシャルオイル（精油）をお買い求めください。


〈アロマウォーター〉

あらかじめ水を入れた状態の水タンクにアロマウォーターを適量入れてください。

⚠注意

- ・ アロマウォーターの量は使用するアロマウォーターの希釈量に従ってください。
- ・ ミスト筒内部や本体内部には入れないでください。

※アロマウォーターは付属されていません。

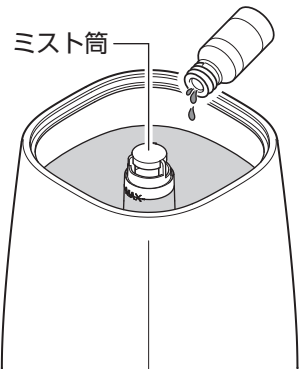

使い終わったら お手入れと保管について

本製品は、使用ごとに必ずお手入れを行ってください。お手入れをせずに本製品を使い続けたり、そのままの状態では保管したりすると、本体の故障や、雑菌・カビが繁殖する原因となります。




- ・ 雑菌・カビの繁殖は悪臭の原因となります。また、そのまま本製品を使用すると、発生するミストに雑菌やカビが混入して、健康に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- ・ お手入れの前には必ず電源を切って電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や感電の原因となります。
- ・ 熱湯、食器洗浄機や食器乾燥機は使用しないでください。やけどや破損の原因となります。

排水のしかた

水タンクは使用ごとに完全に排水してください。内部に水が残った状態で保管すると、水タンク内で雑菌やカビが繁殖することがあります。

1. ふたをはずし、本体から水タンクを取りはずしてください。
2. 水タンクに残っている水を排水してください。
3. 本体内部にたまっている水を排水方向から排水してください。
本体の送風口に水が入らないように、必ず、右図の方向から排水してください。

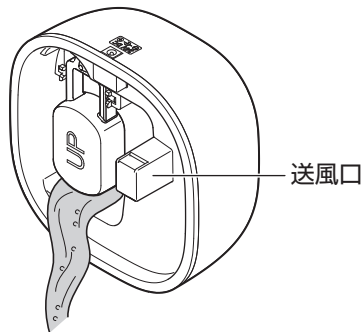

排水をする場合には、送風口に水が入らないようご注意ください。故障の原因となります。

本体・水タンクのお手入れ

1. 本体内部を水でぬらして固くしぼった柔らかい布に、台所用中性洗剤を少しつけて、やさしく拭いてください。



洗剤は必ず台所用中性洗剤をご使用ください。


塩素系・酸性・酵素系の洗剤は内部に残留した場合、有毒ガスなどを発生させることがあり、危険です。

2. 綿棒に台所用中性洗剤を少しつけて、超音波振動板を丁寧に掃除してください。

超音波振動板に油分が付着しますと、正常に動作しなくなることがあります。



綿棒は強く押し付けしないでください。破損や水漏れの原因となります。

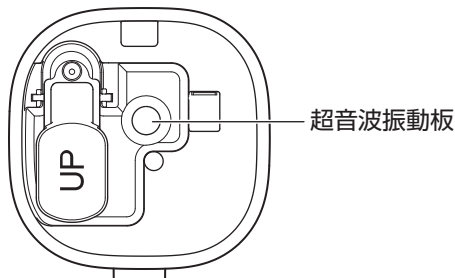

3. 本体内部を十分に水洗いしたあと、乾いた柔らかい布で水分を拭き取り、しっかりと乾かしてください。

△注意 洗っているとき、送風口に水が入らないように、ご注意ください。
故障の原因となります。

4. 水タンクやふたは水洗いできます。水またはぬるま湯で水洗いし、乾いた布で水分を拭き取り、しっかりと乾かしてください。

エッセンシャルオイルやアロマウォーターを入れた場合は、柔らかなスポンジに、食器用中性洗剤をうすめた水を含ませ、やさしく洗ってください。洗浄後は、流水で洗剤を流した後、乾いた柔らかい布で水分を拭き取り、しっかりと乾かしてください。

5. 本体外部が汚れた場合には、水でぬらして固く絞った柔らかい布で、やさしく拭いてください。

本体・水タンクのクエン酸洗浄

水タンク内部および本体はクエン酸洗浄してください。クエン酸洗浄を行わないと、内部に汚れが付着し、雑菌やカビなどの繁殖を早めることになります。

1. 2Lのぬるま湯に市販の掃除用クエン酸を50g溶かし、水タンクへ入れてふたを取り付けてください。そのまま3時間程度放置してください。

△注意


- ・ クエン酸は必ず市販の掃除用のものを使用してください。
- ・ クエン酸の使用におきましては、販売元の使用上の注意に従ってください。
- ・ 水（ぬるま湯）以外のものと混ぜないでください。
- ・ 指定分量以上のクエン酸を入れないでください。

2. 水タンクと本体から排水し、水でよくすすいでください。

送風口に水が入らないようにご注意ください。

3. 本体の超音波振動板を綿棒でやさしく拭いてください。

超音波振動板にカルキや汚れが付着すると、正常に動作しなくなることがあります。
振動板は精密部品ですので、強い力を加えないようにご注意ください。

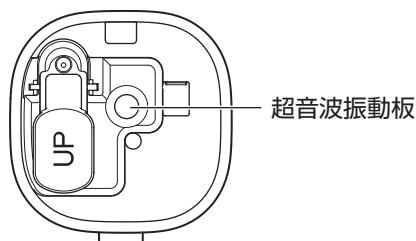


4. 本体を湿らせた布でやさしく拭いたあと、乾いた布で丁寧に拭き上げてください。

△注意 長期間保管した後、再使用する際には、上記と同様のお手入れを行ってください。

吸気口のお手入れ

本体底面の吸気口のホコリを掃除機などで清掃してください。

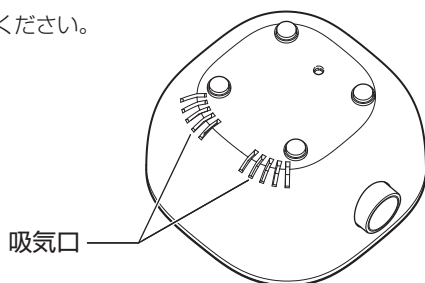

製品の保管

お手入れを行ったあと、本体と水タンクの内部が完全に乾燥してから、直射日光の当たらない、湿度の低い場所で保管してください。

故障かな?と思ったときは

故障かなと思ったときは、修理の依頼をされる前に、下記のことをお調べください。

こんなとき	原因	対処
ミストが出ない・ミストの出が悪い	電源プラグはコンセントに差し込まれていますか？	・電源プラグをコンセントに正しく差し込んでください。
	水タンクに水は入っていますか？	・水タンクが空になると自動的に運転を停止します。給水してから、お使いください。
	フロートのシールをはがしていますか？	・使用開始前にはフロートに取り付けられているシールをはがしてください。(P.4)
	吸気口が汚れていませんか？	・吸気口にホコリなどが付着していると、空気の流れる量が減り、ミストが出にくくなります。(P.12)
	クッションや毛足の長いじゅうたんなどの上などで使用していませんか？	・吸気口をふさいでしまい、ミストが出にくくなります。故障の原因となりますので設置場所を変えてください。
	風のある場所で使用していませんか？	・エアコンの近くなど、気流のあるところで使用すると、ミストが見えにくくなることがあります。
	気温や湿度など、周囲の環境によってミストが見えにくくなることがあります。	・ミストが見えにくくても、水タンク内部で正しくミストが発生し、送風ファンが作動している（モーター音が聞こえる）場合は故障ではありません。
	超音波振動板が汚れていませんか？	・超音波振動板のお手入れをしてください。(P.11)
水タンク内や周囲のものに白い粉状のものが付着する	水道水に含まれるカルキです。	・水タンク内のカルキは、P.11の記載に従って洗浄してください。周囲に付着したカルキは、柔らかい布などでやさしく拭き取ってください。
使用していたら床がぬれてしまった	夜間の低温時の使用等の、気温や湿度など使用環境によっては、ミストが結露して床がぬれる場合があります。	・大量にミストが降下してきた場合は、噴霧量を減らしたり、設置場所を変更してください。 ・エアコンなどの風の当たる場所では正常に噴霧されない場合がありますので、そのような場所は避けてください。 ・上記の対策を行っても状況が改善されない場合は、使用を中止してください。
水が漏れる	水タンクはきちんと取り付けられていますか？	・水タンクをきちんと取り付けてください。
	フロートのシールをはがしていますか？	・使用開始前にはフロートに取り付けられているシールをはがしてください。(P.4)
アロマ以外の香りがする	水道水以外の水を使っていませんか？	・水道水以外の水は傷みやすく、質が変わり、香りにも影響するので使用しないでください。水タンクにある水を捨て、十分お手入れをしてから水道水で使用してください。
	お手入れをしたとき、水洗いを十分しましたか？	・水タンク内部に残っていた洗剤に反応した可能性があります。水タンクにある水を捨て、十分お手入れをしてから水道水で使用してください。
LEDライトの光がゆらぐ	水タンク内の水やミストの流れによるものです。	・水量と噴霧量によってはLEDライトがゆらいでいるように見えますが、不良ではありません。そのままご使用ください。

製品仕様

品名	Toffy アロマ加湿器 〈2.0L〉
品番	HHF1
外形寸法	約155(W)×245(H)×160(D)mm (付属品含まず)
重量	約610g (付属品含まず)
加湿方法	超音波振動方式
電源	専用ACアダプター (AC-2405CF) 入力：100V 50/60Hz 出力：DC24V 0.5A
定格消費電力	12W
水タンク容量	約2.0L
連続加湿時間	最大約40時間 ※LOWモード時
加湿能力	LOW：約45mL/h MED：約70mL/h HIGH：約120mL/h ※環境により異なります。
ミストモード	LOW / MED / HIGH
ライトモード	電球色
電源コード長	約1.75m
主な材質	ポリプロピレン
使用環境	温度5～40℃、湿度30～75%
対応アロマ	100%ピュアエッセンシャルオイル (別売) アロマウォーター (別売)
付属品	専用ACアダプター、ユーザーズガイド (保証書含む)
生産国	中国

※商品改良のため、本製品の仕様やデザインは予告なく変更されることがあります。

※この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。

(This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

※「Toffy」は(株)ラドンナ、(株)キングジムの登録商標です。

お客様ご相談窓口 0570-024-389

※IP電話など一部の電話からのご利用はできません。

受付時間 10:00～18:00(土・日・祝日を除く)

商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

個人情報のお取り扱いについて

株式会社ラドンナおよびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には品名・品番をご連絡ください。

MEMO

