


TOFFY コンパクトリユース除湿器

家庭用

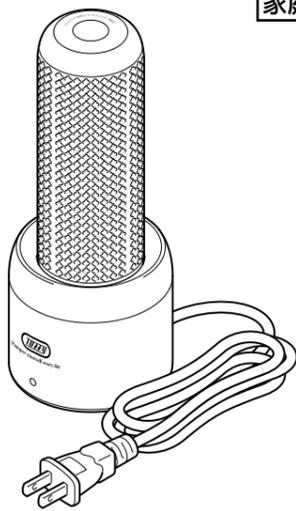

ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

LADONNA

安全上のご注意 必ずお読みください

●必ずお守りください（安全にお使いいただくために）
本書では、お使いになる方や人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。

	警告 この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。
	注意 この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

●次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。

		表示は、してはいけない「禁止」内容です。			表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。
--	--	----------------------	--	--	---------------------------

警告

＜電源について＞

- めれた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。
感電の原因となります。
- 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしないでください。
火災・感電の原因となります。
- 電源コードや電源プラグが傷んでいるとき、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・火災の原因となります。
- 交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。
他の器具と併用するとコンセントが異常発熱して発火することがあります。
- 電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。
感電・ショート・発火の原因となります。
- 電源プラグにホコリが付着している場合はふき取ってください。
ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショートや火災の原因となります。
- 電源プラグや電源コードが破損した場合、直ちに使用を中止してください。
すぐにお買い上げの販売店、またはお客様ご相談窓口へ点検・修理をご相談ください。
感電・ショート・火災の原因となります。

＜その他＞

- 分解・改造はしないでください。
火災・感電・けがの原因となります。
- 本体のすき間・乾燥用スタンドにピンや針金などの金属物など、異物を入れないでください。
異常動作してけが・感電・故障の原因となります。
- お子様だけで使用させないでください。また、ペットやお子様の手が届かない場所に保管してください。
誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。
- 本体・乾燥用スタンドを水につけたり、水をかけたりしないでください。
火災・ショート・感電の原因となります。
- 乾燥運転中はカーテンなどの可燃物の近くやスプレー缶など破裂の恐れがあるものの近くに置かないでください。
爆発・火災の原因となります。
- 付属の専用乾燥用スタンド以外は使用しないでください。
故障・火災の原因となります。
- 安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人（子供を含む）には、単独で使用させないでください。また、製品で子供が遊ばないように注意してください。
感電・けが・やけどの原因となります。
- 異常時（こげ臭い、発煙など）は電源プラグを抜き、使用を中止してください。
そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。

注意

＜電源について＞

- 使用後、電源コードを本体・乾燥用スタンドに巻き付けしないでください。
電源コードが破損し、火災や感電の原因となります。
- 乾燥運転時以外は、電源プラグをコンセントからはずしてください。
絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。
- 電源プラグを抜くときは必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
感電・ショートの原因となります。
- 電源コードはすべてほどいて使用してください。
電源コードを巻き付けたまま・束ねたまま使用すると、火災や感電の原因となります。

＜その他＞


- 本製品は一般家庭用のため業務用として使用しないでください。
故障の原因となります。
- 落とす、ぶつけるなど衝撃を加えないでください。
破損してけがや故障の原因となります。
- 外部タイマーや個別の遠隔操作システムと一緒に使用しないでください。
火災・やけどの原因となります。
- 不安定な場所で使用しないでください。
けが・故障の原因となります。
- 乾燥運転中は乾燥用スタンドの吸気口や本体に布などをかぶせたりしないでください。
過熱による変形・発火の原因となります。
- 破損や変形があるときは、絶対に使用しないでください。
感電・けが・故障の原因となります。
- 本体の乾燥以外の目的で、乾燥用スタンドを使用しないでください。
思わぬ事故やけが・故障の原因となります。
- 本来の使用以外以外の目的・用途に使用したり、乳幼児・ペットへは使用しないでください。
ユーザーズガイドの内容以外に使用したり、誤った使用方法をしたときは、けがや故障の原因となります。
- 乾燥運転中に乾燥用スタンドが異常に熱くなったり、異臭がしたりした場合は、ただちに使用を中止してください。
発火・故障の原因となります。

＜乾燥運転中の置き場所について＞

- 人がよく通るところで乾燥運転しないでください。
ぶつかったり、電源コードにひっかかったりすると、本体が落下して、けがや故障の原因となります。
- 乾燥用スタンドは水平で安定した場所に設置し、壁や家具などから10cm以上離してください。

設置例

- 安定した台の上などに置いてください。
- 前面および側面の片方は解放するように設置してください。

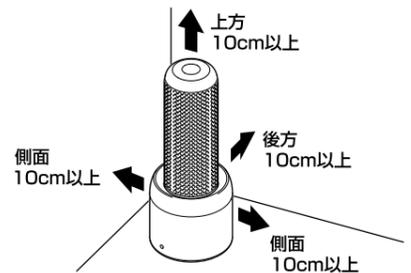**使用上のご注意**

- 温度の高いところやホコリの多いところ、直射日光が当たるところでは使用・保管しないでください。
故障・変形・発火の原因となります。
- めれた手で使用・操作しないでください。
ショート・感電、故障の原因となります。
- 本製品は室内専用です。屋外では使用しないでください。
火災・故障の原因となります。

仕様

品名	Toffy コンパクトリユース除湿器	定格消費電力	50W
品番	HW-DH1	タイマー	約120分
外形寸法	約Φ107(W)×273(H)mm (セット時)	除湿量 (最大)	約100mL
	約Φ70(W)×194(H)mm (本体のみ)	電源コード長	約1.5m
重量	約800g (乾燥用スタンド含む、本体乾燥時)	生産国	中国
電源	AC100V 50-60Hz	付属品	ユーザーズガイド (保証書含む)

除湿効果が低下してきた場合は、新しい本体（除湿ユニット）と交換してください。
交換用の本体（除湿ユニット）は、消耗品として販売されています。お求めになるには、本製品を購入した販売店にHW-DH1-RFとお伝えください。

- ・ 本書の内容および製品仕様は、予告なく変更されることがあります。
- ・ この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)
- ・ 「Toffy」は(株)ラドンナ、(株)キングジムの登録商標です。

お客様ご相談窓口 0570-024-389


※IP電話など一部の電話からのご利用はできません。
受付時間 10:00～18:00(土・日・祝日を除く)

商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

個人情報の取り扱いについて
株式会社ラドンナおよびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。


※お問い合わせの際には品名・品番をご連絡ください。

各部の名称

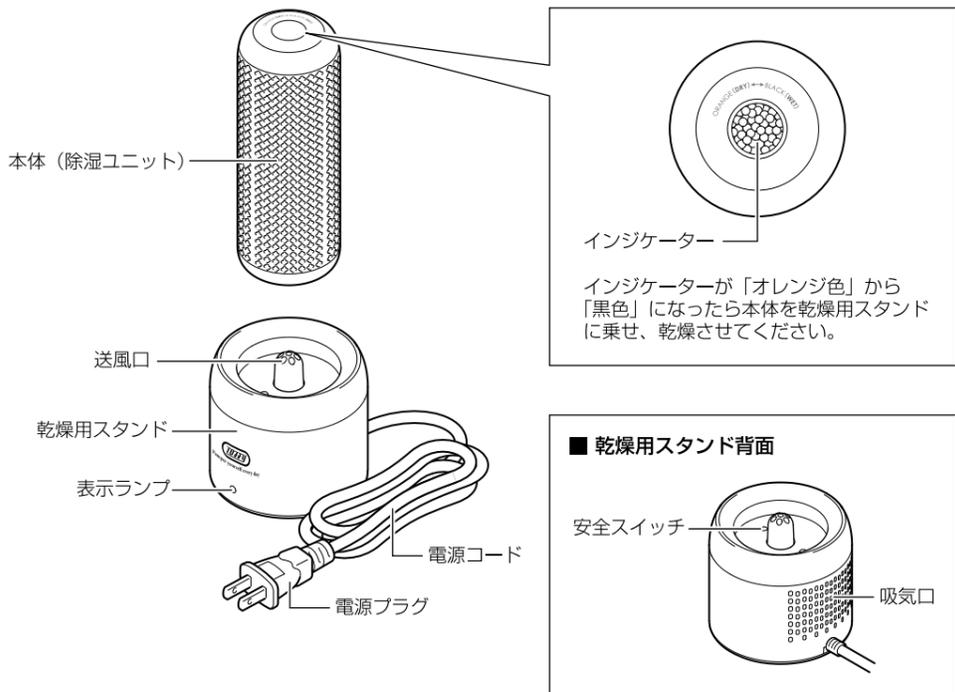


インジケータ
インジケータが「オレンジ色」から「黒色」になったら本体を乾燥用スタンドに乗せ、乾燥させてください。

■ 乾燥用スタンド背面

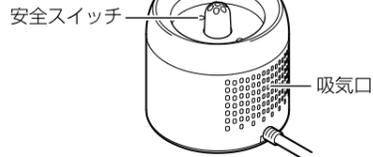

3. 本体を乾燥用スタンドから取りはずす

- 本体を乾燥用スタンドから取りはずし、除湿する場所に設置します。

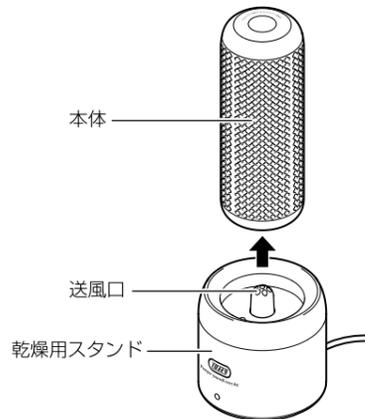

ポイント

本体を乾燥させることで、繰り返しの使用が可能です。
※ご使用環境により使用可能回数は変わります。
除湿効果が低下してきた場合は、新しい本体（除湿ユニット）と交換してください。
交換用の本体（除湿ユニット）は、消耗品として販売されています。お求めになるには、本製品を購入した販売店にHW-DH1-RFとお伝えください。


注意 乾燥直後、乾燥用スタンドの送風口には手を触れないでください。けが・やけどの原因となります。

使いかた

注意 使用する前に送風口にホコリがないことを確認し、ホコリがある場合は取り除いてください。故障・火災の原因となります。

本体（除湿ユニット）を乾燥させる

インジケータは吸湿の状態では色が変わります
インジケータが黒色の場合は、乾燥用スタンドに置いてオレンジ色になるまで乾燥を行ってください。

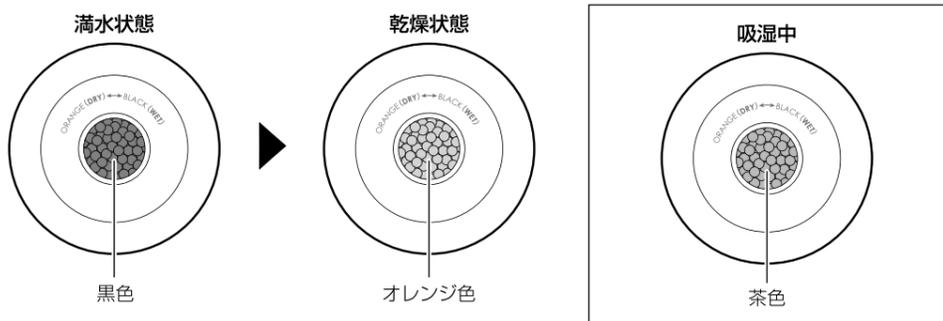


お願い 本体は1～2週間に1回を目安に乾燥を行ってください。

注意 満水（黒色）状態になったら、本体を乾燥させてください。機能の低下・悪臭・カビが発生する原因となります。


1. 電源プラグをコンセントに差し込み電源を入れ、本体を乾燥用スタンドに乗せる

- 乾燥状態はインジケータの色を確認してください。
- タイマーは約120分です。乾燥が完了したら、本体を乾燥用スタンドから取りはずしインジケータの色を確認し、オレンジ色になっていない場合、使用環境によって約120分でインジケータの色がオレンジ色にならない場合があります。表示ランプが白色の点滅に変わってから再度乾燥させてください。※使用環境によって乾燥時間は変わります。
- 乾燥運転中に安全スイッチから本体がはずれると乾燥運転が停止し、内部冷却のため約60秒間、送風口から風が出ます。風が停止すると表示ランプが白色の点滅に変わります。

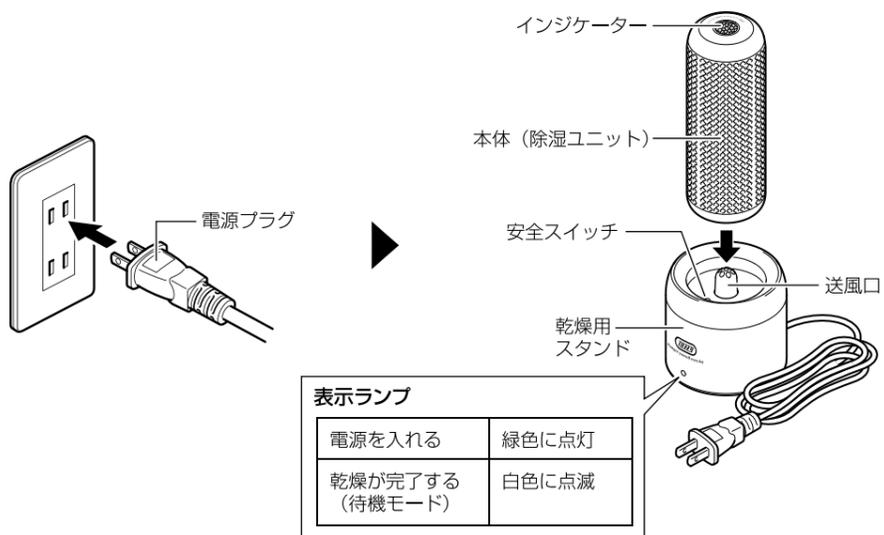

注意 乾燥用スタンドは水平で安定した場所に設置し、壁や家具などから10cm以上離してください。故障・火災の原因となります。
● 本体を正しく乗せ、表示ランプが緑色に点灯することを確認してください。正しく乗せていないと乾燥運転しません。故障・火災の原因となります。
● 乾燥運転中と乾燥運転の停止直後は、本体や送風口が高温になっています。十分に冷ましてから設置してください。

2. 乾燥が完了したら、電源プラグをコンセントから抜く

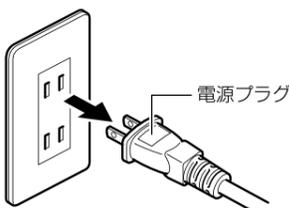


除湿する

インジケータがオレンジ色になっていることを確認してからご使用ください
インジケータが黒色になっている場合は、乾燥させてからご使用ください。
本体の乾燥については、使いかたの「本体（除湿ユニット）を乾燥させる」をご参照ください。


1. 本体を置いて除湿する

- 本体は縦置き・横置きが可能です。
- 本体は洋服タンス・クローゼット・下駄箱・本棚・食器棚などの密閉された狭いスペースでのご使用に適しています。

縦置き



横置き



お手入れのしかた

使い終わったら、お手入れをしてください。


注意 手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。ショート・感電・火災の原因となります。
● 本体・乾燥用スタンドに直接水をかけたり、水に沈めたりしないでください。本体故障・ショート・感電・火災の原因となります。

お願い 研磨剤を含む洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉、金属タワシなどを使用しないでください。傷がついたり、変色したりする原因となります。

汚れたときは湿らせた布で拭きます

長時間汚れたままにしておくと、汚れが取れなくなることがあります。表面に付着したホコリは毛先のやわらかいブラシで取り除くか、掃除機で吸い取ってください。※本体の中の乾燥剤は交換できません。

交換用の本体（除湿ユニット）は、消耗品として販売されています。お求めになるには、本製品を購入した販売店にHW-DH1-RFとお伝えください。

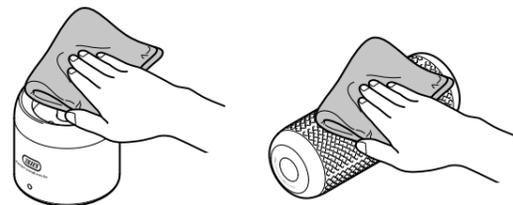

注意 スプレー式の洗剤を直接かけたり、水分を多く含んだ布で拭かないでください。故障の原因となります。

故障かなと思ったら

「故障かな？」と思ったときは、修理を依頼される前に以下の点をご確認ください。

症状	原因	対処
電源が入らない	電源プラグが正しくコンセントに取り付けられていますか？	電源プラグとコンセントの接続を確認してください。
	本体が乾燥用スタンドに正しく乗っていますか？	本体を乾燥用スタンドに正しく乗せてください。
除湿しない	インジケータの色が黒色になっていませんか？	インジケータがオレンジ色になるまで乾燥させてください。
	広い空間に設置していませんか？	密閉された狭いスペースに設置してください。
	本体（除湿ユニット）の使用寿命を超えていますか？	本体（除湿ユニット）を交換してください。本製品を購入した販売店へお問い合わせください。
本体が乾燥しない	本体表面にホコリなどの汚れが付着していませんか？	本体表面に付着しているホコリや汚れを取り除いてください。
	乾燥用スタンドの吸気口がふさがれていませんか？	乾燥用スタンドの吸気口をふさいでいるものを取り除いてください。 乾燥用スタンドを正しい場所に設置してください。
	本体表面・内部に汚れが付着していませんか？	本体表面・内部に付着している汚れを取り除いてください。
	本体（除湿ユニット）の使用寿命を超えていますか？	本体を交換してください。本製品を購入した販売店へお問い合わせください。