




# 毛玉リムーバー

HW-LR1

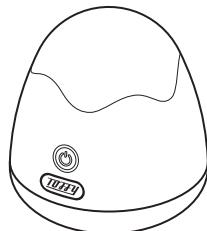

LADONNA

## ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

## 安全上のご注意

- お使いになる前に必ずお読みください。
- ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたい事項を次のように示しています。
- 表示された指示内容を守らずに、誤った使用によっておこる危険および損害の度合いを次のように説明しています。

### ■警告、注意について

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>△ 警告</b>                   | この表示を守らざるに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。           |
| <b>△ 注意</b>                   | この表示を守らざるに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。 |
| ● 次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。 |  |
| <b>○ 禁止</b>                   | 「してはいけないこと」を意味しています。   |
| <b>! 指示</b>                   | 「必ずすること」を意味しています。  |

## △ 警告

### 〈本製品の取り扱いについて〉

- !**破損したとき、破損が疑われるときは、すぐに電源を切り、使用を中止してください。**  
そのまま使用を続けると、火災や感電、けがの原因となります。
- !**付属品はお子様の手の届かないところに保管してください。**  
口に入れたり誤って飲み込むと大変危険です。万が一お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- !**製品の分解や修理・改造をしないでください。**  
故障、発火の原因となります。
- !**お子様だけで使用させないでください。また、お子様の手の届かない場所に保管してください。**  
誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。
- !**本製品は高温となる場所で使用、保管をしないでください。**  
故障、発火、発煙の原因となります。
- !**本製品を高いところから落とすなど、強い力を加えないでください。**  
故障、火災、感電、けがの原因となります。
- !**浴室など湿気の多い場所、雨天の屋外など水のかかる環境では使用しないでください。**  
感電や故障の原因となります。
- !**本製品に、ピンや針金などの先のとがった金属物や鋭利な物を、入れたり刺したりしないでください。**  
感電やけが、火災、故障の原因となります。
- !**本製品に布などをかぶせて使用しないでください。**  
モーターが過熱して、発火や故障の原因となります。

お手入れのときは、シンナー・ベンジン・アルコール・研磨剤などを使用しないでください。  
変色、変形、感電、故障の原因となります。

### 〈USBケーブルの取り扱いについて〉

- !**お手入れ前には、必ずUSBケーブルをはずしてください。**  
感電や故障、けがの原因となります。
- !**充電時以外はUSBケーブルをはずしてください。**  
感電や火災、けがの原因となります。
- !**USBプラグのホコリなどは定期的に取り除いてください。**  
火災の原因となります。
- !**ぬれた手での操作やUSBケーブルの抜き差しはしないでください。**  
感電や故障の原因となります。
- !**USBケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、重いものをのせたりしないでください。**  
火災、感電、故障の原因となります。
- !**USBケーブルが傷んだり、USBプラグの差しこみがゆるいときは使用しないでください。**  
感電、ショート、発火の原因となります。
- !**5V 1.0Aを超える電源から充電しないでください。**  
故障、発火の原因となります。

糸くず受けをはずした状態で電源ボタンをオンにしないでください。  
けがの原因となります。

ぬれた衣類に使用しないでください。  
事故の原因となります。

### 〈USBケーブルの取り扱いについて〉

- !**5V 1.0Aが高出力できるUSBポートに直接USBプラグを差してください。**

## 内蔵電池（リチウムイオン電池）について

- ・内蔵電池の交換はできません。本体は絶対に分解しないでください。
- ・内蔵電池の充電可能容量は、リチウムイオン電池の特性により、生産時の100%に対して、経年変化で減少していきます。
- ・充電はある程度放電をして（使用して）から行ってください。常に満充電の状態で充電をしていると、電池の寿命が短くなります。
- ・保管の前には、充電ランプが赤色に点滅するまで使用した後、1時間程度充電してください。電池がない状態や、満充電の状態では保管しないでください。保管中は1年を目途に、再度充電を行ってください。

（「USB接続・充電のしかた」を参考にしてください。）

## △ 注意

### 〈本製品の取り扱いについて〉

- !**充電せずに放置しないで、定期的に充電してください。**  
充電切れの状態が続くと、内蔵電池の寿命を縮める原因となります。
- !**充電は常温に行ってください。**  
充電するときに温度が低い状態、もしくは高い状態では正常に充電ができないことがあります。
- !**ご使用中に下記のような異常を感じた場合は電源を切り、ご使用を中止してください。**  
発火・けがの原因となります。  
・製品が異常に熱い  
・焦げくさい  
・異常な動作をする
- !**刃は鋭利なので、取り扱いに注意してください。**  
けがの原因となります。
- !**刃・メッシュガード・糸くず受けは正しく取り付けてください。**  
破損やけがの原因となります。
- !**メッシュガードを取りはずすときや、取り付けるときは、必ず電源ボタンをオフにし、刃が回転していないことを確認してください。**  
けがの原因となります。
- !**刃・メッシュガード・糸くず受けはこまめにお手入れしてください。**  
本製品の性質上、糸くずや刃の摩耗による金属粉が溜まります。溜まったまま使い続けると糸くず受けからあふれ、衣類の汚損や故障の原因となります。

!**充電したまま使用しないでください。**  
内蔵電池の寿命を縮める原因となります。

!**空運転しないでください。**  
刃・メッシュガードを傷める原因となります。

!**本書に記載されていない操作はしないでください。**  
事故や故障の原因となります。

!**本製品を直射日光が当たる場所に置かないでください。**  
色あせや熱による変形、故障の原因となります。

!**本製品を水につけないでください。**

本製品は防水処理されていませんので、絶対に水につけないでください。  
故障の原因となります。

!**身につけている衣類や手に持っている衣類に使用しないでください。**  
けがの原因となります。衣類は机の上などに置いて使用してください。

!**毛玉取り動作中はメッシュガードに触れないでください。**  
けがの原因となります。

!**毛玉取り以外の目的に使用しないでください。**  
事故の原因となります。

!**ご使用の前に刃に破損や変形がないか確認し、異常がある場合は使用しないでください。**  
生地を傷める原因となります。

!**メッシュガードは薄いので、表面を強く押したり、固いものにぶつけないでください。**  
破損して生地を傷める原因となります。

## 「故障かな?」と思ったら

「故障かな?」と思ったときは、修理を依頼される前に以下の点をご確認ください。

症状	原因	対処
電源が入らない	充電されていますか？ USB接続をして充電してください。	
	メッシュガードが正しく取り付けられていますか？ メッシュガードを正しく取り付けください。	
	糸くずが内部からまっていますか？ お手入れをしてください。	
使用中に動作が停止する	毛足が長いものなど絡まりやすい生地に使用していませんか？ 刃に絡ると安全のため停止します。	毛足が長い生地などには使用しないでください。刃に絡ると安全のため停止します。
	充電されていますか？ USB接続をして充電してください。	
充電ができない	各プラグは正しく差されてていますか？ 各USBプラグをしっかりと差してください。	
切れ味が悪い	同じ刃を長期間使用していますか？ 付属の替刃と交換してください。	

## 仕様

品番	HW-LR1
品名	Tooffy 毛玉リムーバー
外形寸法	約Φ82(W)×89(H)mm(付属品含まず)
重量	約172g
充電電池	リチウムイオン蓄電池 3.7V 800mAh (保護回路付)
電源	5V 0.8A (USB充電式)
充電時間	約1.5時間
連続使用時間	約1.0時間※ライト不使用時
付属品	USBケーブル、替刃、掃除用ブラシ、ユーザーズガイド (保証書含む)

- ・本書の内容および製品仕様は、予告なく変更されることがあります。
- ・「Tooffy」は(株)ラドンナ、(株)キングジムの登録商標です。

## お客様ご相談窓口

# 0570-024-389

\* IP電話など一部の電話からのご利用はできません。  
受付時間 10:00~18:00 (土・日・祝日を除く)



商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたり贈答品などで、販売店に修理のご相談など、できる場合は、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

個人情報のお取り扱いについて  
株式会社ラドンナおよびその関係会社は、お客様の個人情報をご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを託す場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には品名・品番をご連絡ください。

# 各部の名称

## 本体

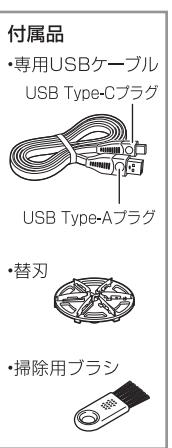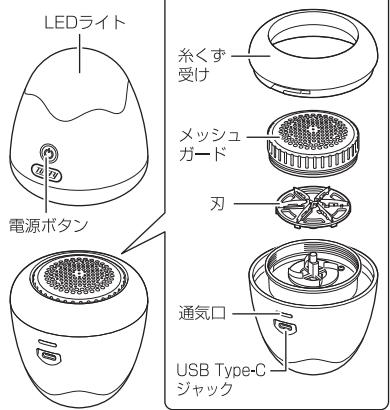


## USB接続・充電のしかた

お買い上げ時は十分充電されていないので、充電してからご使用ください。

### 1.付属のUSBケーブルを本体に接続してください

USBケーブルのUSB Type-Cプラグを本体のUSB Type-Cジャックに接続してください。

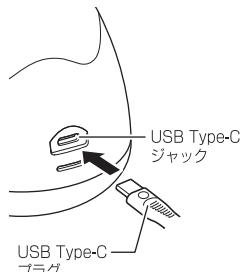

### 2.USBプラグを5V 1.0Aが出力できるUSBポートに接続してください


**△注意** USBハブなどの接続機器の電力供給が低い場合、充電時間が長くなったり、充電できない場合があります。

## 3.充電が開始され、充電ランプが赤色に点滅します

充電状況により、充電ランプの色が下図のように変化します。

### 充電ランプの色

充電時	赤色に点滅	充電中
使用時	赤色に点灯	満充電
白色に点灯	動作中	
赤色に点滅	電池残量低下	

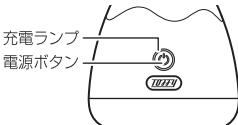

### 4.充電が完了すると、充電ランプが赤色に点灯します

### 5.必ずUSBケーブルをはずして、使用を開始してください

## 使いかた

### 準備

#### 1.USB接続して充電をしてください

「USB接続・充電のしかた」をご覧ください。

#### 2.メッシュガードや刃に破損や変形がないか確認します

刃を確認する際は、「刃の着脱方法」の「取りはずしかた」をご覧ください。

#### 3.衣類を机の上などに置き、シワを伸ばします

### 毛玉の取りかた

#### 1.電源ボタンをオンにします

※本体背面の通気口から風が出ます。

※動作中は充電ランプが白色に点灯します。

赤色に点滅したら充電してください。

#### 2.毛玉を取ります

メッシュガードを軽く衣類に当て、シワがよらないように繊維の目に沿ってゆっくりと動かします。

※衣類の他、カーテン、ソファー、クッション、カーペットなどにお使いいただけます。



以下の衣類には使用しないでください。生地を傷める原因となります。

- 毛足が長いもの（モヘア・アンゴラ・カシミアなど）
- シワが伸ばしにくいもの
- 薄い生地のもの（レース・ストッキングなど）
- 縫い目・刺繡・アップリケなどがしてある部分や布に凹凸のある部分
- ほつれたり、布が薄くなったり、弱くなっている部分

- ・動作時はメッシュガードと糸くず受けを必ずつけてください。けが・故障の原因となります。
- ・メッシュガードが正しくついていないと動作しません。
- ・衣類にメッシュガードを強く押し付けないでください。生地を傷めたり、故障の原因となります。
- ・衣類に対してメッシュガードの面が平行になるようにあててください。平行にならないと生地に穴を開ける原因となります。
- ・ファスナーやボタンなど突起物の周りに使うときは、メッシュガードが引っかかるないように注意してください。


### 3.使い終わったら、電源ボタンを押して電源をオフにします

### 刃の着脱方法

切れ味が悪くなってきたと感じたら、刃を交換してください。

#### 取りはずしかた

糸くず受けとメッシュガードを本体から取りはずし、刃のプラスチック部分をつかんで引っ張ってください。

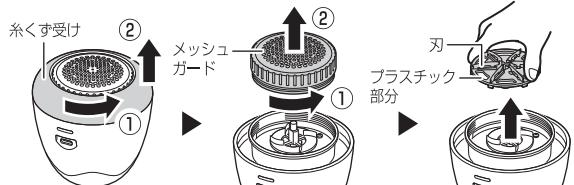

#### 取り付けかた

替刃のプラスチック部分をつかんで、本体の突起部分に差し込んでください。

**△注意** 刃に直接触れないでください。けがの原因となります。

### ライトの点けかた

電源ボタンを長押しするとLEDライトが点きます。

消す際はもう一度電源ボタンを長押ししてください。



## お手入れのしかた

### 本体

- ・外側についた汚れなどは、固くしぼった布などで軽くふきとってください。
- ・汚れが落ちない場合は中性洗剤を含ませた布などでふきとり、乾いた布でからぶきしてください。

### 糸くず受け

- ・毛玉くずがたまつたら、糸くず受けをはずして捨ててください（糸くず受けのはずしかたは、使いかた「刃の着脱方法」参照）。
- 糸くずが取りにくい場合は、付属の掃除用ブラシをお使いください。



- △注意** お手入れする際は、必ずUSBケーブルをはずしてください。
- ・シンナー、ベンジン、アルコール、研磨剤などは使用しないでください。

### メッシュガード/刃

- ・糸くず受けとメッシュガードを本体から取りはずし（使いかた「刃の着脱方法」参照）、付属の掃除用ブラシで毛玉くずを取り除いてください。
- ・切れ味が悪くなってきたと感じたら、刃を交換してください。（使いかた「刃の着脱方法」参照）

- ・刃に直接触れないでください。けがの原因となります。
- △注意** 刃、メッシュガード、糸くず受けはこまめにお手入れしてください。本製品の性質上、糸くずや刃の摩耗による金属粉が溜まります。溜まつたまま使い続けると糸くず受けからあふれ、衣類の汚損や故障の原因となります。

■発売元 株式会社ラドンナ

〒135-0031

東京都江東区佐賀1-5-9 永代MKビル

<https://ladonna-co.net/>

2024-①