


# コードレスハンドブレンダー

## 品番：K-BD6

家庭用

### もくじ

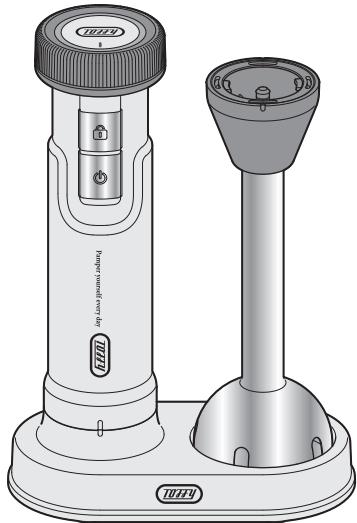

安全上のご注意 .....	2
使用上のご注意 .....	6
各部の名称 .....	7
USB接続・充電のしかた .....	9
ご使用の前に .....	11
使い方 .....	12
お手入れのしかた .....	19
故障かなと思ったら .....	21
製品仕様 .....	24
保証書 .....	24

### ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。  
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

LADONNA

# 安全上のご注意

## ●必ずお守りください（安全にお使いいただくために）

本書では、お使いになる方や人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。



### 警告

この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。



### 注意

この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

## ●次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただきたい  
「強制」内容です。



内蔵電池から漏れた電解液が目に入ったときは、こすらず、すぐに大量のきれいな水で洗い流し、医師の診療を受ける。

失明や目に障害を負う可能性があります。

## ■充電について



ぬれた手での操作やUSBケーブルの抜き差しはしない。

感電・故障の原因となります。



専用 USB ケーブル以外で充電しない。

故障・発火の原因となります。



充電時以外は必ず USB ケーブルをはずし、USB 充電スタンドの USB ジャックカバーをしっかりと閉める。

火災・感電・故障・けがの原因となります。



USB ケーブルが傷んだり、USB プラグの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。

本体を USB 充電スタンドにセットするときは、各充電端子付近に水分がないことを確認する。

故障の原因となります。

5V 2.0A を超える電源から充電しない。

故障・発火の原因となります。

USB プラグおよび、各充電端子のホコリなどは定期的に取り除く。

火災の原因となります。

USB ケーブルは束ねたまま・巻き付けたまま使用しない。

故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災や感電の原因となります。



充電時、異常（こげ臭い、発煙など）が発生した場合は、直ちに充電を中止し、すぐにお買い上げの販売店、またはお客様ご相談窓口へ点検・修理をご相談ください。

感電・ショート・火災・けがの原因となります。

## ■ 製品の取り扱いについて



**分解・改造はしない。**

火災・感電・けがの原因となります。

製品のすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。異常動作して感電・けが・故障の原因となります。

ストーブやガスコンロなどの熱源や引火性ガスのある場所で使用しない。

火災・爆発・故障の原因となります。

**本体を高いところから落とすなど、衝撃を加えない。**

火災・感電・故障・けがの原因となります。

**本体に布などをかぶせて使用しない。**

モーターが過熱して、発火・故障の原因となります。

**幼児の手の届くところで使用・保管しない。**

誤使用により思わず事故の原因となります。

**安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人（子供を含む）には、単独で使用させない。また、製品で子供が遊ばないように注意する。**

感電・けが・やけどの原因となります。

**本体を水に浸したり、水をかけたりしてぬらさない。**

火災・ショート・感電・故障の原因となります。



**衝撃を加えない。**

破損して火災・感電・けが・故障の原因となります。

**ブレードに直接触れない。**

けがの原因となります。

温度の高いところや火気のあるところ、直射日光が当たるところでは使用・充電・保管しない。発熱・発火・本体の変形・破損・故障の原因となります。

**破損や変形、ぐらつきやがたつきがあるときは絶対に使用しない。**

そのまま使用すると、火災・感電・けがの原因となります。

**部品の取り付け、取りはずし、お手入れ時は、各ボタンに触れない。**

けがの原因となります。



**内蔵電池から電解液が漏れたり、異臭がした場合は、火気からすぐに遠ざける。**

発火・火災の原因となります。

**内蔵電池から出た電解液が服や皮膚に付着した場合は、ただちに水で洗い流す。**

皮膚炎や衣服の損傷の原因となります。

**異常時（こげ臭い、発煙など）は、使用を中止する。**

そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。



# 安全上のご注意 (続き)

⚠  
注意



**本製品は一般家庭用です。  
業務用として使用しない。**  
火災・故障の原因となります。

**本製品は室内専用です。屋外  
では使用しない。**  
火災・故障の原因となります。

**不安定・滑りやすい場所や水  
気・振動に弱いところで使用  
しない。**  
けが・故障の原因となります。

**専用部品以外は使用しない。**  
他社製の部品等、専用部品以外のもの  
を使用しないでください。故障・や  
けど・けがの原因となります。

**外部タイマーや個別の遠隔操作  
システムと一緒に使用しない。**  
火災・やけどの原因となります。

**お手入れするときは、研磨剤  
を含む洗剤やシンナー、ベン  
ジン、アルコール、磨き粉、  
金属タワシ、塩素系漂白剤な  
どを使用しない。**

傷がついたり、変色・変形・故障の原  
因となります。

**本来の使用方法以外の目的・  
用途に使用しない。**

本書の内容以外に使用したり、誤った  
方法で使用したときは、けが・故障の  
原因となります。

**使用時に無理な力を加えない。**  
けが・破損・故障の原因となります。

**充電したまま放置しない。**

充電過多になり、内蔵電池の寿命を  
縮める原因となります。充電時間は  
約2時間です。



**表示された目盛りの最大値を  
超える食材を入れない。**  
けが・破損・故障の原因となります。

**骨や大きな種子など、かたい  
食材を調理しない。**  
故障・けがの原因となります。

**熱い食材を調理しない。**  
必ず食材を常温に冷ましてから使用し  
てください。やけど・故障の原因とな  
ります。

**ぬれた手で使用・操作しない。**  
ショート・感電・故障の原因となります。

**各部品を冷凍庫に入れたり、  
電子レンジ、オーブンなどに  
入れて加熱しない。**  
けが・破損の原因となります。

**シリコーン製、紙製、薄い木  
製等の強度のない容器、ガラ  
ス製、陶器や磁器等の割れや  
やすい容器は使用しない。**

容器が破損し、けがや故障の原因と  
なります。

**加熱中や、加熱直後の食材を  
調理しない。**

故障・やけどの原因となります。

**割れたり、ヒビの入った専用  
カップ・容器は絶対に使用し  
ない。**

けが・破損・故障の原因となります。

**ブレードが回転している間は、  
移動したり、調理中の容器を  
動かしたり、ブレードを容器の  
外に出したり、手やへらなど  
でブレードに触れたりしない。**

けが・故障の原因となります。

**△  
注意**



**！ 一回の使用時間は定格時間以内にする。**

故障の原因となります。

続けて使用する場合は10分以上休ませた後、再度ご使用ください。

**充電は常温にて行う。**

温度が低い状態、もしくは高い状態では正常に充電ができないことがあります。

**長期間充電しないで放置せず、定期的に充電する。**

充電切れの状態が続くと、内蔵電池の寿命を縮める原因となります。

**食材の詰まりなどが原因で、ブレードが回転しなくなった場合は、直ちに運転を停止する。**

そのまま動作させようとすると、モーターに過度な負担がかかり、故障やけがの原因となります。



**ブレードに食材が詰まつたり、からまつたりしたときは、運転を停止し、ブレンダーを本体からはずしたうえで取り除く。けがの原因となります。**

**調理後、運転が完全に停止したことを見認してからブレンダーを取りはずす。**

けが・破損・故障の原因となります。

**使用後は十分にお手入れして乾燥させる。**

使用後そのままにしておくと、カビやサビなどの原因となります。

**ご使用中に下記のような異常を感じた場合は使用を中止する。**

- ・本体が異常に熱い
- ・焦げくさい
- ・異常な動作をする
- ・発火・けがの原因となります。

# 使用上のご注意

- 本製品は一般家庭用です。その他の用途には使用しないでください。
- 不安定な場所で使用しないでください。  
けが・破損の原因となります。
- 温度の高いところや火気のあるところ、直射日光が当たるところでは使用・保管しないでください。  
故障・変形の原因となります。
- 屋外で使用しないでください。  
故障の原因となります。
- 空運転（食材がないまま運転）はしないでください。  
故障・破損の原因となります。
- 調理できない食材を使わないでください。  
故障・破損の原因となります。調理できない食材は12ページを参照ください。
- ブレンダーを取り付け・取りはずしするときは、各ボタンに触れないようご注意ください。  
故障・けがの原因となります。
- ブレードの切れ味が悪くなったり、傷や損傷を見つけた場合は使用をやめ、新しいものと交換してください。  
消耗品としてブレンダーが交換可能です。
- 使用後は十分にお手入れして乾燥させてください。  
そのままにしておくと、汚れが取れなくなり、故障・感電・火災の原因となります。
- 定格時間を使って、連続で使用しないでください。  
故障の原因となります。
- お手入れするときは、研磨剤を含む洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉、金属タワシ、塩素系漂白剤などは使用しないでください。  
傷がついたり、変色・変形・故障の原因となります。
- できあがった調理物を専用カップで保存する場合は、専用カップ蓋をして、冷蔵庫で保存し、なるべく早くにお召し上がりください。専用カップで長期の保存はできません。
- 専用部品以外は使用しないでください。  
他社製の部品等、専用部品以外のものを使いしないでください。  
故障・やけど・けがの原因となります。
- 柑きつ類の調理にはご注意ください。  
レモンなどの柑きつ類の皮に含まれるテルペノンまたは油脂によって、専用カップやプラスチック容器が変質することがあります。
- 調理後はなるべく早くお召し上がりください。
- 食材の詰まりなどが原因で、ブレードが回転しなくなった場合は、直ちに運転を停止してください。  
そのまま動作させようとすると、モーターに過度な負担がかかり、故障やけがの原因となります。
- 水洗いできる部分に、40°C以上のお湯をかけたり、食器洗浄機・食器乾燥機などを使用したりしないでください。  
変色・変形・劣化や破損などの原因となります。
- 直径11cm以上の容器を使用してください。  
小さい容器を使用すると、モーターに負荷がかかり、故障・破損の原因となります。
- ブレードに食材が詰まつたりしたときは、運転を停止し、ブレンダーを本体からはずしたうえで取り除いてください。ブレードには直接触れないようにご注意ください。  
けがの原因となります。
- 使用時に食材が飛び散ることがあります。汚れててもよい環境でご使用ください。
- USB充電スタンドは、5V2.0Aで出力できるUSBポートに接続してください。  
5V2.0A以下で充電すると、充電時間が長くなったり、充電できない場合があります。
- 2分を超えて動作させると、自動で運転が停止します。故障ではありません。本体を10分以上、休ませてください。

## 内蔵電池（リチウムイオン電池）について




- 内蔵電池の交換はできません。本体は絶対に分解しないでください。
- 内蔵電池の充電可能容量は、リチウムイオン電池の特性により、生産時の100%に対して、経年変化で減少していきます。
- 保管の前には、満充電まで充電し、その後に1分ほど動作させてください。電池がない状態や、満充電の状態では保管しないでください。保管中は1年を目途に、再度充電を行ってください。（9ページ「USB接続・充電のしかた」を参考にしてください。）

# 各部の名称

## ■ 本体


ロック解除ボタン  
一定時間ロックを解除するボタンです。

運転ボタン  
ロックが解除された状態で、運転ボタンを押すと運転を開始します。ボタンを押している間運転します。

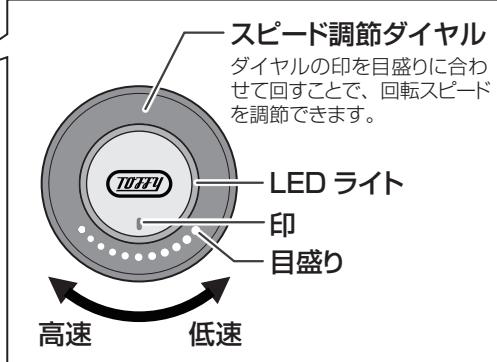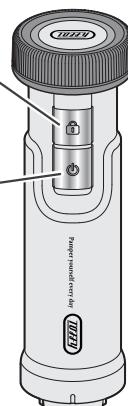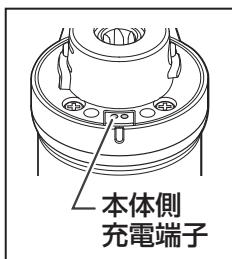


背面

一時置き脚

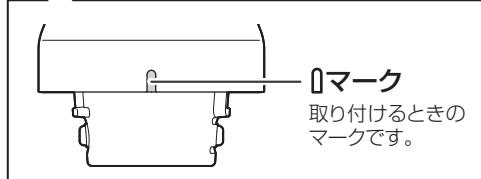


## ■ ブレンダー

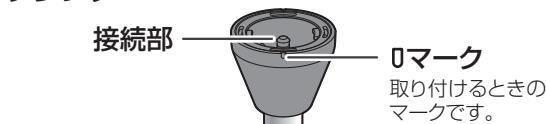

シャフト


ブレードガード

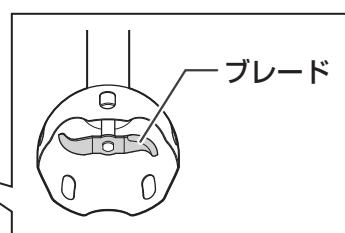

# 各部の名称（続き）

## ■付属品

### USB充電スタンド

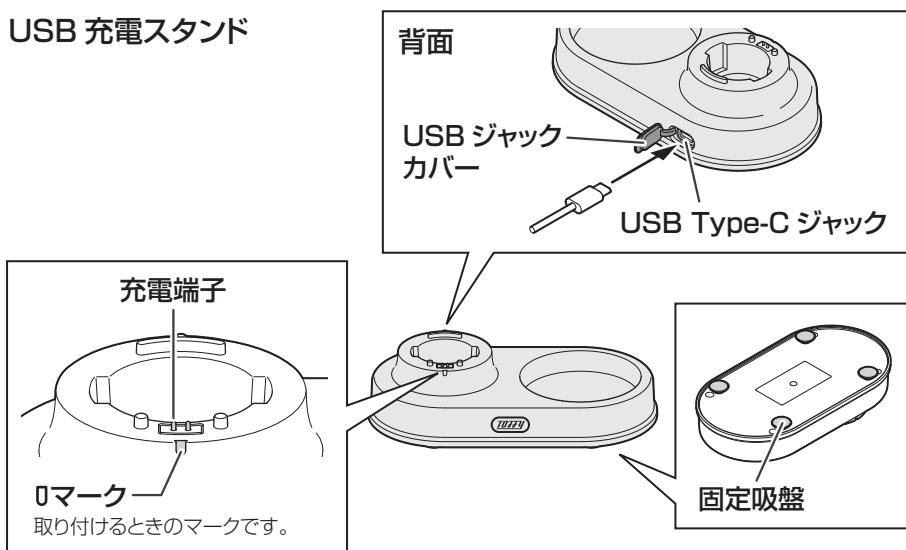

### 専用カップ


※記載された目盛りは目安です。  
正しい容量は、キッチンばかりなどで  
計量してください。

#### ⚠ 注意

運転中に食材が溢れないよう、  
加減して入れてください。



※専用カップの下に置いて、すべり  
止めとしても使用できます。

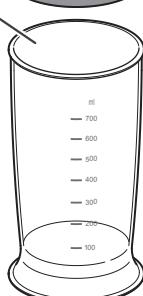

### 掃除用ブラシ



### 専用USBケーブル

#### USB Type-C プラグ




※束ねたまま・巻き付けたまま使用しないでください。

# USB 接続・充電のしかた

お買い上げ時は十分充電されていないので、充電してからご使用ください。


- 1 USBジャックカバーを開け、専用USBケーブルのUSB Type-C プラグをUSB Type-C ジャックにしっかりと差し込む。

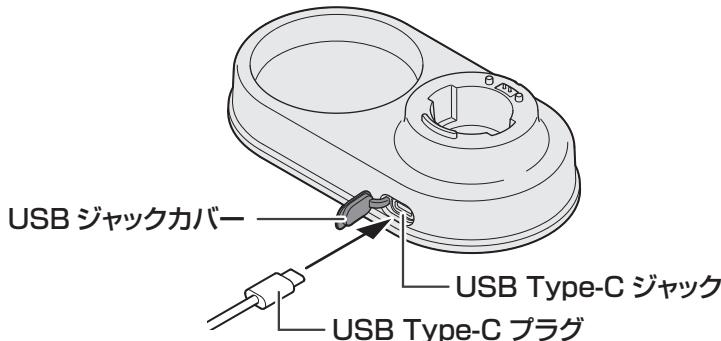

- 2 本体をUSB充電スタンドにセットする。

本体の「Uマーク」をUSB充電スタンドの「Uマーク」に合わせて差し込みます。



本体およびUSB充電スタンドの充電端子に水分がないかを確認してから、セットしてください。

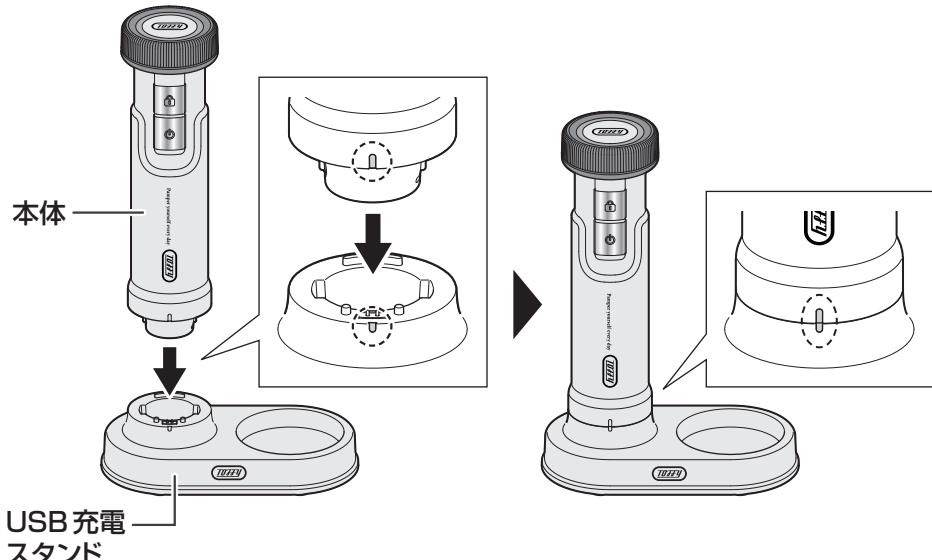

# USB 接続・充電のしかた (続き)

## ③ 専用USBケーブルのUSB Type-Aプラグを、市販のACアダプターなどのUSBポートに接続する。

- 充電が開始され、LED ライトが赤色に点滅します。
- 5V2.0A の AC アダプタに接続してください。
- 充電時間は約 2 時間です。

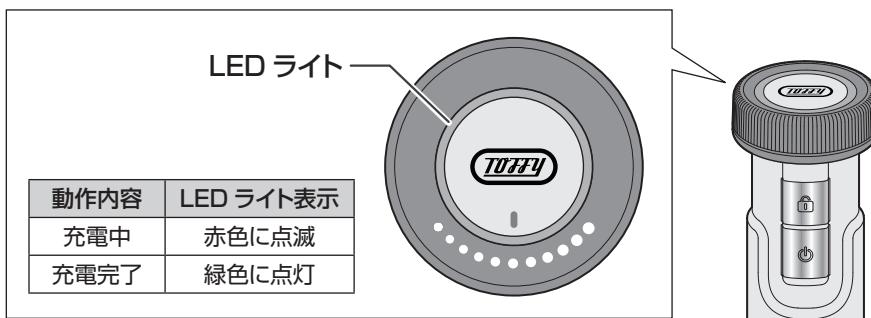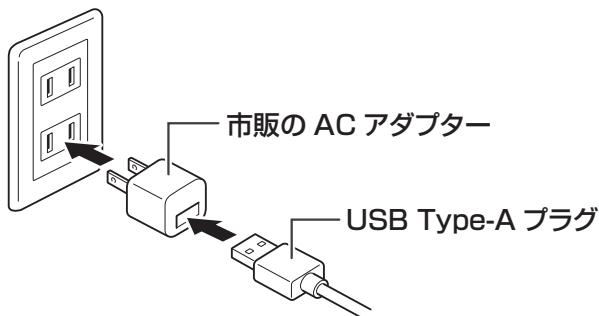

### ⚠ 注意

- 5V2.0A が output できる USB ポートに接続してください。  
5V2.0A 以下のもので充電すると、充電時間が長くなったり、充電できない場合があります。
- 一部のパソコンやモバイルバッテリー、USB ハブなどでは、正常に充電できない場合があります。

## ④ 充電完了後、本体をUSB充電スタンドから取りはずし、USB充電スタンドからUSBケーブルをはずす。

# ご使用の前に

## 使用前の準備

はじめてご使用になるとき、または長時間使用していなかったときは、19 ページの「お手入れのしかた」を参考に、お手入れをしてからご使用ください。

### ⚠ 注意

- 不安定な場所で使用しないでください。  
けが・破損の原因となります。
- 割れたり、ヒビの入った専用カップ・容器は絶対に使用しないでください。  
けが・破損・故障の原因となります。
- ブレードに直接触れないでください。  
けがの原因となります。
- 本体・USB 充電スタンドは絶対に水につけないでください。  
火災・ショート・感電・故障の原因となります。

# 使い方

## 調理する

食材を刻む・潰す・混ぜるときに使用します。

離乳食・スムージー・ポタージュスープなどの調理に適しています。



一回の使用時間は定格時間（2分）以内にしてください。

続けて使用する場合は10分以上休ませてください。

定格時間を超えた動作は、故障の原因となります。

### 食材の下準備

- 柔らかい食材は2～3cm角、かための食材や繊維の多い食材は、1cm角以下に切ってください。
- 熱い食材は、常温まで冷ましてください。
- 柿などのかたい種子は取り除いてください。
- 水分の少ない食材は、適量の水を加えてください。

### 調理できない食材

下記の食材を入れると、破損や故障の原因となります。

- 氷
- 冷凍された食材 ※半解凍または解凍してからご使用ください。
- 粘り気の強い食材（山芋など）
- 肉・魚類
- 小麦粉などの混ぜるとねばりができる食材
- かたい生野菜（にんじん、じゃがいも、さつまいも、かぼちゃなど）  
※ゆでるなどしてやわらかくし、同量の水分を加えればご使用できます。
- 乾物などのかたい食材（パルメザンチーズ、朝鮮人参、ウコン、ごま、煮干し、コーヒー豆、アーモンド、乾燥昆布、香辛料など）

### 容器について

※専用カップ以外の下記容器でもご使用できます。

#### サイズ

- ・ブレードガードが引っかかるず、直径11cm以上の容器。
- ・食材がこぼれたり飛び散ったりしない深さのある容器。

#### 材質


使用可	金属製、プラスチック製
使用不可	ガラス製（耐熱性・強化ガラスを含む）、陶器・磁器製などの割れやすい容器、シリコーン製、紙製、薄い木製

## ① 専用カップや容器に下準備した食材を入れる。


- 食材が片寄っているとうまく調理できませんので、均一に入れるようにしてください。
- ブレンダーのシャフトの高さより多く食材を入れないでください。
- 液体の場合は下図の範囲を守ってください。
- 水分の少ない食材は、適量の水を加えてください。
- 食材の入れすぎ、少なすぎにご注意ください。  
量が多すぎると、動作中に溢れることができます。何回かに分けてご使用ください。
- 専用カップの目盛りは目安です。正しい容量は、キッチンはかりなどで計量してください。

### ■食材の目安

※専用カップにブレンダーを入れたとき、接続部に食材や液体がかからないようにしてください。

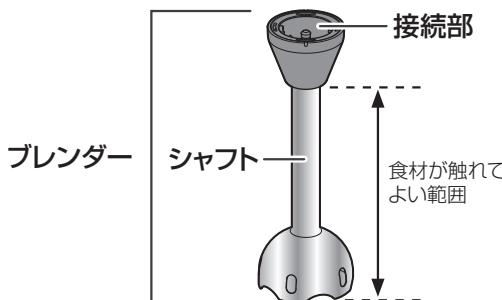

### ■液体の目安

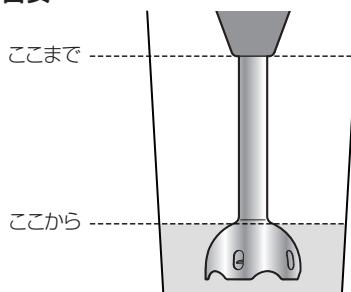


熱い食材を入れないでください。

必ず食材を常温に冷ましてから使用してください。  
やけど・故障の原因となります。


# 使い方 (続き)

## 2 本体にブレンダーを取り付ける。

- ①本体の「Uマーク」とブレンダーの「Uマーク」を本体の「Uマーク」から右側に2~3センチずらして差し込みます。  
ブレンダーを左側にずらして差し込んでも、取り付けはできません。

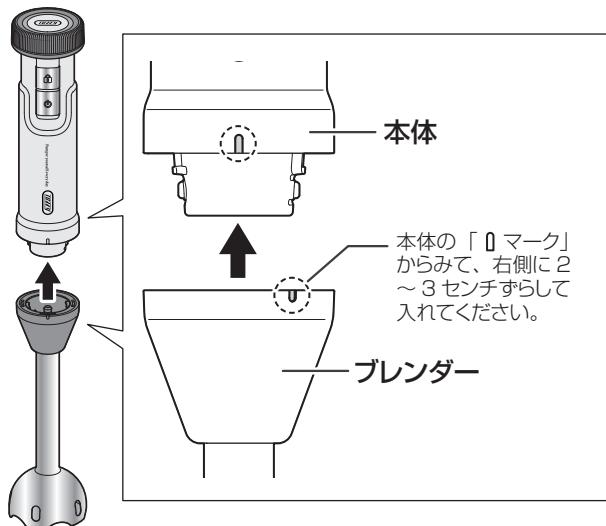


- ②ブレンダーの「Uマーク」を本体の「Uマーク」に合うまで左側に回してロックします。

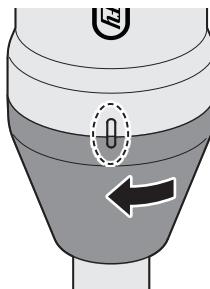


- ブレンダーを取り付けるときは、各ボタンに触れないようにご注意ください。  
故障・けがの原因となります。
- ブレードに直接触れないでください。  
けがの原因となります。

### 3 スピード調節ダイヤルを回して回転スピードを設定する。

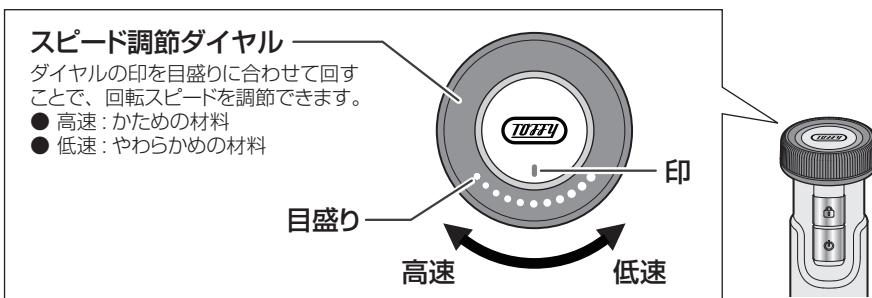

### 4 ロック解除ボタンを1秒以上押す。




- LED ライトが 2 秒間、緑色に点滅し、運転のロックが解除されます。点滅している間に 5 の動作に進んでください。2 秒以上たつと LED が消灯し、再度ロックがかかります。ロック解除する場合は、最初からやり直してください。

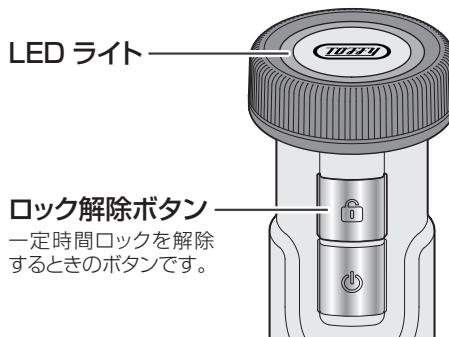

# 使い方（続き）

## 5 LEDライトが点滅中に、ブレードを食材に押し当てて運転ボタンを押す。


- ブレンダーを小刻みに動かしながら調理します。
- 運転ボタンを押している間だけ、ブレードが回転します。
- ブレンダーは容器に対してまっすぐに入れてください。
- ブレンダーが容器の底面に吸いつくなどで、動かしにくいときは、一度運転を中止し、ブレードを食材に当て直して再度運転してください。
- 動作は連続約2分で自動停止します。
- 運転中もスピード調節ダイヤルで回転スピードを変更できます。

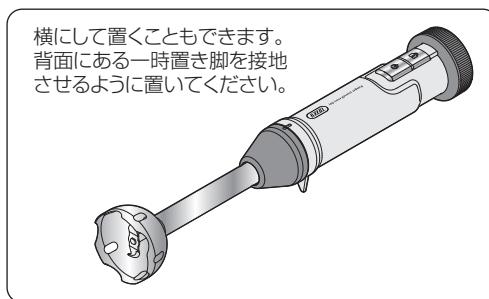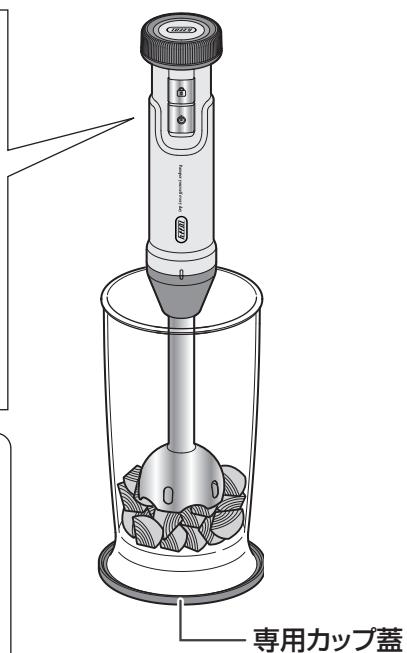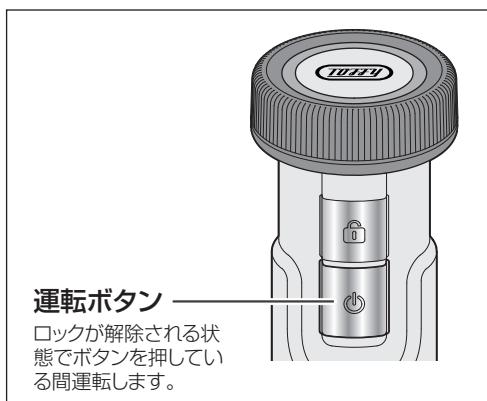

LED ライト	本体の状態
緑色に点滅	待機状態（運転ボタンを押すと運転します）
緑色に点灯	動作中
赤色に点滅	電池残量低下
赤色 / 緑色に2回交互点滅	高温による停止
赤ランプ点灯5秒	過負荷による停止

- 直径 11cm 以上の容器を使用してください。  
小さい容器を使用すると、モーターに負荷がかかり、故障・破損の原因となります。
- 加熱調理中の鍋の中では使わないでください。  
やけどの原因となります。
- 容器が動かないよう、しっかりと手で支えてください。  
けいの原因となります。
- ブレンダーを容器に強く押し当てないでください。  
破損の原因となります。
- ブレンダーを食材に当ててから運転してください。  
食材が飛び散る原因となります。
- 勢いよくブレンダーを動かさないでください。  
食材が飛び散る原因となります。
- 運転中、ブレードガードを食材の液面より上に持ち上げないでください。  
食材が飛び散る原因となります。

**⚠ 注意**

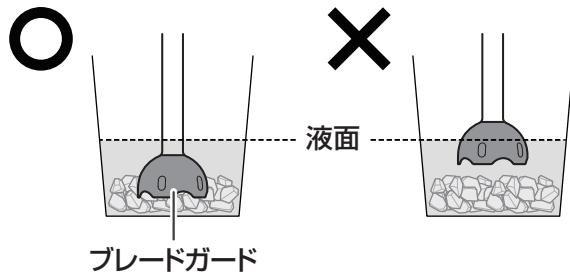

- 一回の使用時間は定格時間（2分）以内にしてください。  
続けて使用する場合は 10 分以上休ませてください。  
定格時間を超えた動作は、故障の原因となります。定格時間は動作時間の合計です。例えば、20 秒間の使用を 10 秒おきに繰り返した場合、6 回の使用で合計 2 分になります。
- 食材の詰まりなどが原因で、ブレンダーが回転しなくなった場合は、直ちに運転を停止してください。  
そのまま動作させようとすると、モーターに過度な負担がかかり、故障やけがの原因となります。
- ブレードに食材や調理物が詰まつたり、からまつたりしたときは、運転を停止し、ブレンダーを本体からはずしたうえで取り除いてください。ブレードには直接触れないようにご注意ください。  
けがの原因となります。

# 使い方（続き）

6 調理が終わったら運転ボタンから指を離す。

7 ブレンダーを取りはずす。

- 取り付けと逆の手順で取りはずします。

- 必ず運転が完全に停止したことを確認してから行ってください。  
故障・けがの原因となります。
- ブレンダーを取りはずすときは、各ボタンに触れないようにご注意ください。  
故障・けがの原因となります。
- ブレードに直接触れないでください。  
けがの原因となります。

## ！ 注意

8 調理物を取り出す。

- ブレードについての調理物は、市販の幅の狭いゴムベラなどを使って取り除いてください。
- 調理後は各部品をお手入れしてください。そのままにしておくと、汚れが取れにくくなります。  
19ページ「お手入れのしかた」を参考にしてください。

# お手入れのしかた


## ⚠ 注意

- ブレンダーを取りはずすときは、各ボタンに触れないようご注意ください。  
故障・けがの原因となります。
- ブレードに直接触れないでください。  
けがの原因となります。
- 製品のお手入れに、食器用洗剤以外の洗剤や研磨剤を含む洗剤、シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉、金属タワシなどは使用しないでください。  
傷がついたり、変色したりする原因となります。
- 食器洗浄機、食器乾燥機などを使わないでください。  
変形・破損の原因となります。


## 本体・USB充電スタンド

乾いたやわらかい布で拭きます。汚れが落ちない場合は中性洗剤を含ませた布などで拭き取り、乾いた布でから拭きしてください。

- 直接水をかけたり、水に沈めたりしないでください。  
故障・やけど・火災の原因となります。

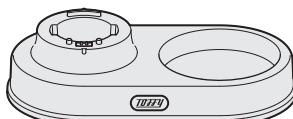


USB充電スタンド

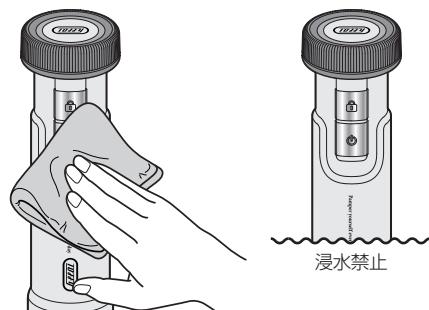

## 専用カップ・専用カップ蓋

柔らかなスポンジに食器用洗剤をうすめた水を含ませて洗い、水で流す。

- 洗った後、よく乾かしてください。

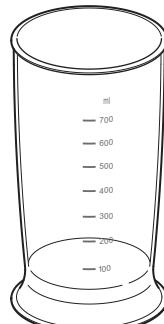

専用カップ



専用カップ蓋


# お手入れのしかた (続き)

## ブレンダー

### 接続部 ※水洗い不可

湿らせたやわらかい布で拭きます。

- 水がかかるつてしまつた場合は、完全に乾くまでご使用にならないでください。

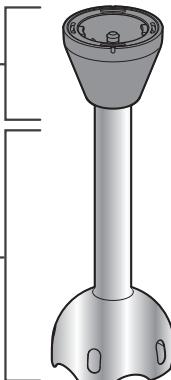

### 先端部


柔らかなスポンジに食器用洗剤をうすめた水を含ませて洗い、水で流す。

- 洗つた後、よく乾かしてください。

### ブレード

掃除用ブラシやスポンジに食器用洗剤をつけて洗い、水で流してください。ブレードに直接触れないよう、注意してください。

- 洗つた後、よく乾かしてください。

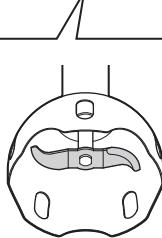

# 故障かなと思ったら

故障かなと思ったときは、修理の依頼をされる前に、下記のことをお調べください。

こんなとき	原因	対処方法
充電ができない	専用 USB ケーブルの各プラグが正しく接続されていない。	専用 USB ケーブルの各プラグをしっかりと接続し、LED ライトが赤色に点滅するか確認してください。→ 9 ページ
	適切な出力の電源を使用していない。	充電の時は、必ず5V2A が出力できる USB ポートに接続してください。5V2A 以下では、充電できない場合があります。
	電池が高温になっている。	充電中に LED ライトが赤と緑に交互に点滅する場合、電池が高温になっています。頻繁にこの状態になる場合は、お客様ご相談窓口へご相談ください。
充電が終らない	5V2A の AC アダプターに接続していない。	充電の時は、必ず5V2A が出力できる USB ポートに接続してください。5V2A 以下では、通常の充電時間より長くなります。
動作しない	電池が消耗している。	充電してください。→ 10 ページ
	ロック解除ができていない。	ロック解除ボタンを 1 秒以上押し、LED が緑色に点滅している間に、運転ボタンを押してください。→ 15 ページ
	ブレンダーが正しく取り付けられていない。	ブレンダーを正しく取り付けてください。→ 14 ページ
本体が熱い	定格時間を超えて使っている。	本体を 10 分以上休ませ、十分冷ましてください。

# 故障かなと思ったら（続き）

こんなとき	原因	対処方法
回転が遅い 途中で止まる 振動が大きい	食材がつまつたり、からまつたりしている。	ブレードに食材や調理物が詰まつたり、からまつたりしたときは、運転を停止し、ブレンダーを本体からはずしたうえで取り除いてください。ブレードには直接触れないようにご注意ください。
	食材が多すぎる。	食材を減らしてください。
	食材が大きすぎる。	食材を小さく切ってください。→ 12 ページ
	調理できない食材を使用している。	調理できない食材を取り除いてください。→ 12 ページ
	定格時間 2 分を超えて使っている。	2 分を超えて動作させると、自動で運転が停止します。故障ではありません。本体を 10 分以上、休ませてください。
	部品が変形・破損している。	使用を中止し、変形した部品は使用しないでください。
食材があふれる 飛び散る	容器が浅い。	食材を深い容器に移してください。
	運転中に、ブレードガードが食材の液面より上に出ている。	食材の液面からブレードガードを出さないで運転してください。→ 17 ページ
	動作させながら、食材に押し当てる。	停止した状態で食材に押し当て、調理を開始してください。
ブレードが 空回転する	食材が少なすぎる。	食材を増やしてください。
	ブレードが食材に当たっていない。	ブレードを食材にまっすぐ押し当てて運転してください。

## 長期間ご使用のコードレスハンドブレンダーは定期的な点検をお願いします

- ・電源コードが異常に熱い。
- ・電源コードに深い傷などがある。
- ・電源コードを動かすと通電したりしなかつたりする。
- ・そのほか異常や故障がある。



このような症状が出た、発見したときには、  
すぐに使用を中止してください。

**お客様ご相談窓口 0570-024-389**

※IP電話など一部の電話からのご利用はできません。  
受付時間 10:00~18:00(土・日・祝日を除く)

商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

### 個人情報のお取り扱いについて

株式会社ラトンナおよびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には品名・品番をご連絡ください。

# 製品仕様

品名	Toffy コードレスハンドブレンダー		
品番	K-BD6		
外形寸法	約 64 (W) × 384 (H) × 68 (D) mm (本体 + ブレンダー) 約 160 (W) × 233 (H) × 85 (D) mm (USB 充電スタンドセット時)		
重量	約 615g (本体 + ブレンダー)		
電源	5V 2.0A (USB 充電式)		
充電電池	リチウムイオン蓄電池 7.4V 2000mAh (保護回路付)		
充電時間	約 2 時間	定格動作時間	2 分
USB ケーブル長	約 50cm	生産国	中国
付属品	USB 充電スタンド、専用カップ、専用カップ蓋、専用 USB ケーブル、掃除用ブラシ、ユーザーズガイド (保証書含む)		

※ 商品改良のため、本製品の仕様やデザインは予告なく変更されることがあります。

※ 「Toffy」は（株）ラドンナ、（株）キングジムの登録商標です。