
(世界) コンパクトフードスチーマー

品番: K-FS1

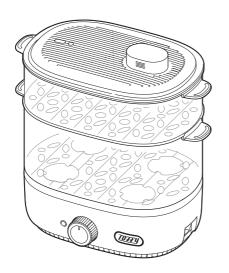

家庭用

もくじ

安全上のご注意	2
使用上のご注意	4
各部の名称	5
ご使用の前に	6
使い方	7
調理の設定と目安	S
お手入れのしかた	1C
故障かなと思ったら	11
製品仕様	12
保証書	12



おすすめレシピは ホームページまで!

ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。 本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

LADONNA

安全上のご注意

●必ずお守りください(安全にお使いいただくために)

本書では、お使いになる方や人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。

♠ 警告

この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。

! 注意

この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

●次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただきたい 「強制」内容です。

■差込プラグ・電源コードについて

0

ぬれた手で、プラグを抜き差 ししない。

感電の原因となります。

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、 ねじったり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。

火災や感電の原因となります。

電源コードやプラグが傷んでいるとき、プラグ差込口・コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・火災の原因となります。

差込プラグに蒸気を当てない。 コンセントに差した差込プラグに蒸気を 当てるとショート・発火の原因となります。 専用の電源コード以外を使用 したり、電源コードを他の機 器に転用したりしない。

感電・ショートの原因となります。

交流 100 V・定格 15A 以上 のコンセントを単独で使用する。

他の器具と併用するとコンセントが異常発熱して発火することがあります。

差込プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。

感電・ショート・発火の原因となります。

プラグにホコリが付着している 場合は拭き取る。

ホコリが付着したままプラグを差し込む と、ショートや火災の原因となります。

0

使用後、電源コードを本体に巻き付けない。

電源コードが破損し、火災や感電の原因となります。

電源コードは、本体の下を通したり、温度の高くなる部分に近づけたりしない。

電源コードの損傷により、感電や火災 の原因となります。 0

プラグを抜くときは必ずプラ グを持って引き抜く。

感電やショートの原因となります。

使用時以外は、差込プラグを コンセントからはずす。

火災・やけど・本体故障の原因となります。

<u>个</u>注意



使用直後は、電源コードが本体に触れないようにする。

コードが破損し、火災や感電の原因となります。



電源コードはすべてほどいて 使用する。

電源コードを束ねたまま使用すると、重なった部分が熱を持ち、火災や感電の原因となります。

■ 本体の取り扱いについて



分解・改造はしない。

火災・感電・けがの原因となります。

本体にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。

異常動作してけが·感電·故障の原因 となります。

本体を水につけたり、水をかけたりしない。

火災・ショート・感電の原因となります。

ウォータータンクの内側にある上限水位(約300mL)を超える量の水を入れない。

感電・やけどの原因となります。



調理以外の目的に使用しない。

火災や故障の原因となります。

お子様や身体の不自由な方、 自分の意思表示のできない方 だけで使用させない。

思わぬ事故やけがの原因となります。



異常(こげ臭い・発煙など)・ 故障時には直ちに使用を中止 する。

そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。



本製品は一般家庭用です。業務用として使用しない。

火災や故障の原因となります。

使用中や使用後しばらくは、高温部には触れない。

やけどの原因となります。

使用中に本体を持ち運ばない。 やけど・故障の原因となります。

使用中や使用直後は蒸気口に手や顔を近づけない。

やけどの原因となります。

空焚きしない。

やけどや故障の原因となります。

ウォータータンクには、水以 外のものを入れない。

故障や汚れの原因となります。



火気の近くでは使用しない。 変形や故障の原因となります。

落とす、ぶつけるなど本体に 衝撃を加えない。

破損してけがや故障の原因となります。

外部タイマーや個別の遠隔操作システムと一緒に使用しない。

火災ややけどの原因となります。

0

持ち運びやお手入れ、保管をするときは、本体が冷めてから行う。

火災ややけどの原因となります。

本体内に汚れがたまらないように、こまめにお手入れする。

火災の原因となります。

安全上のご注意(続き)

■ 置き場所について



不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使用しない。

けが、やけど、火災の原因となります。



壁や家具から右図の距離をあけて設置する。

火災や熱による家具の変形・変色の 原因となります。



- 安定した台の上などに置いてください。
- 前方および側面の片方は解放する ように設置してください。
- 上図はあくまで目安であり、熱に弱いものなどはより離れた場所に置かれることをおすすめします。


使用上のご注意

- 本製品は一般家庭用です。その他の用途にはお使いにならないでください。
- 調理中は必ずふたをしてください。また、ふたの蒸気口から熱い蒸気が出ますので、手などを近づけないでください。

やけどの原因となります。

- 壁や家具の近くで使用しないでください。
 蒸気や熱で壁や家具が変形・変色したり、火災の原因となります。
- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使用しないでください。 けがや火災の原因となります。
- 使用後、調理物や水気を残したまま放置しないでください。 損傷やこびりつきの原因となります。
- 連続使用する場合は、15分以上休ませてから、ウォータータンクに水を充填して再度で使用ください。
- スチームトレイには食材以外を入れて使用しないでください。

各部の名称

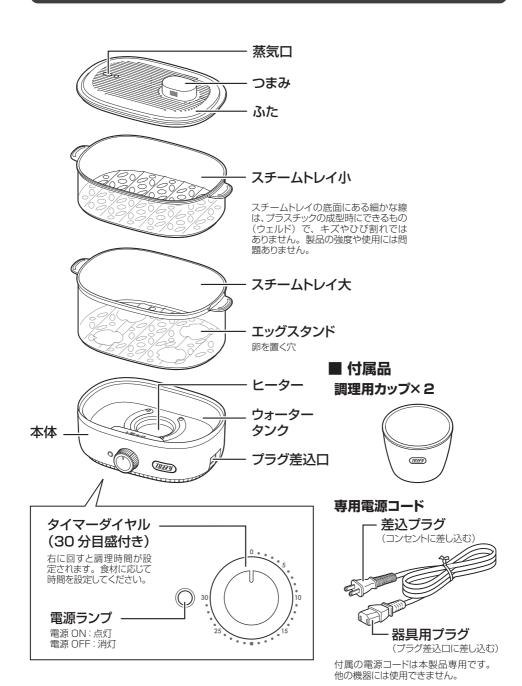

ご使用の前に

使用前の準備

本体以外(ふた・スチームトレイ大・スチームトレイ小・調理用カップ)を食器用中性洗剤で洗浄して、乾燥させる。

本体は水にひたさないでください。絞った湿ったふきんなどでふき取ります。 初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、十分に洗ってください。

2 本体は、ふきん(食器用洗剤を溶かした水にひたした後、絞ったもの)で汚れをふき取り、さらに乾いたふきんで水分をふき取る。





- 3 本体を水平で安定した、熱に強い場所に設置する。
 - ●設置前にタイマーダイヤルを「O」にしておいてください。
 - ●近くに可燃物がない場所に設置してください。


お願い 本製品のお手入れに研磨剤を含む洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、 磨き粉、硬いタワシ、塩素系漂白剤などは絶対に使用しないでください。 傷がついたり、変色・変形・故障の原因となります。

使い方

調理


食材をスチームトレイに入れる。

- ●スチームトレイは調理物に合った高さのものを使用してください。
- ●油が多く出るものはお手持ちの耐熱容器に乗せてから、スチームトレイにセットしてください。
- ●調理用カップは蒸しパンや茶わん蒸しに使用できます。
- ※耐熱容器は付属されていません。
- ※食材以外のものは入れないでください。故障の原因となります。

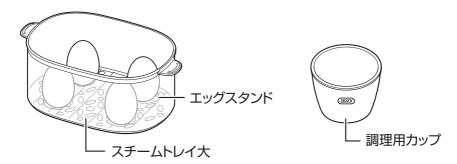

ウォータータンクに水を入れ、食材を入れたスチームトレイを、 本体に乗せてセットし、ふたをする。


- ●ふたはスチームトレイ大、スチームトレイ小のどちらにも使用できます。
- ●スチームトレイ大とスチームトレイ小を重ねて使用することも可能です。
- ※上限水位の文字がひたらない程度に水を入れてください。
- ※ウォータータンクには、水以外のものを入れないでください。また、水は 毎回新しいものを入れてください。

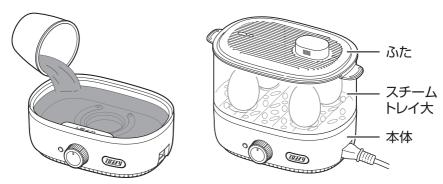

使い方 (続き)

食材やレシピに合わせた、調理時間にタイマーを設定する。

運転中は電源ランプが点灯します。

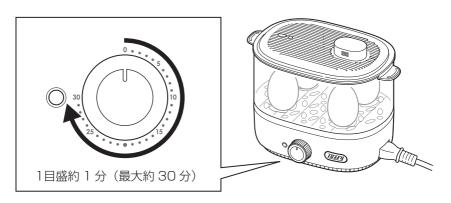

- ウォータータンクに油がたまらないようにしてください。 故障や汚れの原因となります。
- 空焚きしないでください。故障の原因となります。
- 蒸し上がり直後に食材を取り出す場合は、大量の蒸気が出てきますのでご注意ください。
 やけどの原因となります。

⚠ 注意

- 調理中や調理直後の本体、蒸し上がりの食材に触れるときはミトンや **箸等を使用してください**。 やけどの原因となります。
- **調理中は蒸気口に手や顔を近づけたり、ふたを開けないでください**。 やけどの原因となります。
- 調理中は水を足さないでください。水を足す場合は、タイマーをOにして差込プラグを抜き、ウォータータンクへ直接水を足してください。

調理終了後

すべての調理が終了したら、電源プラグをコンセントから抜き、ウォータータンクの水が冷めたのを確認してから排水してください。

電源ランプは消灯します。



ふたを開けると大量の蒸気が出るので注意してください。 やけどの原因となります。

調理の設定と目安

スチーマー 1 段分でウォータータンクの上限水位まで水を入れた状態で調理した場合の蒸し時間の目安です。食材の状態を確認しながら、お好みに合わせて調節してください。

食材	分量	蒸し時間(分)	調理メモ
如	2~4個	13分~ 16分	半熟:13分~14分 固ゆで:15分~16分
鶏むね肉	300g	25 分~ 30 分	油が出るので深めの耐熱容器をご使用ください。 ※耐熱容器は付属しておりません。
にんじん	1本	15分~20分	厚さ 2 ~ 3mm で輪切り
じゃがいも	2個	25 分~ 30 分	4 つにカット
ブロッコリー	1個	10分~13分	小房に分ける

[※]食材の大きさによって蒸し加減が異なります。

■ 蒸し上がり直後に食材を取り出す場合は、大量の蒸気が出てきますので ご注意ください。

やけどの原因となります。



- ●使用中や使用直後の本体や蒸し上がりの食材に触れるときはミトンや箸等を使用してください。
 - やけどの原因となります。
- ふたを開ける際には、つまみを持って開けてください。

お手入れのしかた

- ●本製品のお手入れに研磨剤を含む洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、 磨き粉、硬いタワシ、塩素系漂白剤などは絶対に使用しないでください。 傷がついたり、変色・変形・故障の原因となります。
- ウォータータンク中央部ヒーターは非常に 高温になるので、十分に温度が下がってか らお手入れをしてください。やけどの原因となります。ヒーター



●本体は防水加工など施していませんので、お手入れをするのに、直接

水をかけたり、水に沈めたりしないでください。 故障・火災の原因となります。

本体内部

介 注意

 ウォータータンクの最大水位まで 水を入れ、クエン酸を約大さじ 1 杯入れてかき混ぜる。(上限水位 の文字がひたらない程度)




- 2 器具用プラグを本体のプラグ差込口に差し込んでから、電源プラグをコンセントに差し込み、10分にセットし、本体に直接ふたをして加熱する。 タイマーがOになり停止したらそのまま約 1 時間放置してください。
- **3** ふたをゆっくりと開け、お湯を捨てしっかりふき取り水で十分にすすぐ。 ※差込口やダイヤル、本体の中に水が入らないようゆっくりすすいでください。

ふた・スチームトレイ(大)(小)・調理用カップ

食器用洗剤を含ませたスポンジなどで 洗います。

こびりついた汚れは、ぬるま湯に少しつけてから洗ってください。

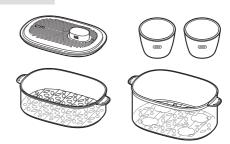

専用電源コード

乾いたやわらかい布で拭いてください。

故障かなと思ったら

故障かなと思ったときは、修理の依頼をされる前に、下記のことをお調べください。

こんなとき	原因	対処方法
蒸気が出てこない。 電源ランプがつかない。	電源プラグが正しくコ ンセントに取り付けら れていない。	電源プラグとコンセントの接続を 確認してください。
	器具用プラグがプラグ 差込口からはずれてい る。	器具用プラグをプラグ差込口の奥 まで、確実に差し込んでください。
	タイマーダイヤルが 「O」の位置にある。	タイマーダイヤルを回し、電源を 入れてください。
調理物の中まで 熱が通らない。	スチームトレイに食材 を入れすぎている。	食材の量を調整してください。
ウォータータンク中 央部のヒーター部 分に付着物がある。	水あかや食材から落ち た汚れがたまっている。	ウォータータンク中央部のヒーターを掃除してください。 → 10ページ 本体内部お手入れ参照

長期間ご使用のフードスチーマーは定期的な点検をお願いします

- 電源コードが異常に熱い。
- 電源コードに深い傷などがある。
- 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- そのほか里常や故障がある



このような症状が出た、発見したときには、 すぐに使用を中止してください。

お客様ご相談窓口 0570-024-389

※IP電話など一部の電話からのご利用はできません。 受付時間 10:00~18:00(土・日・祝日を除く)

商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

個人情報のお取り扱いについて

株式会社ラドンナおよびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を接すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

製品仕様

品名	Toffy コンパクトフードスチーマー
品番	K-FS1
外形寸法	約 236(W)×238(H)×154(D)mm スチームトレイ (大) (小) 使用時
重量	約 1,000g (付属品含まず)
電源	AC100V 50-60Hz
定格消費電力	350W
電源コード長	約 120cm
生産国	中国
付属品	専用電源コード、調理用カップ×2個、ユーザーズガイド(保証書含む)

[※] 商品改良のため、本製品の仕様やデザインは予告なく変更されることがあります。

[※] この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。 (This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

^{※「}Toffy」は(株)ラドンナ、(株)キングジムの登録商標です。