

TOFFY 電気グリル鍋

品番：K-HP2

家庭用

もくじ

安全上のご注意	2
各部の名称	6
ご使用の前に	7
使い方	8
お手入れのしかた	10
故障かなと思ったら	11
製品仕様	12
保証書	12



ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

LADONNA

安全上のご注意

●必ずお守りください（安全にお使いいただくために）

本書では、お使いになる方や人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。



警告

この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。



注意

この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

●次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただきたい「強制」内容です。

■ 電源プラグ・電源コードについて



ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。

感電の原因となります。

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり、挟み込んだりしない。

火災・感電の原因となります。

電源コードや電源プラグが傷んでいるとき、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・火災の原因となります。

マグネットプラグ付電源コードを水につけない。水をかけない。

感電や本製品が破損する原因となります。

マグネットプラグをなめない。乳幼児が誤ってなめないようにする。

感電・けがの原因となります。



交流 100 V・定格 15A 以上のコンセントを単独で使用する。

他の器具と併用するとコンセントが異常発熱して発火することがあります。

電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。

感電・ショート・発火の原因となります。

電源プラグにホコリが付着している場合は拭き取る。

ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因となります。

電源プラグを抜くときは必ず電源プラグを持って引き抜く。

感電やショートの原因となります。



警告

⚠
注意

❌ 使用後、電源コードを本体に巻き付けない。
電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

電源コードは、本体の下を通したり、温度の高くなる部分に近づけたりしない。
電源コードの損傷により、感電や火災の原因となります。

❌ 専用のマグネットプラグ付電源コード以外は使わない。また、本製品用のマグネットプラグ付電源コードを別の製品に使わない。
火災・破損の原因となります。

■ **本体の取り扱いについて**

⚠
警告

❌ 分解・改造はしない。
火災・感電・けがの原因となります。

本体にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。
異常動作してけが・感電・故障の原因となります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用したりしない。
感電・けが・やけどの原因となります。

本体を水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。
ショート・感電の原因となります。

❌ 風呂場・脱衣所・温室等の湿気が多い場所で使用および保管をしない。
故障や火災・感電の原因となります。

カーテンなどの可燃物の近くで使用しない。
火災の原因となります。

異常時（こげ臭い、発煙など）は電源プラグを抜き、使用しない。
火災・感電の原因となります。

調理以外の目的に使用しない。
火災の原因となります。

⚠
注意

❌ 本製品は一般家庭用のため業務用として使用しない。
火災・故障の原因となります。

破損や変形があるときは絶対に使用しない。
感電・けが・故障の原因となります。

使用中や使用後しばらくは、高温部に触れない。
やけどの原因となります。

❌ 十分に冷めていない鍋・プレートを、熱に弱いものの上に置かない。
熱による変質・変形の原因となります。

ガラス蓋を他の製品に使用しない。
ガラスが割れる原因となります。

落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えない。
故障・破損・けが・感電の原因となります。

安全上のご注意 (続き)



本製品のお手入れに研磨剤を含む洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉、硬いタワシ、塩素系漂白剤などは絶対に使用しない。

傷がついたり、変色・変形・故障の原因となります。



温度の高いところや火気のあるところ、直射日光が当たる場所では使用・保管しない。

故障・変形の原因となります。



持ち運びやお手入れ、保管をするときは、本体が冷めてから行う。

火災・やけどの原因となります。

■ 使い方について



揚げものの料理はしない。

火災の原因となります。



調理物が発煙・発火したときは、すぐに電源オフにし、電源プラグを抜く。

火災の原因となります。

炎が消えるまでガラス蓋を開けないでください。空気が入り炎が大きくなります。また、水をかけないでください。ガラス蓋のガラスが割れます。



使用中は本体から離れない。

調理物が発火して、火災の原因となります。



壁や家具の近くで使用しない。

蒸気や熱で壁や家具が変形・変色したり、火災の原因となります。

不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使用しない。

けが・火災の原因となります。

ビン・缶詰などを直接加熱しない。

破裂してけがややけどの原因となります。

鍋・プレートは直火や電磁調理器、電気ヒーターでは使用しない。

破損・変形の原因となります。

空焚きや必要以上に加熱しない。

故障・火災の原因となります。

ふたつまみ・鍋の取っ手がぐらついた状態で使い続けない。

やけど・破損の原因となります。

ぐらいついたときは、裏面のネジを締め付けます。

蒸気が出るため、使用中にガラス蓋の周囲や本体に手をかざしたり、触れたりしない。

蒸気でやけどをする原因となります。

金属製のへらや箸、ナイフなどを鍋やプレートの上で使用しない。

鍋やプレートを傷つける原因となります。

加熱板で直接調理をしない。

付属の鍋・プレート以外をのせない。

火災・やけど・破損の原因となります。

電源コードを束ねたまま、本体に巻きつけたままでは使用しない。

熱を持ち、コードの破損、発火の原因となります。



⚠ 注意

❌ 本体に鍋・プレートを取り付けていない状態では使用しない。
やけどや火災の原因となります。

❗ 使わないときは電源プラグをコンセントから抜く。
故障の原因となります。

鍋・プレートを本体からはずすときは、必ずミトンなどを使うか、十分に冷めてからはずす。
取っ手が熱くなるため、やけどをする原因となります。

❗ ふきこぼれないように注意する。ふきこぼれたときはすぐに電源オフにして電源プラグを抜いて、高温部が冷めてからしっかり拭き取る。
感電・ショート・火災・発火の原因となります。

■ 置き場所について

⚠ 注意


❌ 本体の上や下に燃えやすいものを置いたり敷いたりしない。
火災の原因となります。

不安定な場所や熱に弱い敷物の上などに置いて使用しない。
火災の原因となります。

❗ 壁や家具から右図の距離をあけて設置する。
火災や熱による家具の変形・変色の原因となります。

水のかからない場所に設置する。
熱くなったガラス蓋のガラスが割れることがあります。

設置例

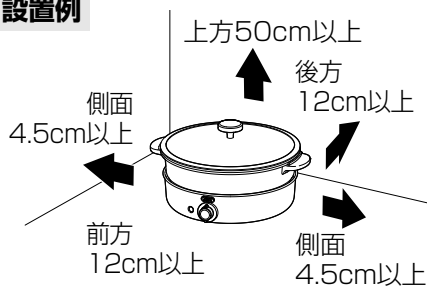


- 安定した台の上などに置いてください。
- 前面および側面の片方は解放するように設置してください。
- 上図はあくまで目安であり、熱に弱いものなどはより離れた場所に置かれることをおすすめします。

各部の名称


品名	強化ガラス製器具
強化の種類	全面物理強化
取り扱い上の注意	●本製品は耐熱ガラスではありません。加熱や急冷などの急激な温度変化および衝撃を与えないください。 ●傷が付くような取り扱い（磨き粉等の使用）は避けてください。 ●破損すると細かく破片が飛散する特性がありますのでご注意ください。

ふたつまみ


ガラス蓋

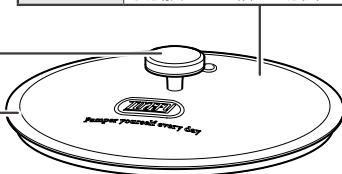

たこ焼きプレート

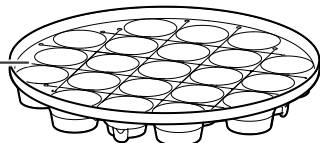


内鍋

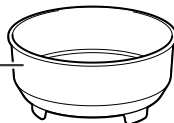


取っ手

鍋

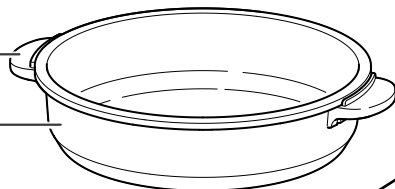


加熱板

本体

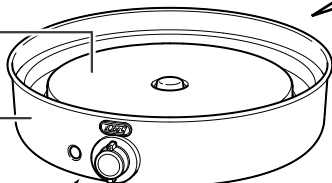

マグネットプラグ付電源コード×1

電源プラグ

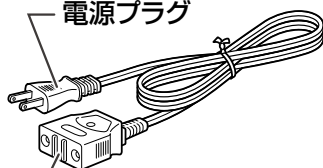

マグネットプラグ

■ 本体背面




マグネットプラグ
差入口

■ 操作部

通電ランプ

- 温度調整中は点灯し、設定した温度になると消灯します。使用中は温度調節のため、ついたり消えたりする場合があります。

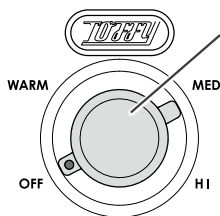

電源オフ時

温度調整ダイヤル

- 右に回すと温度が高く設定されます。
- ・ OFF：電源オフ
- ・ WARM：保温
- ・ TOFFY ロゴ部：弱火
- ・ MED：中火
- ・ HI：強火
- 火力は無段階で調整できます。

ご使用の前に


使用前の準備

- 1 本体以外(ガラス蓋・鍋・内鍋・たこ焼きプレート)をすべて水洗いして、乾燥させる。

初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、十分に洗ってください。

- 2 本体を水平で安定した、熱に強い場所に設置する。

- 設置前に温度調整ダイヤルを「OFF」にしておいてください。
- 近くに可燃物がない場所に設置してください。

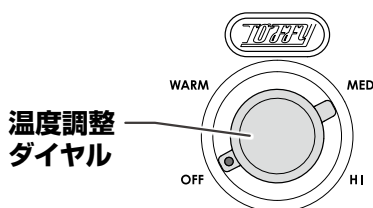


- 3 鍋またはたこ焼きプレートを本体にセットする。


セット前に加熱板と鍋またはたこ焼きプレートの間の異物や水分をふき取ってください。

⚠ 注意

- 加熱板上に本製品の鍋・プレート以外をのせないでください。
加熱板上に本製品以外の鍋・プレート・調理器具をのせると、故障や事故、発火の原因となります。

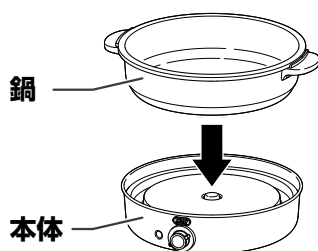

- 4 マグネットプラグをマグネットプラグ差込口に差し込んでから、電源プラグをコンセントに差し込む。


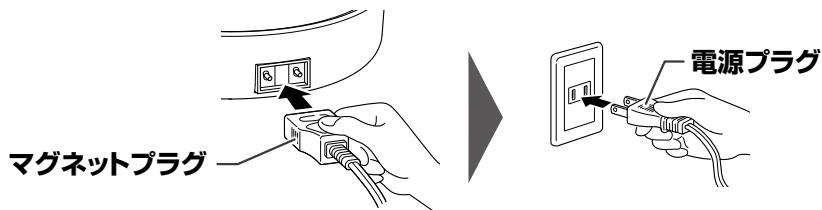


使い方

鍋・内鍋またはたこ焼きプレートを設定して調理する


1 鍋またはたこ焼きプレートを本体にしっかりとセットする。

- 必要に応じて内鍋を鍋の中にセットしてください。
- 必ず鍋またはたこ焼きプレートの底面が加熱板にしっかりと密着するようにしてください。
- 内鍋を加熱板に直接のせないでください。

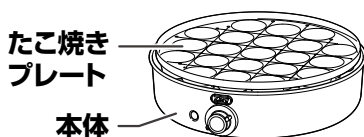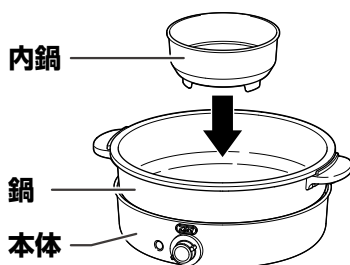

2 料理の内容や必要に応じてガラス蓋をする。

- ガラス蓋を使うときは、必ずふたつまみを持ってください。ガラスが高温になり、やけどをする原因となります。
- ガラス蓋をしないときよりも温度が高くなるので、できあがりが早くなります。

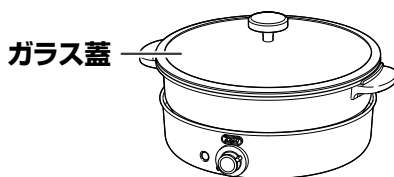


⚠ 注意


- 蒸しもの調理時は、ガラス蓋の隙間から蒸気が出るので注意してください。
- 脂を含んだ食材を焼く時は、油が飛ぶことがあります。
- ガラス蓋をすると、ふきこぼれやすくなりますので注意してください。

3 作る料理に合わせて温度調整ダイヤルを回し、鍋またはたこ焼きプレートが温まったら調理を始める。

- 初めて使用するときは、にいや煙が若干出ることがありますが、故障ではありません。
- 炒め物・焼き物の調理の際には、薄く油を引いてください。

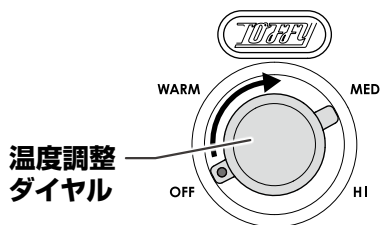

4 使用後は温度調整ダイヤルを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜き、マグネットプラグをマグネットプラグ差込口から抜く。

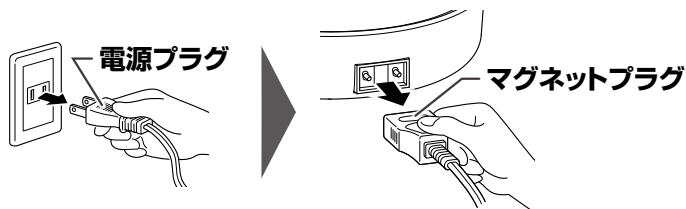


お手入れのしかた

本体、加熱板

ふきん（食器用洗剤を溶かした水にひたした後、しぼったもの）で汚れをふき取り、さらに乾いたふきんで水分をふき取ります。

- 加熱板のまわりに入り込んだ料理カスなどは、竹グシなどできれいに取り除いてください。
- 調理の汚れなどをそのままにして再度加熱すると、その汚れが落ちにくくなり、故障の原因となります。

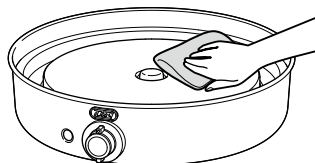

鍋、内鍋、たこ焼きプレート、ガラス蓋

食器用洗剤を含ませたスポンジなどで洗います。

- こびりついた汚れは、ぬるま湯に少しつけてから洗ってください。

マグネットプラグ付電源コード

乾いたやわらかい布でふきます。

保管について

重ねて収納する場合は、鍋とプレートの間にやわらかい布などをはさんでください。直接重ねると傷がつく原因となります。

ふっ素樹脂加工を長持ちさせるために

鍋やプレートにはふっ素樹脂加工をほどこしてあります。

- ・ 樹脂製か木製のへらを使ってください。金属製のへら・スプーンなどを使うと傷が付く原因となります。
- ・ ナイフやフォークなど鋭利なものでこすらないでください。
- ・ 調理物の残り（煮汁）や汚れを残したまま放置しないでください。ふっ素樹脂のはがれの原因となります。

⚠ 注意

- お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電・ショート・やけど・火災の原因となります。
- 十分に温度が下がってからお手入れをしてください。
やけどの原因となります。
- 本製品のお手入れに研磨剤を含む洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉、硬いタワシ、塩素系漂白剤などは絶対に使用しないでください。
- 食器洗い洗浄機や乾燥機などは使わないでください。
- お手入れ後は十分に乾燥させてください。
水分が残っているとカビやサビの原因となります。
- 本体に直接水をかけたり、水に沈めたりしないでください。
故障・やけど・火災の原因となります。

故障かなと思ったら

故障かな?と思ったときは、修理の依頼をされる前に、下記のことをお調べください。

こんなとき	原因	対処方法
鍋・プレートの温度が上がらない。 通電ランプがつかない。	電源プラグが正しくコンセントに取り付けられていない。	電源プラグとコンセントの接続を確認してください。
	マグネットプラグがマグネットプラグ差込口からはずれている。	マグネットプラグをマグネットプラグ差込口に差し込んでください。
	温度調整ダイヤルが「OFF」の位置にある。	温度調整ダイヤルを回し、電源を入れてください。
鍋・プレートがあたたまらない。	鍋・プレートが正しく取り付けられていない。	鍋・プレートを正しく取り付けてください。
	鍋・プレートと加熱板のあいだに異物がはさまっている。	異物を取り除いてください。
使用中にカチカチと音がする。	加熱板の熱膨張によるものです。	そのままご使用ください。
通電ランプがついたり消えたりする。	温度調節機能が働いているためです。	そのままご使用ください。

長期間ご使用の電気グリル鍋は定期的な点検をお願いします

- ・電源コードが異常に熱い。
- ・電源コードに深い傷などがある。
- ・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- ・そのほか異常や故障がある



このような症状が出た、発見したときには、すぐに使用を中止してください。

お客様ご相談窓口 0570-024-389

※IP電話など一部の電話からのご利用はできません。
受付時間 10:00～18:00(土・日・祝日を除く)

商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

個人情報のお取り扱いについて

株式会社ラドンナおよびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には品名・品番をご連絡ください。

製品仕様

品名	Toffy 電気グリル鍋		品番	K-HP2
寸法	本体 : 約 340(W) × 183 (H) × 294 (D) mm ※鍋・ガラス蓋使用時 鍋 (内寸) : 約直径 265 × 深さ 70mm 内鍋 (内寸) : 約直径 122 × 深さ 50mm たこ焼きプレート : 約直径 258 × 高さ 37mm (たこ焼き穴 : 約直径 42 × 深さ 21mm、21 個穴)			
重量	鍋・内鍋・ガラス蓋使用時 : 約 3.3kg		たこ焼きプレート・ガラス蓋使用時 : 約 3.1 kg	
電源	AC100V 50-60Hz		定格消費電力	1,200W
電源コード長	約 1.8m		温度調節	保温 ~ 240℃
満水容量	鍋 : 3.5 リットル 内鍋 : 0.5 リットル			
主な材質	本体 : スチール、アルミニウム合金 鍋 : アルミニウム合金 (内面 : ふっ素樹脂塗膜加工、外面 : 焼付け塗装)、フェノール樹脂 内鍋 : アルミニウム合金 (両面 : ふっ素樹脂塗膜加工) たこ焼きプレート : アルミニウム合金 (内面 : ふっ素樹脂塗膜加工) ガラス蓋 : ガラス			
生産国	中国			
付属品	鍋、内鍋、たこ焼きプレート、ガラス蓋、マグネットプラグ付電源コード、レシピブック×1 冊、ユーザーズガイド (保証書含む)			

※ 商品改良のため、本製品の仕様やデザインは予告なく変更されることがあります。

※ この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。

(This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

※ 「Toffy」、は (株) ラドンナ、(株) キングジムの登録商標です。