




ホットメスティン

品番：K-MS1

家庭用

もくじ

安全上のご注意	2
使用上のご注意	6
各部の名称	7
ご使用の前に	8
使いかた	9
お手入れのしかた	14
故障かなと思ったら	15
製品仕様	16
保証書	16

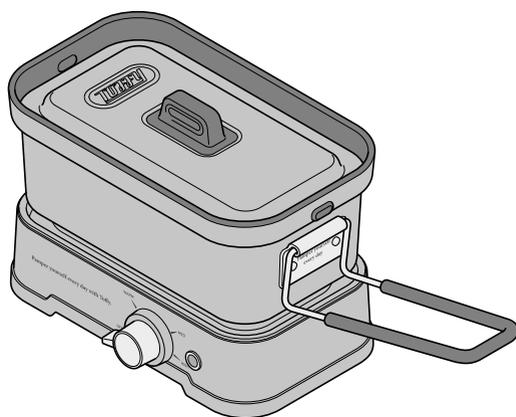

おすすめレシピは
ホームページまで！

ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

LADONNA

安全上のご注意

●必ずお守りください（安全にお使いいただくために）

本書では、お使いになる方や人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。

 **警告** この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。

 **注意** この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

●次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。

 してはいけない「禁止」内容です。

 必ず実行していただきたい「強制」内容です。

■電源プラグ・電源コードについて

 めれた手で、電源プラグを抜き差ししない。
感電の原因となります。

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。
火災・感電の原因となります。

破損した電源コードの修理をしない。
火災・感電・ショート・発火の原因となります。

電源コードを巻き付けたまま・束ねたまま使用しない。
電源コードが破損し、火災や感電の原因となります。

電源プラグや電源コードが傷んでいるとき、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・火災の原因となります。

 電源プラグや電源コードを水や油につけたり、水をかけたりしてぬらさない。
感電・破損の原因となります。

 交流 100 V・定格 15A 以上のコンセントを単独で使用する。
他の器具と併用するとコンセントが異常発熱して発火することがあります。

電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。
感電・ショート・発火の原因となります。

電源プラグにホコリが付着している場合はふき取る。
ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因となります。

電源プラグや電源コードが破損した場合、直ちに使用を中止する。
すぐにお買い上げの販売店、またはお客様ご相談窓口へ点検・修理をご相談ください。
感電・ショート・火災の原因となります。



警告

⚠️ 注意



使用后、電源コードを本製品に巻き付けない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

電源コードは、加熱台の下を通したり、温度の高くなる部分に近づけたりしない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントからはずす。

絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。

電源プラグを抜くときは必ず電源プラグを持って引き抜く。

感電・ショートの原因となります。
電源コードはすべてほどいて使用する。

電源コードを巻き付けたまま・束ねたまま使用すると、火災・感電の原因となります。

■ 取り扱いについて



分解・改造はしない。

火災・感電・けがの原因となります。

加熱台のすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。
異常動作してけが・感電・故障の原因となります。

安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人（子供を含む）には、単独で使用させない。
また、製品で子供が遊ばないように注意する。

感電・けが・やけどの原因となります。

加熱台を水に浸したり、加熱台底部に水をかけたりしてぬらさない。
加熱台底部にヒーターが組み込まれていますので、ショート・感電の原因となります。

カーテンなどの可燃物の近くで使用しない。

火災の原因となります。

メスティンをストーブの上で使用しない。

熱湯が飛び出したり、異常加熱されたりして、火災・けが・やけど・故障の原因となります。



使用中や使用直後の製品は非常に高温になるため、調理者以外は絶対に近づかない。

やけどの原因となります。

異常時（こげ臭い、発煙など）は電源プラグを抜き、使用しない。

火災・感電の原因となります。

調理以外の目的に使用しない。
けが・やけど・感電・故障・火災の原因となります。

メスティン内側にある水位目盛（最大水量：1.5 合）を超える量の水を入れない。

吹きこぼれて、やけど・火災の原因となります。



電源プラグをコンセントに差し込む前に電源が OFF になっていることを確認する。

けがの原因となります。

お手入れの際は必ず電源を OFF にし、電源プラグをコンセントから抜く。

火災・けが・やけどの原因となります。

⚠️ 警告

安全上のご注意 (続き)



調理物が発煙・発火したときは、すぐに電源を OFF にし、電源プラグを抜く。

火災の原因となります。

炎が消えるまで蓋を開けないでください。空気が入り炎が大きくなります。



本製品は一般家庭用です。業務用として使用しない。

火災・故障の原因となります。

衝撃を加えない。

破損してけが・故障の原因となります。

破損や変形、ぐらつきやがたつきがあるときは絶対に使用しない。

感電・けが・故障の原因となります。

温度の高いところや火気のあるところ、直射日光が当たる場所では使用・保管しない。

故障・変形の原因となります。

不安定・滑りやすい場所や水気・振動に弱いところで使用しない。

けが・故障の原因となります。

使用中は本製品から離れない。

調理物が発火して、火災の原因となります。

使用中に加熱台を持ち運びしない。

故障・やけど・けがの原因となります。

専用部品以外は使用しない。

他社製のメスティン等、専用部品以外のものを使用しないでください。故障・やけど・けがの原因となります。

使用中や使用後しばらくは高温部に触れない。

やけどの原因となります。

メスティンは電子レンジに入れない。

故障・火災の原因となります。



調理物を入れたままにしたり、汚れ等を付着したままにしない。

故障の原因となります。

本来の使用方法以外の目的・用途に使用しない。

本書の内容以外に使用したり、誤った方法で使用したときは、けが・故障の原因となります。

蓋のグリップがぐらついた状態で使い続けない。

やけど・破損の原因となります。

ぐらついたときは、裏面のネジを締め付けてください。

ビン・缶詰などを直接加熱しない。

破裂してけが・やけどの原因となります。

多量のアルコールを含む食材の調理をしない。

火災・けが・故障の原因となります。

必要以上の加熱や空焼きをしない。

劣化・故障・火災の原因となります。

加熱台底部をふさがない。

異常発熱し、故障の原因となります。

加熱台にメスティンを取りつけていない状態では使用しない。

火災・やけどの原因となります。

壁や家具の近くで使用しない。

蒸気や熱で壁や家具が変形・変色したり、火災の原因となります。

食材や油の飛び散りにより周囲を汚損する原因となります。





金属製のへらや箸、ナイフなどを使用しない。

メスティンを傷つける原因となります。

外部タイマーや個別の遠隔操作システムと一緒に使用しない。

火災・やけどの原因となります。

メスティンのハンドル、蓋のグリップに膨れ、焼け焦げ、ひび割れが生じた場合は使用しない。

破損・やけどの原因となります。

1.5合を超える炊飯をしない。

吹きこぼれたり、お米がメスティン本体に入りきらなかったりして、思わぬ事故ややけどの原因となります。



持ち運びやお手入れ、保管をするときは、製品が冷めてから行う。

火災・やけどの原因となります。

使用後は必ず毎回お手入れをする。

故障・発煙・発火の原因となります。

味噌汁や粘性のあるものを温めるときには、よくかき混ぜて、MED 以下で加熱を始める。

突沸して、やけどの原因となります。

メスティンを直火で使用する際は、中火以下で使用する。

メスティンは直火にかけることができませんが、中火以下でご使用ください。ゆがみ・破損の原因となります。

注意

置き場所について



製品の上や下に燃えやすいものを置いたり敷いたりしない。

火災の原因となります。

不安定な場所や滑りやすい場所で使用しない。

けが・故障の原因となります。

湿気が多い場所で使用および保管しない。

火災・感電・故障の原因となります。

ビニール製のテーブルクロスなど熱に弱い敷物の上に置いて使用しない。

跡形がつく恐れや火災の原因となります。



壁や家具から右図の距離を空けて設置する。


火災や熱による家具の変形・変色の原因となります。

水のかからない場所に設置する。

感電・故障の原因となります。

注意

設置例


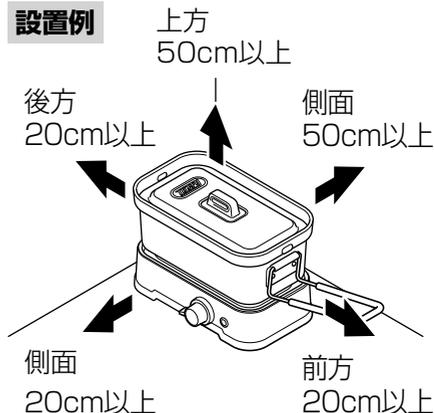


- 安定した台の上などに置いてください。
- 前方および側面の片方は解放するように設置してください。
- 上図はあくまで目安であり、熱に弱いものなどはより離れた場所に置かれることをおすすめします。

使用上のご注意

- 本製品は一般家庭用です。その他の用途には使用しないでください。
- 不安定な場所で使用しないでください。
けが・破損の原因となります。
- 温度の高いところや火気のあるところ、直射日光が当たるところでは使用・保管しないでください。
故障・変形の原因となります。
- お手入れをするときは、研磨剤を含む洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉、金属タワシなどは使用しないでください。
傷がついたり、変色・変形・故障の原因となります。
- 使用後は十分にお手入れして乾燥させてください。
部品をそのままにしておくと、カビや破損などの原因となります。
- お手入れは完全に冷えた状態になってから行ってください。
- メスティンは直火でも調理可能です。直火にかけるときは、メスティン底面よりはみ出す炎にはかけず、また、中火以下でご使用ください。
- メスティンのハンドルは直火にあたらないようにしてください。
- メスティンのハンドルは、製品特性上、不安定です。ご使用の際には、注意してお持ちください。
- 加熱台は本製品のメスティン以外を加熱することはできません。
- 酸性およびアルカリ性の食材や調味料を使用する場合は、調理後に速やかにお手入れをしてください。
- 水位目盛（最大水量：1.5 合）を超えて、水を入れないでください。吹きこぼれることがあります。
- お米を炊くときは、1.5 合以下で行ってください。
吹きこぼれたり、お米がメスティン本体に入りきらず、思わぬ事故ややけどの原因となります。
- メスティンは加熱時に必ずハンドルを広げてください。
- 使用時は必ず汁受け皿を取りつけてください。

各部の名称

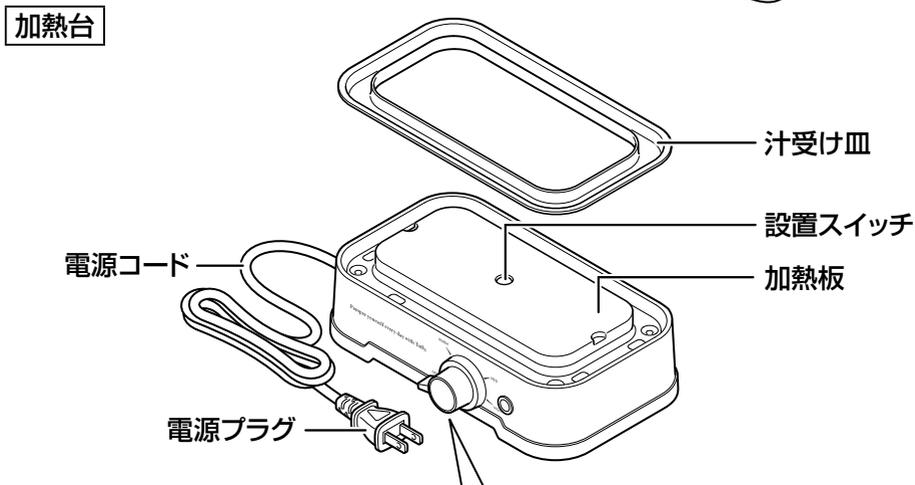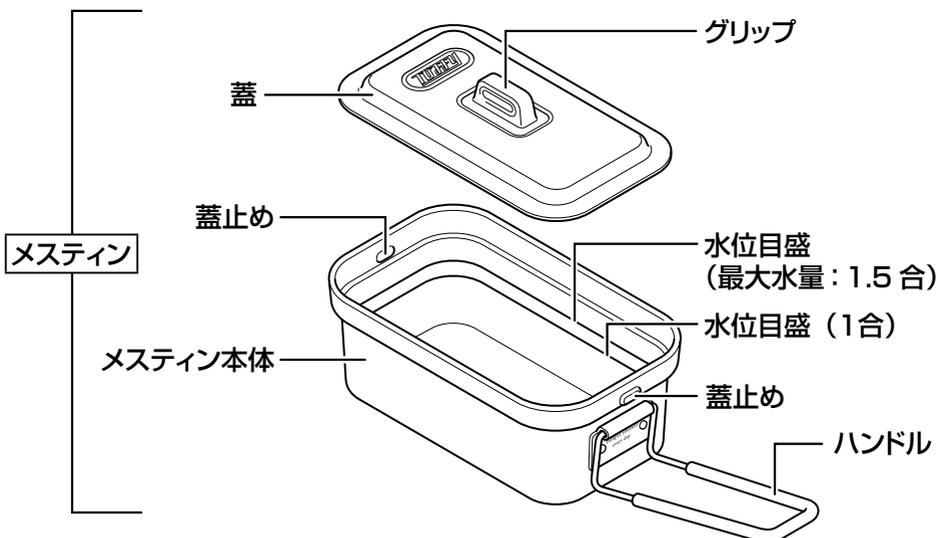


温度調節ダイヤル

右に回すと温度が高く設定されます。

- ・OFF: 電源オフ
- ・WARM: 保温
- ・MED: 中火
- ・HIGH: 強火

● 火力は無段階で調節できます。

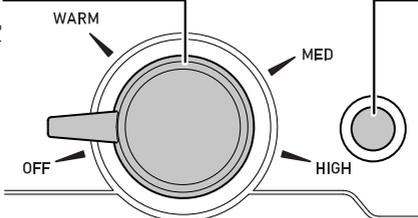

通電ランプ

温度調節中に点灯し、設定した温度になると消灯します。使用中は温度調節のため、ついたり消えたりする場合があります。

ご使用前に

使用前の準備

はじめてご使用になるとき、または長時間ご使用していなかったときは、メスティン本体・メスティン蓋を水洗いして乾燥させてからご使用ください。


※お手入れのしかたは 14 ページ「お手入れのしかた」を参照してください。

⚠ 注意


十分に温度が下がってからお手入れをしてください。
やけどの原因となります。

1 加熱台を水平で安定した、熱に強い場所に設置する。

- 近くに可燃物がない場所に設置してください。
- ビニール製のテーブルクロスなど、熱に弱いものの上には設置しないでください。

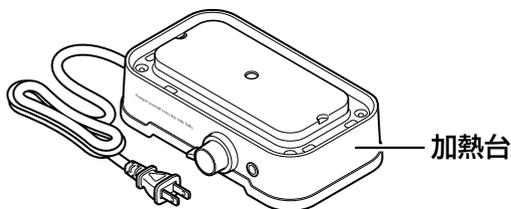

2 加熱台に汁受け皿を取りつける。

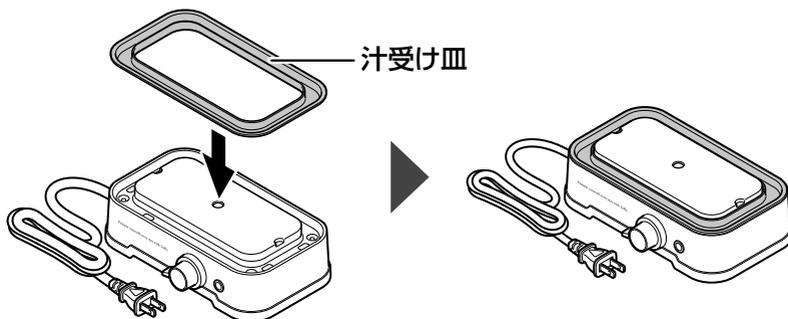

3 電源プラグをコンセントに差し込む。

- 温度調節ダイヤルで、電源を必ず「OFF」にしてください。


⚠ 注意

- 電源コードは、加熱台の下を通したり、温度の高くなる部分に近づけたりしないでください。
電源コードの損傷により、感電や火災の原因となります。
- 電源コードを巻き付けたまま・束ねたまま使用しないでください。
電源コードが破損し、火災や感電の原因となります。

使いかた

1 ハンドルを広げて、メスティン本体を加熱台に取りつける。



- メスティン底部の突起が、設置スイッチを押し込むように取りつけてください。正しく取り付けないと、電源がONにならず、加熱されません。
- 必ずハンドルを広げてご使用ください。

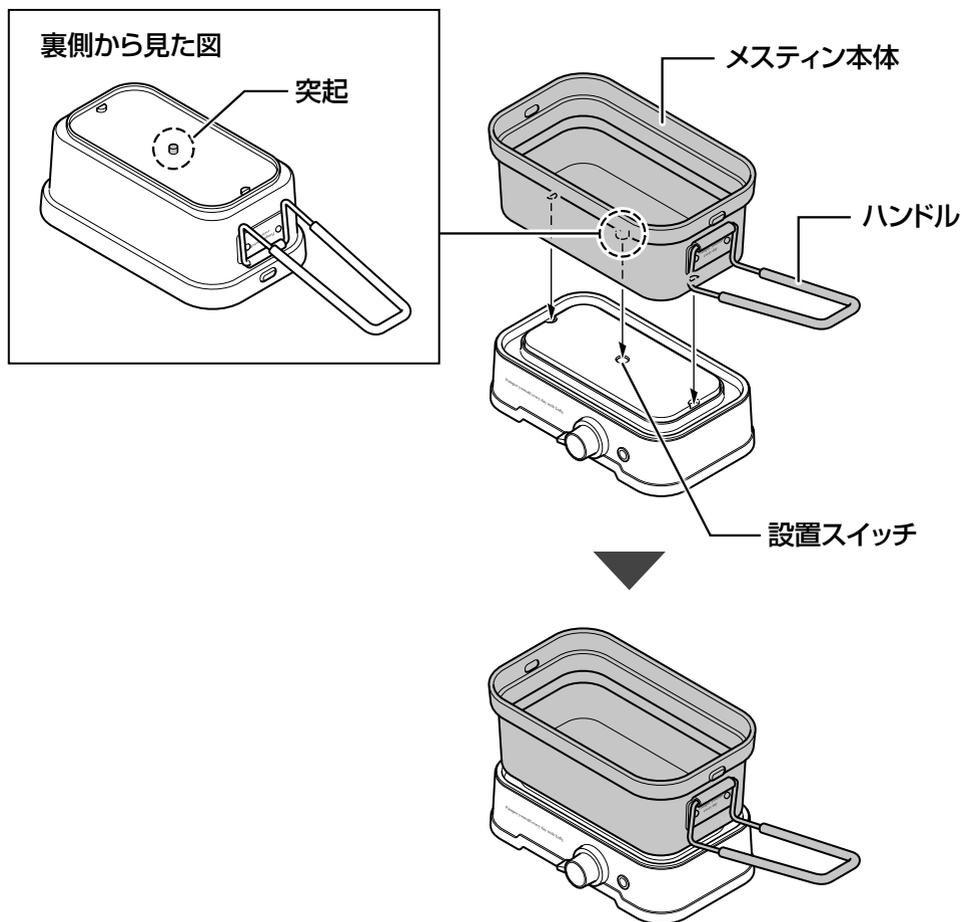

使いかた (続き)

2 料理に応じて温度調節ダイヤルで温度を調節し、メスティン本体が温まったら調理を始める。

- 通電ランプが点灯していることを確認してください。
- はじめて使用するときには、においや煙が出ることがありますが、異常ではありません。ご使用により出なくなりますので、そのまま使用してください。においや煙が気になる場合は、換気扇や窓を開けるなどして換気を行ってください。

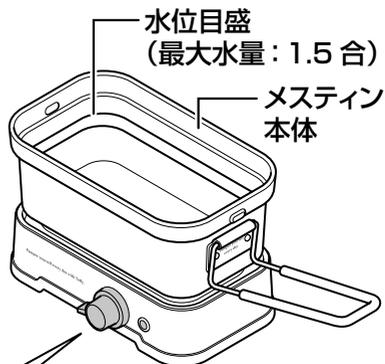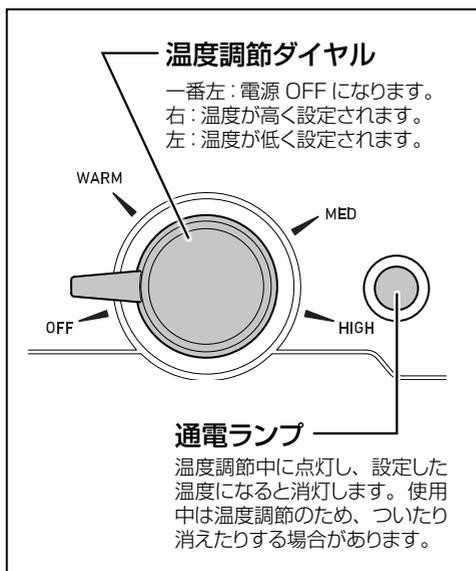



メスティン本体には水位目盛(最大水量：1.5 合)があり、それ以上の水位にならないよう注意してください。

⚠ 注意


- 調理中にはハンドルの開閉を行わないでください。やけどの原因となります。
- 汁受け皿に吹きこぼれたものが溜まり、あふれそうな場合は、電源を OFF にして、十分に冷めてから汁受け皿をお手入れしてください。

3 料理の内容や必要に応じて蓋を使用する。

- 蓋を使うときは、必ずグリップを持ってください。蓋が高温になり、やけどをする原因となります。
- 蓋をすると温度上昇が早くなるので、できあがりになります。ふきこぼれにはご注意ください。

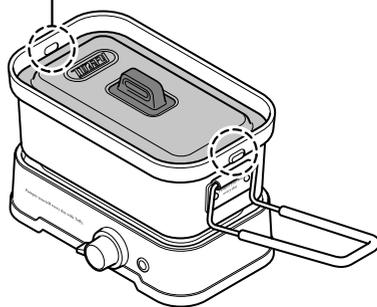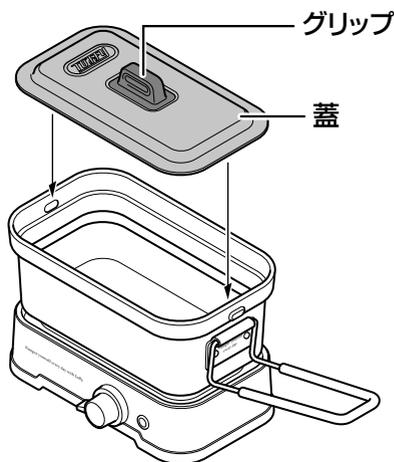

4 使用後は温度調節ダイヤルを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜く。

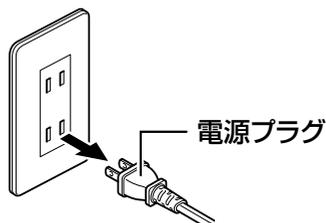

⚠ 注意

- 脂を含んだ食材を焼くときは、油が飛ぶことがあります。
- 蓋をすると、ふきこぼれやすくなりますのでご注意ください。
- 使用中や使用直後はメスティン本体や蓋が非常に高温になっています。高温部に触れないでください。
- 蓋とメスティン本体の間から蒸気や水滴が出るため、使用中に蓋の周囲やメスティン本体に手をかざしたり、触れたりしないでください。
- 蒸し料理をするときは、空焼きにならないように、必要に応じてお湯（約60℃）を追加してください。
- 汁受け皿は汚れたまま使わないでください。
汁受け皿を汚れたまま使うと、汚れから煙りが出たり、汚れが落ちにくくなります。必ず洗ってきれいな汁受け皿をご使用ください。
- 使用中に加熱台を移動させないでください。
メスティンが落下するなどして、やけど・故障の原因となります。

使いかた (続き)

ご飯の炊きかた

お米の状態や環境によって、炊きあがり異なります。調理時間や水量、米の量はお好みで調節してください。


1 お米を研ぎ、1合または1.5合のお米を入れ、それぞれの水位目盛まで水を入れ、30分ほど吸水させる。

※米1合=150gで計算

〈水の量の目安〉

米1合:水240mL 米1.5合:水350mL

- しっかり吸水させることで、ふっくらとしたご飯が炊きあがります。
- 水量目盛は目安です。好みに応じて、水量を増減させてください。

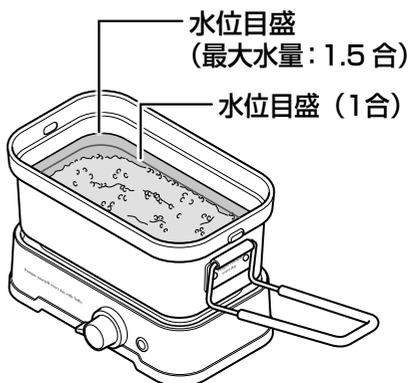


1.5合を超える炊飯をしないでください。

吹きこぼれたり、お米が容器に入りきらなかったりして、思わぬ事故ややけどの原因となります。



2 メスティン本体に蓋をする。

- 蓋は蓋止めの下までしっかり押し込んでください。


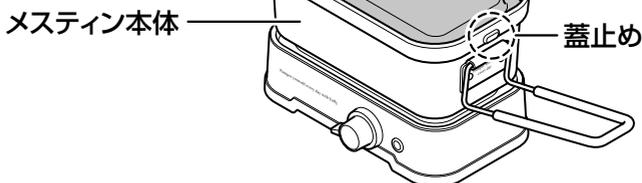


3 温度調節ダイヤルを「HIGH」に合わせて、8分加熱する。

- 吹きこぼれにご注意ください。

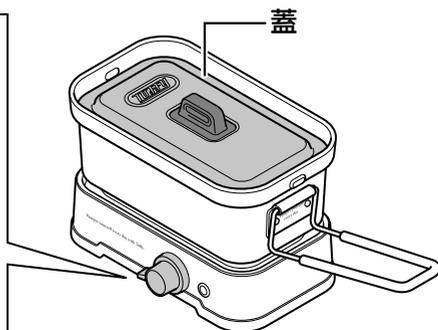
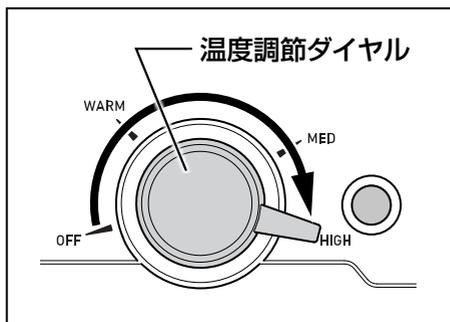


4 温度調節ダイヤルを「MED」にして、12分加熱する。

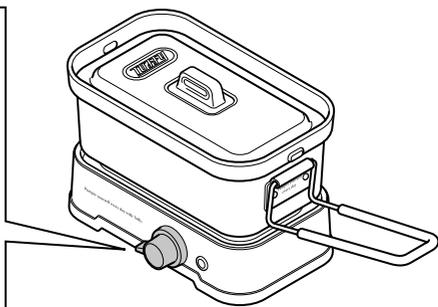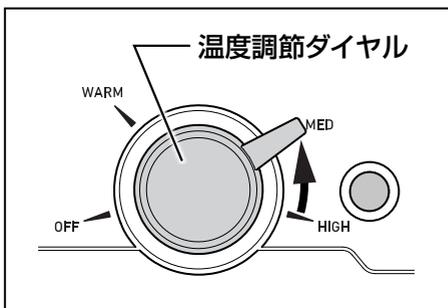

5 温度調節ダイヤルを「OFF」にして、15分ほど蒸らして完成。

- できあがったら、なるべく早くお召し上がりになるか、別の容器に移して保管してください。

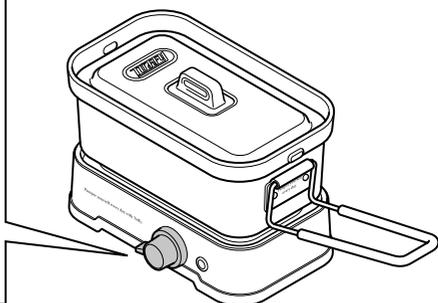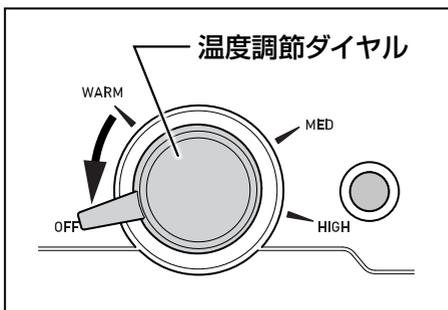


お手入れのしかた

⚠ 注意

- お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・ショート・やけど・火災の原因となります。
- 本製品のお手入れに、食器用洗剤以外の洗剤や研磨剤を含む洗剤、シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉、金属タワシなどは使用しないでください。傷がついたり、変色したりする原因となります。
- 食器洗淨機、食器乾燥機などを使ったりしないでください。変形・破損の原因となります。

加熱台

ふきん（食器用洗剤を溶かした水にひたした後、しぼったもの）で汚れを拭き取り、その後乾いたふきんで水分を拭き取ります。

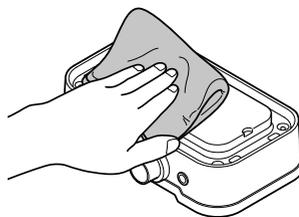

蓋、メスティン本体、汁受け皿

食器用洗剤を含ませたスポンジで洗います。

- 洗った後は、すぐに乾燥させてください。


ふっ素樹脂加工を長持ちさせるために

メスティン本体にはふっ素樹脂加工をほどこしてあります。

- ・ 樹脂製か木製のへらを使ってください。金属製のへら・スプーンなどを使うと傷が付く原因となります。
- ・ ナイフやフォークなど鋭利なものでこすらないでください。
- ・ 調理物の残り（煮汁）や汚れを残したまま放置しないでください。ふっ素樹脂のはがれの原因となります。

ハンドルの収納

ハンドルを折りたたんで収納することができます。

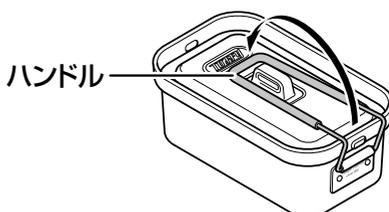

故障かなと思ったら

故障かなと思ったらときは、修理の依頼をされる前に、下記のことをお調べください。

こんなとき	原因	対処方法
電源が入らない。	電源プラグが正しくコンセントに取りつけられていない。	電源プラグとコンセントの接続を確認してください。 → 8 ページ
メスティンの温度が上がらない。 通電ランプがつかない。	電源プラグが正しくコンセントに取りつけられていない。	電源プラグとコンセントの接続を確認してください。 → 8 ページ
	温度調節ダイヤルの設定温度が低い。	温度調節ダイヤルの設定温度を上げてください。 → 7、10 ページ
	メスティンが正しく取り付けられていない。	メスティンを正しく取り付けてください。 → 9 ページ
	メスティンと加熱台のあいだに異物がはさまっている。	異物を取り除いてください。
使用中にきしみ音が発生する。	ヒーターの熱膨張によるものです。	そのままご使用ください。
通電ランプがついたり消えたりする。	温度調節機能が働いているためです。	そのままご使用ください。

長期間ご使用のホットメスティンは定期的な点検をお願いします

- ・ 電源コードが異常に熱い。
- ・ 電源コードに深い傷などがある。
- ・ 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- ・ そのほか異常や故障がある。



このような症状が出た、発見したときには、すぐに使用を中止してください。

お客様ご相談窓口 0570-024-389

※IP電話など一部の電話からのご利用はできません。
受付時間 10:00~18:00(土・日・祝日を除く)

商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

個人情報のお取り扱いについて

株式会社ラドンナおよびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には品名・品番をご連絡ください。

製品仕様

品名	Toffy ホットメスティン	品番	K-MS1
外形寸法	約 190 (W) × 130 (H) × 120 (D) mm (加熱台含む / ハンドルを閉じた場合) 約 310 (W) × 130 (H) × 120 (D) mm (加熱台含む / ハンドルを展開した場合)		
重量	約 1010g (加熱台含む)	満水容量	1L
電源	AC100V 50-60Hz	定格消費電力	500W
電源コード長	約 0.7m	温度調節	保温～約 230℃
生産国	中国	付属品	ユーザーズガイド (保証書含む)

メスティン単体

本体寸法	約 190 (W) × 80 (H) × 110 (D) mm (ハンドルを閉じた場合) 約 310 (W) × 80 (H) × 110 (D) mm (ハンドルを展開した場合)		
表面加工	内面：ふっ素樹脂塗膜加工、外面：焼付け塗装、蓋：焼付け塗装		
材料の種類	メスティン本体：アルミニウム合金、蓋：アルミニウム合金		
底厚	約 2.2mm		
寸法	17.5cm	満水容量	1L
対応熱源	ガスコンロ / シーズヒーター / ハロゲンヒーター / エンクロヒーター / ラジエントヒーター ※ IH ヒーター / オープン / 電子レンジ不可		

※ 商品改良のため、本製品の仕様やデザインは予告なく変更されることがあります。

※ この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。

(This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

※ 「Toffy」は(株)ラドンナ、(株)キングジムの登録商標です。