
品番:K-MW7

Toffy レンジウェル 電子レンジ用 ハーフホットサンドメーカー

家庭用

専用レシピはこちら

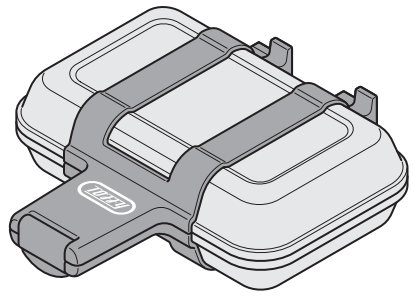

電子レンジ専用調理器

ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

LADONNA

安全上のご注意 必ずお読みください

表示は、してはいけない「禁止」内容です。

表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。

禁止

電子レンジのあたため機能以外での調理を絶対に行わないでください。
オーブン機能・グリル機能・スチーム機能などには対応していません。またオート機能を使用しての加熱は行わないでください。思わぬ事故の原因となります。

電子レンジ以外の機器での調理を絶対に行わないでください。
思わぬ事故の原因となります。

電子レンジに付属している、ターンテーブル用(丸皿)以外の皿に乗せて使用しないでください。オーブンレンジ用の黒皿などの上でも使用しないでください。
破損や変形の原因となります。また、電子レンジの故障の原因となります。
※フラットテーブル仕様の電子レンジではお使いいただけます。

金属製の型、アルミホイルなど、他の調理用品をプレートに入れて使用しないでください。
発火や思わぬ事故の原因となります。

乾物などの乾いた食品の加熱調理はしないでください。
空焚きに近い状態になり、火災・変形・破損・やけど・損傷・ふっ素樹脂加工の劣化などの原因となります。

油を溜めた調理は絶対にしないでください。
火災の原因となります。

調理後は、調理物を入れて保存しないでください。
ふっ素樹脂加工の劣化やはがれの原因となります。

多量の酢、重曹などの酸性またはアルカリ性のものは使用しないでください。
プレートに腐食が生じる場合があります。

ふっ素樹脂加工の表面で食材を刻まないでください。
ふっ素樹脂加工を傷付けます。

落とす･ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。
破損や変形の原因となります。

落下させたりして、大きな衝撃を与えてしまった本製品は、外観上異常がなくても使用しないでください。
破損や思わぬ事故の原因となります。

ラップやビニールに包んだ食材、その他プラスチック容器に入れた食材を調理しないでください。
またレトルト食品などをプラスチック製パッケージのまま調理しないでください。
ビニールが溶け、破損ややけどの原因となります。

ストーブの上やガスコンロ等の直火で使用しないでください。

本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。
破損や思わぬ事故の原因となります。業務用の高出力の電子レンジでは対応しきれない場合があります。

破損や変形があるときは絶対に使用しないでください。
発火や思わぬ事故の原因となります。

プレートとプレートカバーの間に調理物等が挟まったまま使用しないでください。
発火・破損・変形の原因となります。

本製品の表面に汚れなどが付着したまま使用しないでください。
発火・破損・思わぬ事故の原因となります。

調理以外に使用しないでください。
破損や思わぬ事故の原因となります。

本製品は、火のそばに置かないでください。
火災ややけどの原因となります。

本製品のお手入れをするときは、熱湯をかけないでください。
変形・変色・破損などの原因となります。

指示

必ず上下のハンドルを閉じてロックした状態で調理してください。

ご使用前に、内面のふっ素樹脂加工がはがれていないことを必ずご確認ください。

調理中や調理直後は、本製品が高温になっています。電子レンジから取り出す際は、お手持ちのミトンなどを使用してください。特にお子様の手に触れないようご注意ください。
やけどの原因となります。

調理中や調理直後に、蓋の蒸気排出穴から高温の蒸気が噴き出していることがあります。本製品を持つ際は十分ご注意ください。
やけどの原因となります。

電子レンジの中央部に置き、安定した状態でご使用ください。
ターンテーブル式の場合は、本体を寝かせて置き、ターンテーブルが正常に回転していることを確認の上、ご使用ください。

プレートのふっ素樹脂塗膜保護のためにも連続使用せず、一度冷ましてから使用してください。

調理後、本製品が高温になっていますので、テーブルに置く際はお手持ちの鍋敷きなどを使用してください。
テーブルなど熱の影響で変色する恐れがあります。

指示

調理の際は、樹脂製または木製の調理器具をご使用ください。金属製の調理器具は使用しないでください。
ふっ素樹脂加工がはがれやすくなります。

お使いの電子レンジの取扱説明書を読み、正しくご使用ください。

はじめて使用する際、シリコーンゴム特有のにおいがすることがありますが、異常ではありません。徐々に薄くなりますので、そのまま使用してください。

プレート外側の加熱部は、ふきん等でこすると黒く色移りします。素材の特性上避けられないもので、異常ではありません。

仕様

品名	Toffy レンジウェル 電子レンジ用 ハーフホットサンドメーカー
品番	K-MW7
製品サイズ	約160(W)×55(H)×165(D)mm
重量	約430ｇ
表面加工	プレート内面：ふっ素樹脂塗膜加工
材料の種類	プレート：アルミメッキ鋼板 プレートカバー：シリコーンゴム フレーム：SPS樹脂
耐熱温度	シリコーンゴム：250℃ SPS樹脂：230℃
対応熱源	**電子レンジ** **※使用不可：**直火、ガスコンロ、電磁(IH)調理器、電熱調理器、ハロゲン調理器、オーブン、冷蔵・冷凍
生産国	中国
付属品	レシピブック、ユーザーズガイド

・本書の内容および製品仕様は、予告なく変更されることがあります。
・「Toffy」は(株)ラドンナ、(株)キングジムの登録商標です。

お手入れのしかた

・初めて使うとき、または長い間使用していないときは、プレート・プレートカバー・フレームともに食器用洗剤を付けて、スポンジなどで十分に洗ってください。
プレート外側の加熱部は、こすり洗いせずに流水で洗い流してください。また、ふきん等でこすると黒く色移りします。素材の特性上避けられないもので、異常ではありません。
・ご使用後や保管の際は食器用洗剤を付けて、スポンジなどで十分に洗い、水気を拭き取り乾燥させてください。
お手入れが不十分だと白い汚れが付着してくる場合がありますが、水道水中の微量成分が残留したものです。人体に入っても問題ありません。
・ふっ素樹脂加工は、食品衛生法に適合したものを使用しているので、万一使用において傷付いてはがれて人体に入っても問題ありません。
・食器洗浄機・食器乾燥機を使用する際は、必ずプレートカバーに取り付けられたプレートを取りはずしてご使用ください。裏面の「ご使用の前に」をご参照してください。

⚠注意

・熱を持ったまま冷水につけると表面加工・塗装を傷めてしまいますので、十分冷ましてから洗ってください。
・つけおき洗いはしないでください。
破損・腐食・サビの原因となります。
・研磨剤を含む洗剤や、磨き粉、金属タワシなどは絶対に使用しないでください。
傷が付いたり、変色や変形の原因となります。
・焦げ付きなどを落とす場合は、金属製の固いものを使用しないでください。
お湯に浸して焦げ付きを柔らかくしてから取り除いてください。
・塩分や酸などを含んだ汚れを付着させたまま放置したり、湿気の多い場所での保管はしないでください。
サビの原因となります。
・ステンレスや鉄などの異種金属製品と接触させたまま放置しないでください。
サビの原因となります。
・お手入れが不十分だったり、内容物を入れた状態にしておくと、ふっ素樹脂加工がはがれたり、ぶつぶつ状になる場合があります。
こびりつきやすくなるのでご注意ください。
・フレームは分解しないでください。
無理な力を加えると、故障や破損の原因となります。

ふっ素樹脂加工を長持ちさせるために

プレートにはふっ素樹脂加工をほどこしてあります。


・木製または樹脂製の箸、トング、スプーンなどをご使用ください。金属製のものを使うと傷が付く原因となります。
・ナイフやフォークなど鋭利なものでこすらないでください。
・調理物の残りや汚れを残したまま放置しないでください。ふっ素樹脂加工のはがれの原因となります。


株式会社ラドンナ
〒135-0031 東京都江東区佐賀 1-5-9 永代 MK ビル
https://ladonna-co.net/
2026-①

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
製品に関してお気づきの点、ご不明の点がございましたら、お買い上げの販売店、または当社までお問い合わせください。

■本製品および梱包材の廃棄方法については、各自治体の指示に従って行ってください。
■オークションなどによる転売や中古販売によって購入された商品については、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。


各部の名称

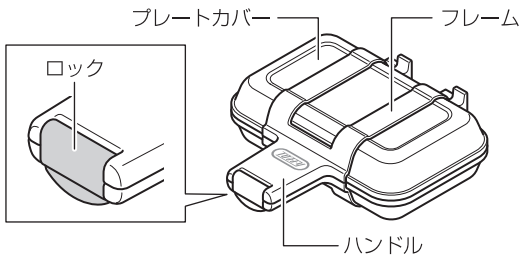

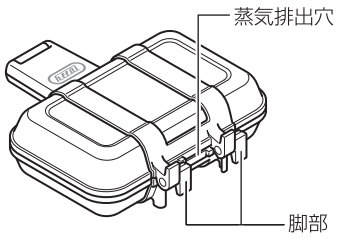


【展開時】

プレートセット時

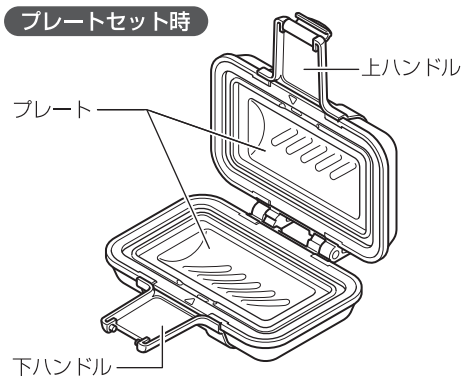


プレートがセットされていない時

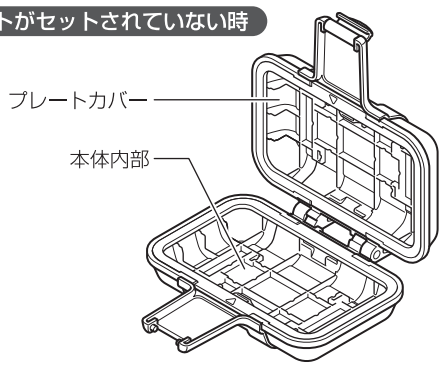


【プレートの種類】

初めて使うとき、または長い間使用していないときは、食器用洗剤で洗って、よく乾かしてください。表面の「お手入れのしかた」を参照してください。

プレート
（1セット：2枚）
※購入時はプレートカバーにセット済

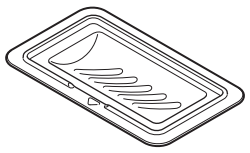

【別売品】
専用焼きおにぎりプレート：
K-MW7-OP
（1セット：2枚）

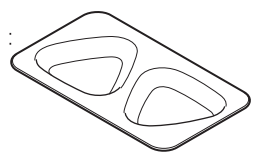

調理のポイント

- **家庭用電子レンジで調理してください。**
- **600Wを超える出力では調理しないでください。**
- **業務用レンジでは調理しないでください。**
- **調理後、閉じたままにすると加熱状態が続きます。**
  加熱過多にご注意ください。
- **肉・魚などを調理する場合は、あらかじめ加熱したもの、またはそのまま食べられるものを使用してください。**
- **食材の大きさ、厚み、保存状態や室温などによって必要な加熱時間が変わります。また、電子レンジの機種によっても加熱時間が異なります。**
  まずは短めの加熱時間で調理いただき、途中で状態を確認しながら進めてください。
- **電子レンジに入れる前に、ハンドルのロックがかかっているかを必ず確認してください。**
  食材がプレートカバーからはみ出した状態だと、正しく加熱できません。また故障の原因となります。

⚠注意
- 油を溜めた調理は絶対にしないでください。
  火災の原因となります。
- アヒージョ等の油を多く使用した調理はしないでください。
- 乾物などの乾いた食品の加熱調理はしないでください。
  空焚きに近い状態になり、火災・変形・破損・やけど・損傷・ふっ素樹脂加工の劣化などの原因となります。


ご使用の前に

初めて使うとき、または長い間使用していないときは、フレームに取り付けられたプレートカバーとプレートを取りはずし、食器用洗剤で洗って、よく乾かしてください。表面の「お手入れのしかた」を参照してください。

プレートの取りはずし方


上ハンドル側　下ハンドル側のプレートは同様に取りはずしてください。

1.プレートカバーをフレームから取りはずします

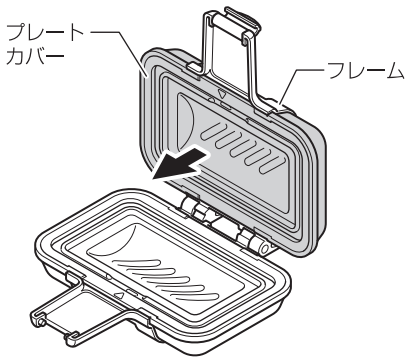

⚠注意　本製品が十分に冷めていること確認してから行ってください。
やけどの原因となります。

2.プレートをプレートカバーから取りはずします

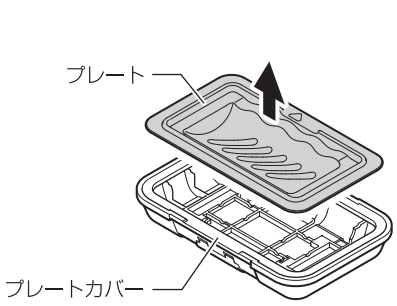


⚠注意　内部に水や油、食材の一部などが溜まっている場合があります。
「お手入れのしかた」を参考に、汚れは調理ごとに取り除いてください。

プレートの取り付け方


上ハンドル側　下ハンドル側のプレートは同様に取り付けてください。

1.プレートをプレートカバーに取り付けます
プレートの▲をプレートカバーの▼に合わせて取り付けます。なお、別売品の専用焼きおにぎりプレートは、どちらでも取り付けできます。

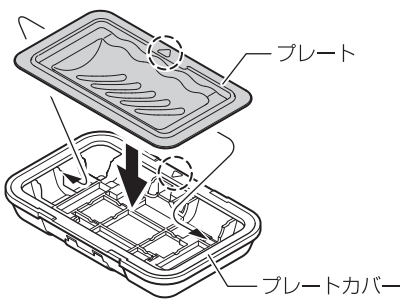

⚠警告
- 2枚のプレートを取り付けずに電子レンジに入れないでください。
- 本製品専用のプレート以外は使用しないでください。

2.プレートカバーの▼マークがハンドル側になるように、フレームに取り付けます。
取り付け穴（4か所）をツメ（4か所）に取り付けます。4か所が噛み合うことで固定されます。

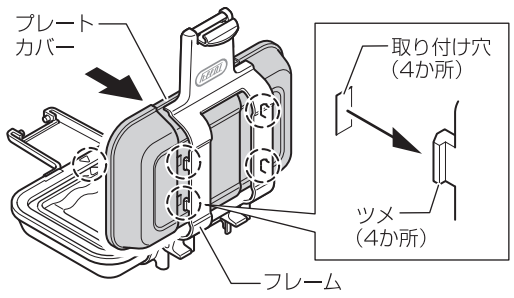

⚠注意　プレートカバーがしっかり固定されていることを確認してください。
やけど・けが、火災の原因となります。

基本の使いかた


調理する


1.プレートを取り付けます（「プレートの取り付け方」を参照してください）

＜食材の準備＞
食パン（8～12枚切り）：1枚、お好みの食材
※食パンは一辺14cm以内、厚さ約1.5cm以下（8枚切り相当）のものを使います。
※約1.5cm以上の厚さの食パンや、挟む食材が多すぎる場合には、蓋が閉まらないだけでなく、ロック破損の原因となりますのでご注意ください。

2.プレートの上に食パンをセットし、食パンの中心に食材を並べます
食パンや食材を並べるときには、木製または樹脂製の箸、トング、スプーンなどをご使用ください。

⚠注意
- 金属製の調理器具を使用しないでください。
  プレートを傷める原因となります。
- 開いた蓋が倒れてこないように十分注意してください。
  設置場所が傾いていると、蓋が倒れてくることがあります。振動などで倒れてくることもありますので、十分に注意してください。

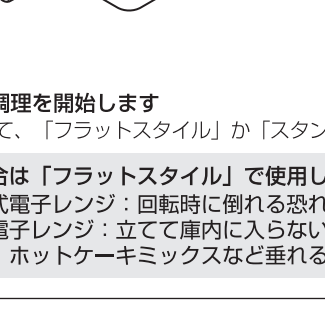


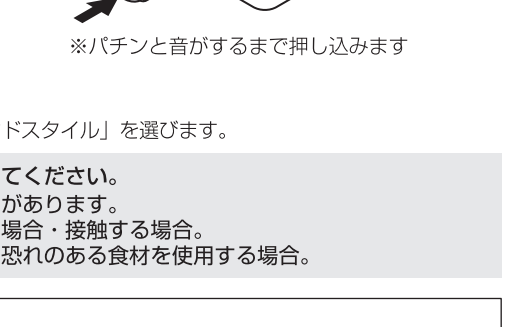


※食パンの中央に食材を乗せます

3.下ハンドルを持ち、上ハンドルをゆっくり下げて蓋を閉めます

⚠注意　具が大量にはみ出てくるときは、プレートカバーを再度開き、内容量を調節してください。

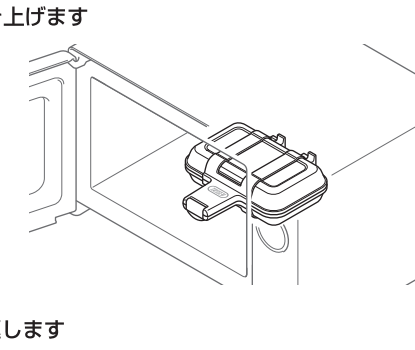

4.ロックをします

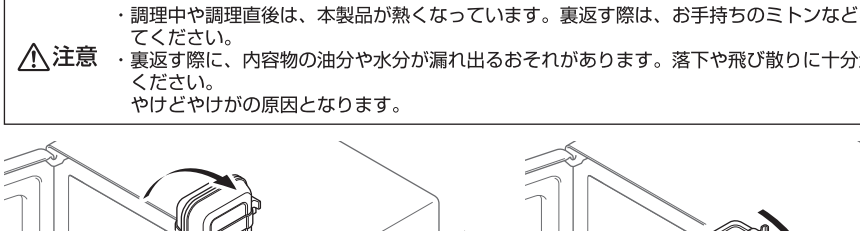

※パチンと音がするまで押し込みます

5.電子レンジに入れ、調理を開始します
作るメニューに合わせて、「フラットスタイル」か「スタンドスタイル」を選びます。


以下に該当する場合は「フラットスタイル」で使用してください。
- ターンテーブル式電子レンジ：回転時に倒れる恐れがあります。
- 庫内高さが低い電子レンジ：立てて庫内に入らない場合・接触する場合。
- チーズ、ソース、ホットケーキミックスなど垂れる恐れのある食材を使用する場合。

フラットスタイル　途中で裏返して、片面ずつ焼き上げます

①本体を寝かせた状態で電子レンジに入れ、加熱します
加熱時間の目安はレシピをご確認ください。

②お手持ちのミトンを着用し、ハンドルを持って裏返します


⚠注意
- 調理中や調理直後は、本製品が熱くなっています。裏返す際は、お手持ちのミトンなどを使用してください。
- 裏返す際に、内容物の油分や水分が漏れ出るおそれがあります。落下や飛び散りに十分注意してください。
  やけどやけがの原因となります。

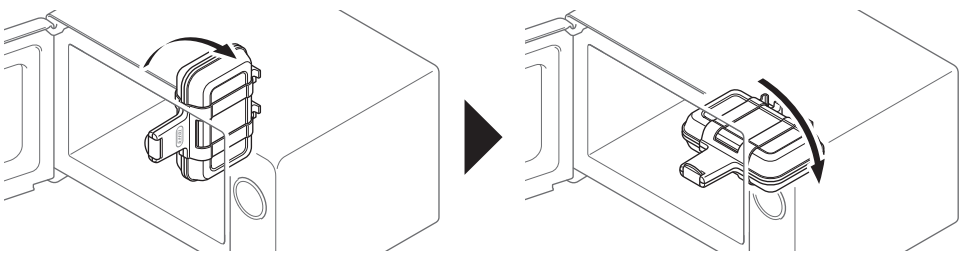

③裏返した状態で再度加熱します

スタンドスタイル　両面を同時に焼き上げます

①本体を立てた状態で電子レンジに入れ、加熱します
加熱時間の目安はレシピをご確認ください。

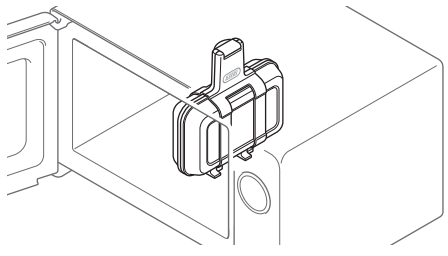

6.加熱が終了したら、ロックをはずし、上ハンドルを持ち上げて蓋を開き、出来上がった調理物を取り出します
調理物を取り出す際には、木製または耐熱性樹脂の箸、トングをお使いください。

⚠注意
- 調理中や調理直後は、本製品が熱くなっています。電子レンジから取り出す際は、お手持ちのミトンなどを使用してください。特にお子様の手に触れないようご注意ください。
  やけどの原因となります。
- 調理ごとにパンくずなどを取り除いてください。
  放置するとプレートの劣化やこびりつきの原因となります。