


Toffy Beauty Cosmetic Shaver

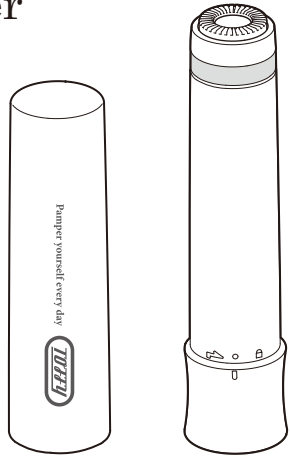

家庭用

LADONNA

ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

保証規定

- ユーザーズガイドの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご連絡ください。当社が無償にて修理いたします。
- ご転居やご贈答品等で、本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼にならない場合には、当社へご相談ください。
- 保証期間内でも、次の場合には有償修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや、お客様による修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用）に使用された場合の故障および損傷
 - (ホ) 本書の提示が無い場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
 - (ト) 本体および本体同梱付属品の消耗・摩耗・損傷・紛失
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 本書は再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 修理内容は修理伝票等で代替させていただくことがあります。
- オークションなどによる転売や中古販売によって購入された商品については一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理のお約束をするものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

<アフターサービスについて>

- **保証書**：保証書は、販売店名・お買い上げ年月日などの記入をお確かめの上、販売店よりお受け取りください。また、保証規定の内容をよくお確かめの上、大切に保管してください。
- **修理に出されるときは**：保証期間中は、保証書に記載されている項目について、無償で修理いたします。ただし、本書に記載の、安全および使用に関する注意事項を無視した上での故障や破損、無断で分解・改造を加えた場合などは、有償となる場合があります。また、保証期間を過ぎた場合も有償での修理となります。
- **廃棄について**：本製品および梱包材の廃棄方法については、各自自治体の指示に従って行ってください。
- **お問い合わせ**：アフターサービスについてご不明な点やご相談、お困りのときは、お買い上げいただいた販売店までお問い合わせください。

■ 発売元 **株式会社 ラドンナ**

〒135-0031 東京都江東区佐賀 1-5-9 永代MKビル
https://ladonna-co.net/

2020-①

安全上のご注意

- お使いになる前に必ずお読みください。
- ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたい事項を次のように示しています。
- 表示された指示内容を守らずに、誤った使用によっておこる危害および損害の度合いを次のように説明しています。

⚠ 危険	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される」内容を示しています。
⚠ 警告	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

● 次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。

- ⊘ **禁止** 「してはいけないこと」を意味しています。
- ! **指示** 「必ずすること」を意味しています。

- ⚠ 危険**
 - ! 電池から漏れた液体が目に入ったときは、こすらず、すぐに大量の水で洗い流し、医師の診療を受けてください。失明や目に障害を負う可能性があります。
- ⚠ 警告**
 - ⊘ 本体を分解や修理・改造をしないでください。けがや故障の原因となります。
 - ⊘ お子様だけで操作をさせないでください。また、お子様の手の届かない場所に保管してください。誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。
 - ⊘ 業務用や医療用として使用しないでください。家庭用として設計・製造されています。
 - ⊘ 本体を高いところから落としたり、故意に踏んだり、たいたたり、強い力を加えないでください。故障、火災、感電、けがの原因となります。
 - ⊘ 本体・本体開口部にピンや針金などの先の先のとがった金属物、鋭利な物を入れたり、刺したりしないでください。感電やけが、火災や故障の原因となります。
 - ⊘ お手入れのときは、シンナー・ベンジン・アルコール・研磨剤などを使用しないでください。
 - ⊘ 本体は直射日光が当たったり、高温となる場所に置かないでください。色あせ、熱による変色、変形、故障の原因となります。
 - ⊘ めれた手での操作、電池の取り扱いはしないでください。感電および故障の原因となります。
 - ⊘ 自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には、使用させないでください。けがの原因となります。
 - ! 電池の⊕ ⊖ 極を正しく入れて使用してください。発熱や液漏れ、破裂などにより本体の破損や、けがの原因となります。
 - ! 電池はお子様の手の届かないところに保管してください。口に入れたり誤って飲み込むと大変危険です。万が一お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
 - ! お手入れ前には、必ず電池を抜いてください。感電や故障の原因となります。
 - ! 異常・故障時には直ちに使用を中止し、すぐに電池を抜いてください。そのまま使用を続けると、火災、感電、けがの原因となります。
 - ! 必ず指定の電池を使用してください。指定されている電池以外を使用すると、事故の原因となります。
 - ! 液漏れした電池から出た液体が皮膚や衣服に付着したときは、すぐに洗い流してください。そのまま放置すると皮膚に障害が残ることがありますので、すぐに大量の水で洗い流してください。
 - ! 初めて使用する際は、軽く試し剃りをしてください。肌荒れなどトラブルの原因となります。
 - ! 本製品の使用により皮膚に異常を感じたときは、すぐに使用を中止して医師に相談してください。
- ⚠ 注意**
 - ⊘ 本来の使用方法以外の目的・用途に使用したり、乳幼児・ペットへは使用しないでください。ユーザーズガイドの内容以外に使用したり、誤った使用方法をしたときは、けがや故障の原因となります。
 - ⊘ 熱を発する物の近くで使用しないでください。本体の変形や火災の原因となります。
 - ⊘ 本製品は防水仕様ではございません。浴室などの水のかかる場所、湿気の多い場所での使用・保管・放置はしないでください。直射日光に当たらない、乾燥した風通しのいい場所に保管してください。感電や故障の原因となります。
 - ⊘ 本体を水につけたり、本体に水をかけたりしないでください。故障の原因となります。
 - ⊘ 以下のような人は、使用しないでください。
 - ・肌が敏感な人や弱い人
 - ・アレルギー体質の人
 - ・カミソリまけした経験のある人
 事故や肌のトラブルの原因となります。
 - ⊘ 以下のような部位には、使用しないでください。
 - ・皮膚炎・日焼けなどの肌に異常のある部位
 - ・傷・湿疹・腫れもの・吹出物・化膿性疾患のある部位
 事故や肌のトラブルの原因となります。
 - ⊘ シェーバーヘッドを肌に強く押しつけたり、同じところに何回もあてたり、あてたままにしないでください。肌を傷つける原因となります。
 - ⊘ たたくような使いかたをしないでください。肌を傷つけたり、炎症、痛みが増加などの原因となります。
 - ⊘ 複数の人と共有しないでください。感染症などの原因となります。
 - ⊘ うぶ毛のお手入れ以外の使用や頭髪などに使用しないでください。肌を傷つけたり、刃の寿命を早める原因となります。
 - ! 定期的にお手入れを行ってください。お手入れしないでくと、劣化や故障の原因となります。
 - ! 長期間使用しないときは、本体から電池を取りはずしてください。電池の液漏れなどにより、けがや破損の原因となります。
 - ! 使い切った電池はすぐに取り出してください。そのまま放置すると、発熱、破裂、液漏れが起こり、本体を破損させる原因となります。
 - ! ご使用前にシェーバーヘッドに変形や破損、異常がないか確認してください。肌を傷つける原因となります。
 - ! シェーバーヘッドの取りはずしや装着の際には、必ず電源スイッチを切ってください。けがや故障の原因となります。
 - ! 持ち運びや保管時は、キャップを必ず取りつけてください。肌や周りの物を傷つけたり、刃の寿命を早める原因となります。
 - ! 周囲の人に気をつけて使用してください。けがの原因となります。


製品仕様

品名	Toffy Beauty コスメティックシェーバー
品番	TB05-CS1
本体寸法	約 φ24×110 (H) mm ※
重量	約 40g (電池含まず) ※
電源	単3形アルカリ乾電池×1本 (別売)
動作モード	オン/オフ (ロック機能付き)

主な材質	ABS 樹脂
生産国	中国
付属品	掃除用ブラシ、ユーザーズガイド (保証書含む)

※ 本体寸法及び重量は、キャップを取り付けた状態です。
・商品改良のため、本製品の仕様やデザインは予告なく変更されることがあります。
・「Toffy」は (株)ラドンナ、(株)キングジムの登録商標です。


各部の名称

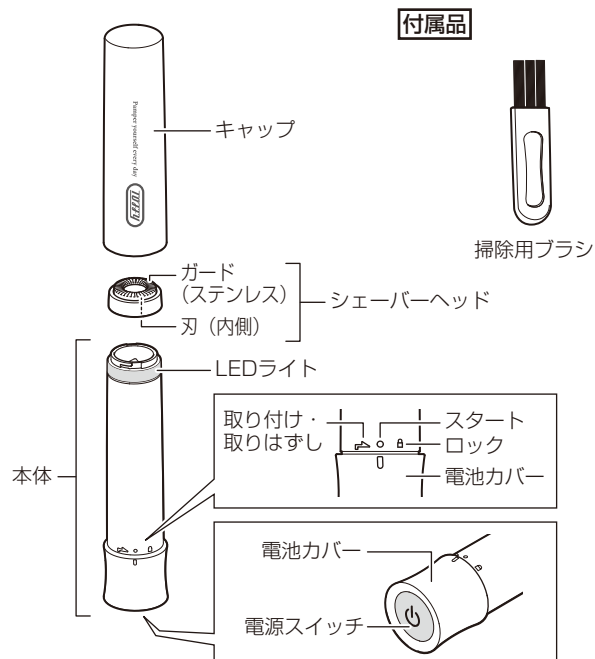


付属品

掃除用ブラシ

《シェーバーヘッドの取りはずしかた》
※必ずスイッチは「OFF」の状態で行ってください。
シェーバーヘッドを矢印の方向に回して (①) はずします (②)。

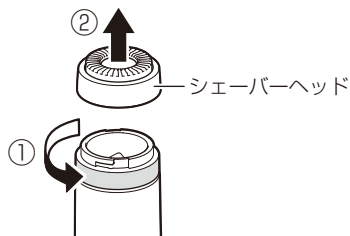

《シェーバーヘッドの取り付けかた》
シェーバーヘッドを本体の形状に合わせてセットし (①)、矢印の方向に回して (②) 取り付けます。

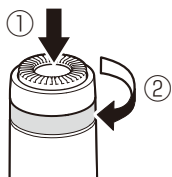


使いかた

《ご使用の前に》

初めてお使いの場合は、肌に軽くあて試し剃りをしてください。
皮膚に異常を感じたときは、すぐに使用を中止して医師に相談してください。
清潔な状態の肌にご使用ください。

- ① キャップをはずします。
- ② 電池カバーの **II** 印を本体の **●** 印に合わせてから電源スイッチを押し、動作を開始します。
電源が ON になると LED ライトが点灯します。
※ロック中は動作しません。
- ③ 本体を肌にあて、ゆっくりと円を描くように滑らせ、うぶ毛を剃ります。
シェーバーヘッドを肌に垂直に軽く押しあててください。
- ④ 使用を終えるときは電源スイッチを押し、動作を停止させます。
使用後は除毛部分を保湿してください。
※使用後はキャップを取り付けてください。
※持ち運ぶときは、必ず電源をOFFにしてからロックしてください。

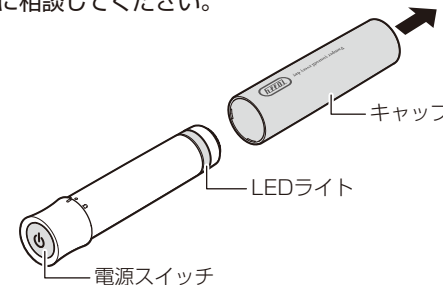

- △注意**
- 吹き物などの部位には使用しないでください。肌を傷つける原因となります。
 - 肌に強く押しつけたり、同じところに何回もあてたり、あてたままないでください。肌を傷つける原因となります。

お手入れのしかた

- △注意**
- 必ず電源を切り、電池を取り外した状態で行ってください。
 - 本体は水洗いしないでください。感電、故障の原因となります。
 - お手入れのときは、シンナー・ベンジン・アルコール・研磨剤などを使用しないでください。変色、変形、感電、故障の原因となります。

- △注意**
- シェーバーヘッド内側の刃や金属部分には触れないでください。けがや故障の原因となります。
 - 本体に取り付けたまま洗わないでください。
 - 熱湯は使用しないでください。
 - 水洗い後は水分をふき取り、しっかり乾燥させてください。

お手入れのしかた

使用後は必ずお手入れしてください。毛くすがたまとると、切れ味が悪くなったり毛くすが飛び散る原因となります。

- ① 電源をOFFにして本体からシェーバーヘッドを取りはずします。
- ② シェーバーヘッドや本体についた毛くすを掃除用ブラシで取り除きます。

本体

本体外側についた汚れは固くしぼった布などで軽くふき取ってください。

シェーバーヘッド

毛くすと汚れがおちにくい場合はお湯または水ですすいで、洗い流してください。

- ③ 掃除した後は、シェーバーヘッドを十分に乾燥させてから本体に取り付け、ホコリなどが付かないようにキャップをかぶせてください。

- △注意** 毎回十分にお手入れしてください。お手入れしないでくと、劣化や故障の原因となります。

保管のしかた

- 直射日光の当たらない、涼しいところに保管してください。
- 長期間 (1 か月以上) 使用しない場合は、電池を取りはずして保管してください。

- △注意** 浴室や湿度の高い場所に置いたままにしないでください。

シェーバーヘッドは消耗品です。ご購入の際はお買い上げの販売店までお問い合わせください。
品番：TB05-CS1-SHD

電池の入れかた・交換のしかた

単3形アルカリ乾電池 1 本 (別売) をご用意いただき、以下の手順で取り付けてください。


- ① 右図のように電池カバーを取りはずしてください。
①電池カバーを矢印の方向に回し、②取りはずします。
- ② 単3形アルカリ乾電池 1 本 (別売) を、電池ケースに示されている \oplus \ominus に合わせて取り付けてください。
- ③ 電池カバーを元のように本体に取り付けてください。
①電池カバーの **II** 印と本体の **II** 印を合わせ、②電池カバーを押し込みながら本体の **●** 印まで回します。
※ **II** 印まで回すと電源スイッチをロックできます。

※電池カバー着脱時に電源スイッチに触れないようにご注意ください。


※必ず電池カバーの **II** 印と本体の各印同士を合わせてください。印の無い位置に合わせると機能しません。

- △注意**
- アルカリ乾電池以外使用しないでください。
 - 極性 \oplus \ominus は正しく取り付けてください。
 - 長期間 (1 か月以上) 使用しないときは、電池を取りはずしてください。
 - 残量のない電池は取りはずしてください。液漏れなどの原因となります。
 - 本製品は充電電池には対応しておりません。
 - 使用済の電池は、各自治体の指示に従って処分してください。

《取りはずし位置》

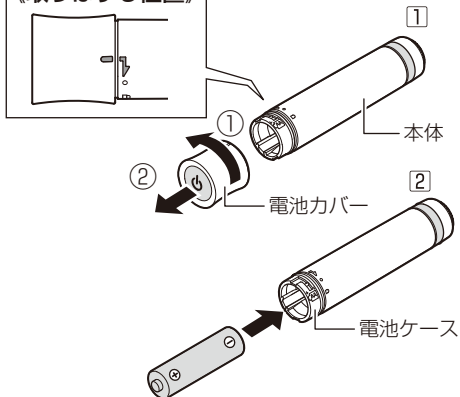

《取り付け位置》

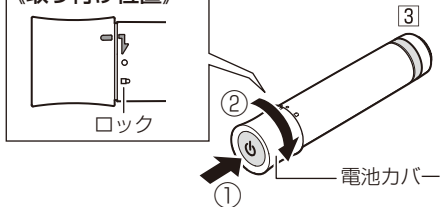

「故障かな？」と思ったら

「故障かな？」と思ったときは、修理を依頼される前に、以下の点をご確認ください。

症状	原因	対処
動作しない	電池の \oplus \ominus を正しく取り付けていますか？	電池の取り付けを確認してください。
	電池は消耗していませんか？	新しい電池を使用してください。
	電源スイッチがロックされていませんか？	電池カバーの II 印を本体の ● 印に合わせてから電源スイッチを押してください。
切れ味が悪い	シェーバーヘッドが消耗・破損していませんか？	新しいシェーバーヘッドに交換してください。
	毛くすがたまっていませんか？	お手入れしてください。