


Toffy Direct Drop Aroma Humidifier 2L

Toffy ダイレクトドロップアロマ加湿器 2L

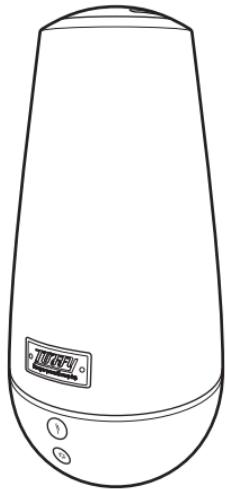

ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお読みください

●必ずお守りください（安全にお使いいただくために）

本書では、お使いになる方や人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。



この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。



この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

●次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。



表示は、してはいけない「禁止」内容です。



表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。

⚠️ 警告

- 🚫 同梱の専用ACアダプター以外のアダプターは使用しないでください。故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災・感電の原因となります。
- 🚫 ACアダプターは、指定された電源電圧以外の電圧では使用しないでください。故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災・感電の原因となります。
- 🚫 ACアダプターのコードを引っ張ったり、コードの上に重いものを載せないでください。火災・感電の原因となります。
- 🚫 本体を分解、または改造しないでください。火災・感電の原因となります。また、本書に記載されていない操作はしないでください。事故や故障の原因となります。
- 🚫 本体を踏んだり、落としたり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えないでください。破損することがあり、火災・感電の原因となります。破損した場合には、電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜き、使用を中止してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 🚫 ぬれた手で本体やACアダプター、DCプラグを操作しないでください。故障や火災・感電の原因となります。
- 🚫 本体やACアダプターを水に浸したり、水をかけたりしないでください。また、風呂場・脱衣場・温室などの湿気の多い場所で使用および保管しないでください。故障や火災・感電の原因となります。水などをこぼした場合には、電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜き、使用を中止してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 🚫 乳幼児やペットの手が届く場所で設置・使用しないでください。本体を倒したり、思わぬ事故を起こす原因となります。
- 🚫 吹出口から噴霧されるミストを故意に直接吸引しないでください。健康を害するおそれがあります。本製品は医療用吸入器ではありません。

⚠️警告

- 🚫 本体のお手入れには、掃除用重曹以外は使用しないでください。
- 🚫 お子様や身体の不自由な方、自分で意思表示のできない方だけで使用させないでください。思わぬ事故・けがの原因となります。
- ❗ ACアダプターはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。ACアダプターを正しく差し込んで操作すると、火災や感電の原因となります。
- ❗ 本体が入っていた袋は、お子様がかぶらないように手の届かないところに保管または廃棄してください。窒息のおそれがあります。
- ❗ お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。感電やけがの原因となります。
- ❗ 落雷のおそれがあるときは、コンセントからACアダプターを抜いてください。感電や故障の原因となります。
- ❗ 本体から煙が出たり、こげたにおいがする場合はすぐに電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてご使用を中止してください。

⚠️注意

- 🚫 ミストの吹出口や吸気口、送風口、本体のすき間などに、ピンや針金などの異物を入れないでください。感電やけがの原因となります。
- 🚫 ミストの吹出口や吸気口、送風口などの開口部をふさがないでください。正常な動作が妨げられ、破損や動作不良、過熱、故障の原因となります。
- 🚫 天然抽出成分100%のエッセンシャルオイル(精油)は、満水あたり約10滴の使用量を守り、過剰に使用しないでください。またアロマウォーターは適正容量をご確認の上、ご使用ください。使用量を守らないと故障の原因となります。
- 🚫 パソコンやテレビなどの電子機器や電気製品、ピアノや特殊な塗装の家具、壁紙や特殊な表面加工の壁面などの上や近くには設置しないでください。ミストが触れたり、転倒して水をこぼしたりすると、機器の故障や対象の表面を傷める原因となります。
- 🚫 本体の上に物を置いたり、ぐらついた台や傾いたところなど、不安定な場所に本体を置かないでください。落下したり、倒れたりしてけがをするおそれがあります。
- ❗ 水タンク内の水は、毎日必ず新しい水道水と入れ替えてください。水タンク内は、毎日掃除して、必ず清潔な状態で使用してください。お手入れせずにご使用になると、水アカやミネラル分などが付着し、性能が低下するおそれがあります。また、カビや雑菌が繁殖するおそれがあり、悪臭を発したり、健康を害する原因にもなります。まれに体质により、カビや雑菌に過敏な反応を招く場合もありますので、十分ご注意ください。

⚠ 注意

- 必ず常温の新しい水道水を使用してください。ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・淨水器の水などを使用すると、水アカが多くなったり、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。
- 凍結のおそれがあるときは、水タンクの水を捨てて内部を乾燥させてください。本製品の内部で凍結が起こると、超音波振動板を壊してしまい、故障の原因となります。


使用上のご注意

● 必ずお守りください

- 水が周囲にこぼれることがありますので、運転時には本体を硬く平らで安定した場所に置き、向きに注意して水タンクを確実に取り付けてください。
- 動作中は本体を移動させないでください。移動する場合は、電源を切り、水タンクから水を排出してから行ってください。
- 本体の水を排出する際は、送風口に水が入らないようご注意ください。
- 水タンクに水が入っていない状態では、絶対に電源を入れないでください。超音波振動板などが破損し、故障の原因となります。
- 水温や水質など動作環境の影響で、電源を入れた直後はミストの出る量が少ない場合があります。数分程度経過しますとミストの量が安定します。
- 気温や湿度・気流の関係で、ミストがほとんど出でていないように見える場合もありますが、故障ではありません。
- 本製品は超音波振動板の上から水がなくなるまで動きます。そのためミストがほとんど出でていないように見える場合もありますが、故障ではありません。
- 水タンクや給水キャップの内側には水滴がつきますので、取りはずす際には、ぬれても良い場所を選び、また、水滴を拭き取るタオルなどを用意ください。
- 水タンク以外の場所に、エッセンシャルオイルが付着しないようにしてください。もし付着した場合は、湿った布で、直ちに拭き取ってください。
- ご使用にならないときは水タンクと本体の水を空にし、乾燥させて保管してください。

- 各モード運転後は、本体を30分間休止させてください。超音波振動板が過熱して、故障するおそれがあります。
- 部屋の湿度が高いなど、使用環境によっては噴出したミストが下降して床や壁、家具など周囲がぬれる場合があります。その際は電源をお切りいただき、使用を中止してください。
- ご使用後は、ACアダプター、DCプラグをコンセントや本体から抜いておいてください。そのままにしておくとコードを引っかけるなどして思わぬ事故につながります。
- 柔らかいクッションや毛足の長いじゅうたんの上には設置しないでください。吸気口がふさがり、動作異常や故障の原因となります。
- カーテンのそばには設置しないでください。吹出口がふさがれるなどの可能性があります。
- 水タンクには、水道水とエッセンシャルオイル、アロマウォーター以外のものを入れないでください。故障の原因となります。
- 暖房器具や火気のそばなどの高温になる場所には、本製品を設置しないでください。本体の故障や変形の原因となります。


各部の名称

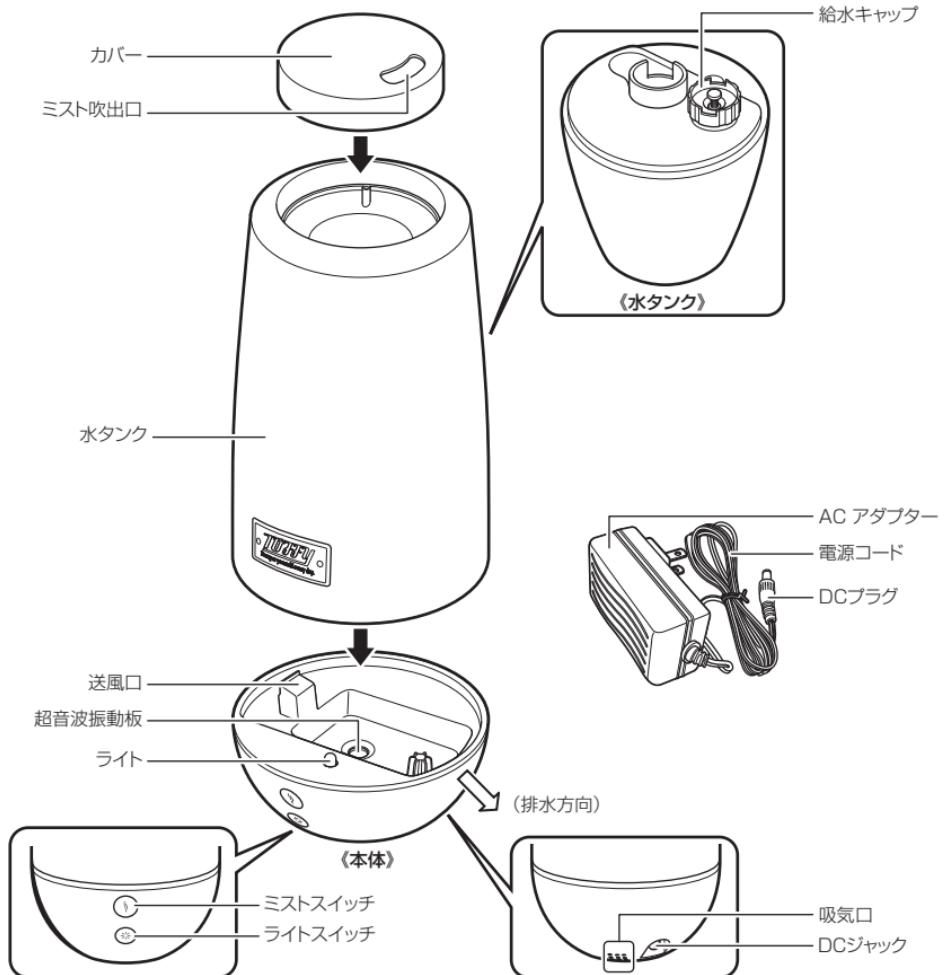

つかいかた


準備

1. 本体からカバーと水タンクをはずしてください。

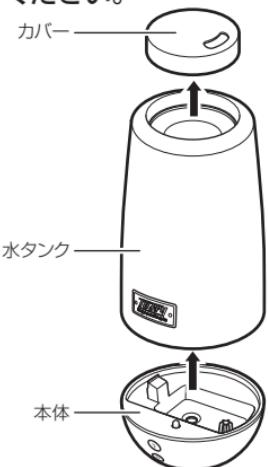

2. 電源を接続してください。


DCプラグを本体のDCジャックにつなぎ、ACアダプターをコンセントに差し込んでください。

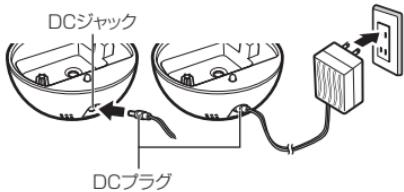


△注意 必ず給水の前にACアダプターを接続してください。

※本体は平らで安定した場所へ設置してください。

3. 水タンクを逆さにして、給水キャップを反時計回りに回してははずしてください。

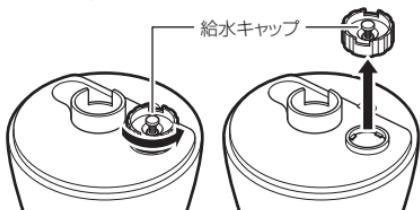

4. 水タンクに水道水を入れてください。

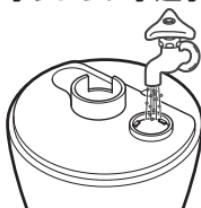

△注意 使用環境の温度差による水漏れを防止するため、使用直前に給水してください。

※常温の水道水以外は使用しないでください。

水タンクの持ち運びかた

水タンクを持ち運ぶときは、給水キャップがある面を上に向けてください。



5. アロマの使用について

《エッセンシャルオイルを使用する場合》

水タンク内にエッセンシャルオイルを約10滴垂らしてください。



- △注意**
- ・エッセンシャルオイルは必ず水タンクに水を満水まで入れてから使用してください。
 - ・超音波振動板には直接入れないでください。

※エッセンシャルオイルは付属されていません。

エッセンシャルオイルのご使用について

- ・本製品には、天然抽出成分100%のエッセンシャルオイル（精油）をご使用ください。合成香料を含む物や、不純物・固形物などを含むオイルは故障の原因となりますので、ご使用にならないでください。
- ・本体の水タンクにつきましては、耐油性の強い素材を使用しておりますが、水タンク以外の部分は、エッセンシャルオイルの成分で溶ける場合があります。
- ・エッセンシャルオイルは、水タンク内部に残留しやすいので、毎日水タンク内を清掃してください。

《アロマウォーターを使用する場合》


水タンク内にアロマウォーターを適量入れてください。

アロマウォーターの量はご使用になるアロマウォーターの希釈量に従ってください。

- △注意**
- アロマウォーターは必ず水タンクに水を満水まで入れてから使用してください。


※アロマウォーターは付属されていません。

6. 給水キャップを水タンクに取り付け、時計回りに回してしっかりとしめてください。

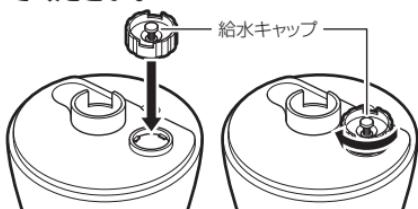

※給水キャップは確実にしめてください。取り付けが不完全ですと、水がこぼれことがあります。

7. 水タンク、カバーを順に本体に取り付けてください。

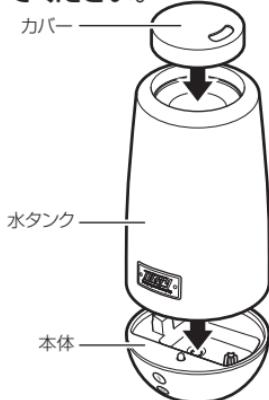

水タンク


本体

本体と水タンクの間にすき間がないことを確認してください。すき間があると水もれなどの原因となります。

つかいかた

使用をはじめる

ミストスイッチまたはライトスイッチに触れて電源を入れてください。

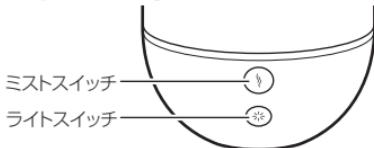

- ・ **ミストスイッチ(上ボタン):**
強→弱→OFF ※水切れまで稼働
- ・ **ライトスイッチ(下ボタン):**
変色→固定（好きな色の時に触ると固定）→OFF
- ・ それぞれのボタンは単独使用可能です。
- ・ ライトとミスト同時使用の場合、水切れと同時に両方OFFになります。
- ・ 水がなくなると、自動的に電源が切れます。
- ・ カバーを回転させることにより、ミスト方向を変えることができます。


使用を終える・排水のしかた

使用を終える場合や、エッセンシャルオイルを変更するときは、残った水を排水し、お手入れをしてください。

1. 電源を切ってください。
2. ACアダプターをコンセントからはずしてください。
3. DCプラグをDCジャックからはずしてください。
本体が倒れないように注意しながらDCプラグをはずしてください。
4. カバー、水タンクをはずしてください。 8

5. 水タンクに残っている水を、給水キャップをはずして排水してください。また、本体内の水も送風口の反対方向（排水方向）から排水してください。

必ず排水方向より排水してください。
送風口に水が入ると故障の原因となります。

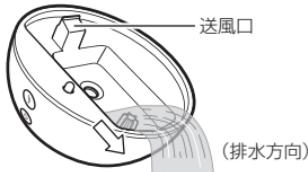

6. お手入れをしてください。
「お手入れのしかた」(P.9)を読んでお手入れをしてください。
7. 保管する際は、完全に乾燥させてから保管してください。


超音波振動板への気泡の付着にご注意ください

超音波振動板に気泡が付着すると、ミストが正常に発生しません。付着した際には、必ず電源を切り、綿棒などで取り除いてください。



設置場所にご注意ください


平らで安定した場所へ設置してください
不安定などころに設置すると倒れて水がこぼれ本製品の故障の原因となるだけでなく、エッセンシャルオイルやアロマウォーターの影響でぬれた床などの表面を傷める原因となります。

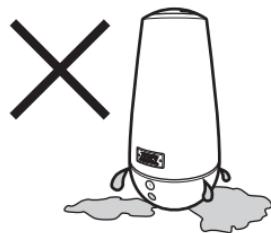

周囲から十分に離して設置してください

アロマウォーターやエッセンシャルオイルを含んだミストを発生させるため、設置する場所の上部や前後左右のもの（天井や壁、家具、そのほかの物など）からは十分に離して（吸水性のあるカーテンや寝具などはさらに倍の距離）設置してください。

近くに置くと、ミスト（水のミネラル分によるカルキ）やアロマウォーター、エッセンシャルオイルが悪影響を及ぼす原因となります。

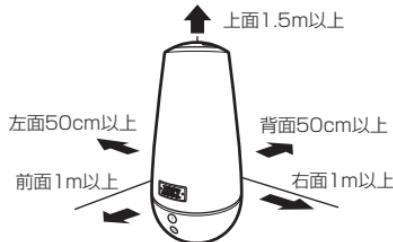

本製品の近くには、湿気に弱いパソコンなどを置かないようにしてください。

お手入れのしかた

本製品を快適に永くお使いいただくためには、毎日の水タンク内の清掃が必要です。使用後、1日1回の頻度でお手入れを行ってください。また、別の香りを楽しみたいとき、長期間保管したあとに再使用するときにも、同様のお手入れを行ってください。

- 電源を切ってACアダプターをコンセントからはずし、DCプラグを抜いて、水タンクと本体から排水してください。


△注意 送風口に水が入らないように、ご注意ください。

- 1.5ℓのぬるま湯に市販の掃除用重曹を30g溶かし、水タンクへ入れて給水キャップをしめてください。

△注意

- 重曹は必ず市販の掃除用のものをご使用ください。
- 重曹のご使用におきましては、販売元の使用上の注意に従ってください。
- 水（ぬるま湯）以外のものと混ぜないでください。
- 指定分量以上の重曹を入れないでください。

3. 水タンクを軽く振ってから本体へセットし、1時間程度放置してください。

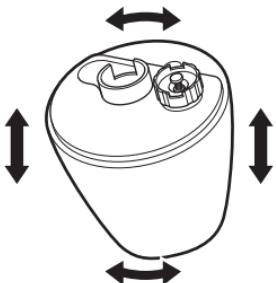

4. 水タンクをはずして軽く振ってから排水してください。
5. 洗浄後は水でよくすすいでください。

6. 本体の超音波振動板を綿棒でやさしく拭いてください。

超音波振動板にカルキや汚れが付着すると、正常に動作しなくなることがあります。振動板は精密部品ですので、強い力を加えないようにご注意ください。



7. 本体内の重曹水を排水し、よく水ですすいでください。

△注意 送風口に水が入らないように、ご注意ください。

8. 本体を湿らせた布でやさしく拭いたあと、乾いた布で丁寧に拭き上げてください。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったときは、修理の依頼をされる前に、下記のことをお調べください。

こんなとき	原因	対処
電源が入らない	ACアダプター・DCプラグは正しくセットされていますか？	・本体およびコンセントとの接続を確認してください。DC プラグを本体から抜いて、差し直してから再度、本体を操作してください。
	水タンクの水は入っていますか？	・水タンクに給水してから、お使いください。
	超音波振動板に油膜がついていませんか？	・超音波振動板のお手入れをしてください。
ミストが出ない ミストの出が悪い	水タンクの水がなくなっていますか？	・水タンクに給水してください。
	吸気口が汚れていますか？	・吸気口にホコリなどが付着していると、ミストが出にくくなります。吸気口を掃除してください。

こんなとき	原因	対処
ミストが出ない ミストの出が悪い	クッションや毛足の長いじゅうたんなどの上などで使用していませんか？	・吸気口をふさいでしまい、ミストが出にくくなり、故障の原因となります。設置場所を変えてください。
	風のある場所で使用していませんか？	・エアコンの近くなど、気流のあるところで使用すると、ミストが見えにくくなることがあります。
	気温や湿度など、周囲の環境によってミストが見えにくくなることがあります。	・ミストが見えにくくても、水タンク内部で正しくミストが発生し、送風ファンが作動している(モーター音が聞こえる)場合は故障ではありません。
	超音波振動板に気泡が付着していませんか？	・超音波振動板から気泡を取り除いてください(P.8参照)。
	吹出口に水の膜ができていませんか？	・吹出口のまわりがぬれないと、水の膜で吹出口がふさがれ、ミストが出ないことがあります。水の膜を取り除いてください。
アロマ以外の香りがする	水道水以外の水を使っていませんか？	・水道水以外の水は傷みやすく、質が変わり、香りにも影響するので使用しないでください。水タンクにある水を捨て、十分お手入れをしてから水道水で使用してください。
	お手入れをしたとき、水洗いを十分しましたか？	・水タンク内部に掃除用重曹が残っていた可能性があります。水タンクにある水を捨て、十分お手入れをしてから水道水で使用してください。
水がもれる	水タンク・給水キャップはきちんと取り付けられていますか？	・水タンク・給水キャップをきちんと取り付けてください。

製品仕様

品名	Toffy ダイレクトドロップ アロマ加湿器2L	強モード：110ml/h±15ml 弱モード：70ml/h±15ml ※環境により異なります
品番	TF58-AHF	電源コード長 約150cm
加湿方式	超音波振動方式	外形寸法 約Φ150×304(H)mm
電源	専用ACアダプター(AC-2405CF) 入力：AC100V 50/60Hz 出力：DC24V 0.5A	重量 約500g (ACアダプター含まず)
定格消費電力	12W	主な材質 ABS樹脂、ポリプロピレン
水タンク容量	約2.0L	使用環境 温度5~40℃／湿度30~80%
ミストモード	強モード→弱モード ※水切れまで稼働します	生産国 中国
ライトモード	変色→固定 ※「固定」は好きな色でライトスイッチに触ると色が固定します	対応アロマ (別売) 100%ピュアエッセンシャルオイル、アロマウォーター
連続加湿時間	強モード：18時間±2時間 弱モード：28時間±4時間 ※環境により異なります	付属品 専用ACアダプター、ユーザーズガイド(保証書含む)

■発売元

2018-①

株式会社ラドンナ

〒135-0031 東京都江東区佐賀1-5-9 永代MKビル
<http://ladonna-co.net/>