

Toffy Beauty

# スポットクリーナー

品番：TB07-SCN



## 家庭用

### もくじ

安全上のご注意.....	2
使用上のご注意.....	5
各部の名称.....	6
充電方法.....	8
使い方.....	9
お手入れ・保管方法.....	11
故障かなと思ったら.....	13
製品仕様.....	14
保証とアフターサービス.....	15
保証書.....	16

## ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。  
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

# LADONNA

# 安全上のご注意

## ● 必ずお守りください（安全にお使いいただくために）

本書では、お使いになる方や人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。



### 警告

この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。



### 注意

この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

## ● 次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただきたい「強制」内容です。

## ■ USB ケーブルの取り扱いについて



ぬれた手での操作や USB ケーブルの抜き差しはしない。

感電・故障の原因となります。

USB ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、重いものをのせたりしない。

火災・感電・故障の原因となります。

USB ケーブルが傷んだり、USB プラグの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。

5V 1A を超える電源に接続しない。

感電・故障・発火の原因となります。



専用 USB ケーブルで、他の製品を使用したり充電したりしない。また専用 USB ケーブル以外は使用しない。

異常発熱による発火・ショートの原因となります。



お手入れ前には、必ず USB ケーブルをはずす。

感電・故障・けがの原因となります。

充電時以外は USB ケーブルをはずす。

感電・火災・けがの原因となります。

USB プラグのホコリなどは定期的に取り除く。

火災の原因となります。



警告

## ■ 本体の取り扱いについて



本体を分解や修理・改造をしない。

けが・故障・発火の原因となります。

お子様だけで操作をさせない。また、お子様の手の届かない場所に保管する。

誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。

業務用や医療用として使用しない。

家庭用として設計・製造されています。

本体を高いところから落としたり、故意に踏んだり、たたいたり、強い力を加えない。

故障・火災・感電・けがの原因となります。

本体・本体開口部にピンや針金などの先のとがった金属物、鋭利な物を入れたり、刺したりしない。

感電・やけど・火災・故障の原因となります。

本製品は防水仕様ではないため、浴室などの水のかかる場所、湿気の多い場所での使用・保管・放置はしない。

直射日光に当たらない、乾燥した風通しのいい場所に保管する。

感電・故障の原因となります。

本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない。また、ぬれた手での操作はしない。

感電・故障の原因となります。



本体は直射日光が当たる場所や、高温となる場所で充電したり、放置しない。

液漏れ・発熱・破裂・発火の原因となります。

毛布の中など熱がこもる場所で充電しない。

発熱・発火の原因となります。

お手入れのときは、シンナー・ベンジン・アルコール・研磨剤などを使用しない。

変色・変形・感電・故障の原因となります。

自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には、使用させない。

けがの原因となります。

以下のような部位や場合には、使用しない。

- ・皮膚炎・日焼けなどの異常のある部位
- ・傷・湿疹・腫れもの・ニキビ・化膿性疾患のある部位
- ・鼻以外の部位

事故や肌のトラブルの原因となります。

以下のような人は必ず医師と相談のうえ使用する。

- ・急性疾患のある人
- ・悪性腫瘍のある人
- ・妊娠中の人
- ・アレルギー体質の人
- ・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人
- ・肌が敏感な人

事故や肌のトラブルの原因となります。



警告

# 安全上のご注意 (続き)



**!** 本製品の使用により痛みや不調、異常を感じたときは、すぐに使用を中止して医師に相談する。

肌のトラブルの原因となります。

**!** 異常・故障時には直ちに使用を中止する。

そのまま使用すると火災・感電・けがの原因となります。



本製品は、鼻以外に使用しない。  
肌の紫斑や傷の原因となります。

本製品は、絶対に1か所に静止させて使用しない。

肌の紫斑や傷の原因となります。

ニキビや炎症を起こしている部位に使用しない。

肌のトラブルの原因となります。

肌の弱い人は、同じところに3回以上使用しない。

肌の紫斑や傷の原因となります。

鼻まわりの吸引以外の目的で使用しない。また、乳幼児・ペットへは使用しない。

肌のトラブルやけが・故障の原因となります。

破損や変形があるときは絶対に使用しない。

感電・けが・故障の原因となります。



長時間使用しない。  
肌のトラブルの原因となります。

熱を発する物の近くで使用しない。

本体の変形や火災の原因となります。

複数の人と共用しない。

感染症などの原因となります。



定期的にお手入れを行う。

お手入れしないでおくと、劣化や故障の原因となります。

使用時以外は電源をオフにする。  
故障の原因となります。

ご使用前にカップに変形や破損・異常がないか確認する。

肌を傷つける原因となります。



## ■ 充電池の取り扱いについて



**!** 充電池から漏れた液が目に入った場合は、こすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受ける。

失明の恐れがあります。

充電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに水で洗い流す。



使用中や充電の際に本体が異常に熱くなる場合は、直ちに使用を中止する。

充電の際に目安となる充電時間を超えても充電が完了しない場合には、使用を中止する。

充電池の液漏れ・発熱・発煙・破裂など、発火の原因となる恐れがあります。

# 使用上のご注意

## ■ 本製品について


- 本製品による肌のお手入れは、週1～3回程度にしてください。使いすぎは肌に負担がかかります。  
肌の状態を見て使用してください。
- 肌質や使い方によってはカップが吸い付き、離れにくい場合があります、しばらくたってから紫斑になることがあります。  
万一、紫斑ができた場合は、使用を中止してください。  
紫斑の程度にもよりますが、時間が経つと自然に治ります。

## ■ 充電池について

- 内蔵充電池の交換はできません。本体は絶対に分解しないでください。
- 充放電可能回数は約 300 回です。  
繰り返し充電することで満充電の状態から使用できる時間がだんだん短くなります。
- 充電はある程度放電をして（使用して）から行ってください。  
常に満充電の状態で充電していると、充電池の寿命が短くなります。
- 充電しないで放置していると、充電池の寿命が短くなります。1 月に 1 回、50%程度充電してください。

## カップを肌から離す方法

初めてカップを使うときは、必ず上腕部などの目立たないところで、電源を入れてカップを離す練習を行ってください。肌から離すとき、手首を返すようにします。


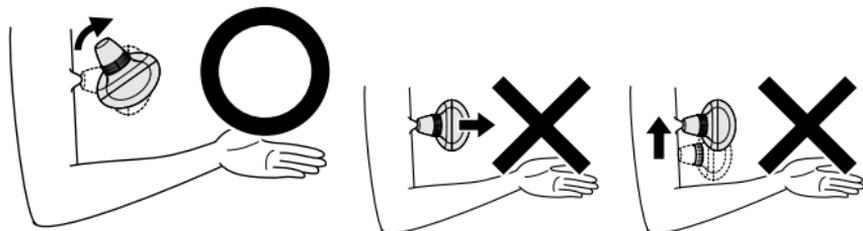


肌から離すときは手首を返すようにする。

肌に対して垂直に引っ張ると離れにくくなる。

肌から離すときはすべらせない。


# 各部の名称

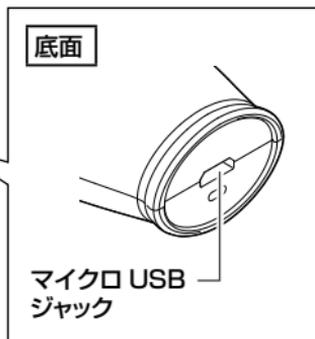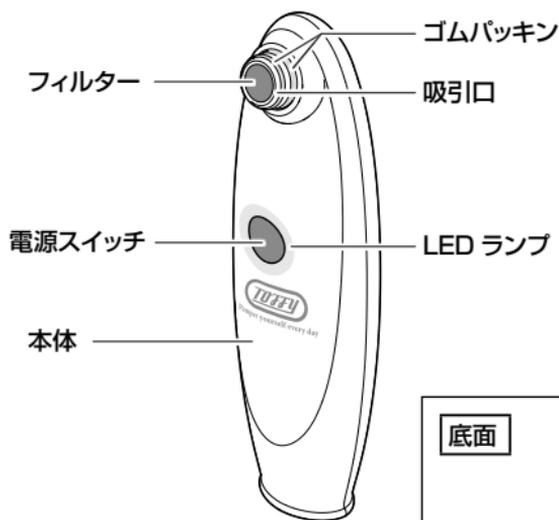

## モードランプ

電源をオンにするとモードが表示されます。

モード	LOW	NORMAL	HIGH
吸引力	弱	中	強

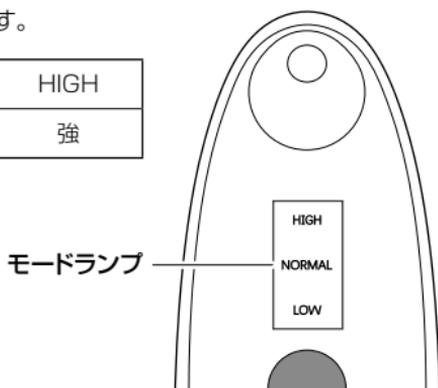

## 付属品

### ●カップ (3種類)



楕円カップ



小カップ




大カップ

鼻の形に合わせて、お好みのカップを使用してください。

### ●専用 USB ケーブル



### ●専用ポーチ

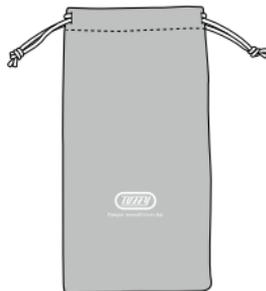

### ●フィルター×6個



(1個はセット済)

### ●ゴムパッキン×4個



(2個はセット済)


# 充電方法

初めて使用する際は、ご使用前にフル充電してください。

※充電しながらのご使用はできません。

## 1 付属のUSBケーブルを本体に接続します。

USBケーブルのマイクロUSBプラグを本体のマイクロUSBジャックに接続します。

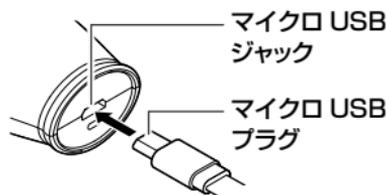


## 2 USBプラグを5V 1Aが出力できるUSBポートに接続します。

## 3 充電が開始され、LEDランプが赤色に点灯します。

充電状況により、LEDランプの色が下記のように変化します。

LEDランプの色

充電中	赤色点灯
充電完了	白色点灯(約10分後消灯)
電池残量不足	赤色点滅

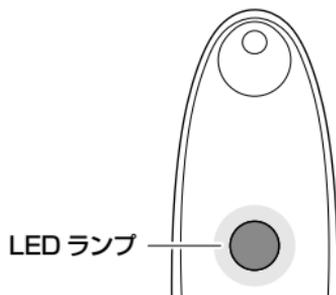

## 4 充電が完了すると、LEDランプが白色に点灯します。

- 空の状態から約2.5時間で充電が完了します。
- 1回のフル充電で、HIGHモードの場合、約20回使用が可能です。
  - ※約5分連続使用すると自動的に電源がオフになります。
  - ※充電電池の状態によっては、フル充電での使用可能回数が少なくなる場合があります。
  - ※充電完了直後、USBケーブルを抜き差しすると未使用でも再度LEDランプが赤色点灯することがありますが、異常ではありません。満充電の状態なので、そのままご使用ください。

## 5 必ずUSBケーブルをはずして、使用を開始してください。



注意

- 専用USBケーブルで、他の製品を使用したり充電したりしないでください。また専用USBケーブル以外は使用しないでください。異常発熱による発火・ショートの原因となります。
- 5V 1Aが出力できるUSBポートをご使用ください。
- USBハブを使用して接続しないでください。


# 使い方

- お願い**
- メイクはあらかじめ落としてください。
  - スクラブ入りやピーリング作用のある洗顔料を使用した際は、本製品を使わないでください。
  - クレンジング、洗顔ソープ、美容液などの化粧品を肌につけた状態で使用しないでください。  
故障の原因となります。


## 1 本体の電源スイッチをオフにして、吸引口にお好みのカップを取り付けます。

※奥までしっかりと差し込んでください。

※吸引口にフィルターとゴムパッキン（2個）が取り付けられていることを確認してください。

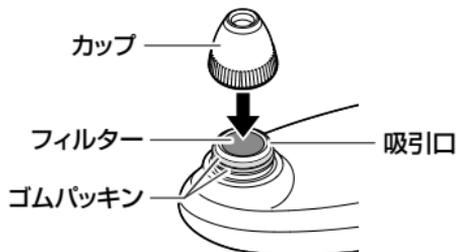

## 2 本体の電源スイッチを1秒以上長押しすると、運転を開始します。 吸引モード：LOW（弱）

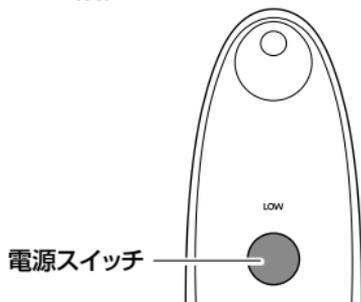

## 3 運転中、電源スイッチを押すと吸引モードを切り替えることができます。

3段階：LOW（弱）→NORMAL（中）→HIGH（強）

# 使い方 (続き)

- 4** カップを小鼻まわりや鼻全体の気になる箇所に軽く当て、すべさせます。

## ポイント

洗顔後、蒸しタオルを鼻に当ててから毛穴をしっかり開いた状態で使用してください。



■ 部以外に使用しない

- ① 左右の小鼻まわりを中心に、鼻全体にまんべんなくすべらせる。  
※小鼻のキワは皮膚が薄いので、同じ箇所でもすべらせないでください。
- ② 更に気になるところを中心に同方向にすべらせる。  
※左右上下に往復させないでください。
- ③ カップを肌から離すときは引っ張らず、手首を返すようにする。(5 ページ参照)



## 警告

痛みや不調、異常を感じたときはすぐに使用を中止する。  
肌のトラブルの原因となります。



## 注意

- 本製品は、鼻以外に使用しない。  
肌の紫斑や傷の原因となります。
- 本製品は、絶対に1カ所に静止させて使用しない。  
肌の紫斑や傷の原因となります。
- ニキビや炎症を起こしている部位に使用しない。  
肌のトラブルの原因となります。
- 紫斑ができた場合は、使用を中止してください。紫斑の程度にもよりますが、時間が経つと自然に治ります。

- 5** 使用を終えるときは電源スイッチを1秒以上長押しし、動作を停止させます。

使用後はカップを本体から取りはずし、お手入れをしてください。

- 6** 顔をすすいだ後、化粧水などで十分に保湿し、肌を整えます。

※万一、紫斑ができた場合は、使用を中止してください。紫斑の程度にもよりますが、時間が経つと自然に治ります。

# お手入れ・保管方法

## お手入れ

使い終わったら、お手入れをしてください。



**注意**

- 毎回十分にお手入れしてください。  
お手入れしないでおくと、劣化や故障の原因となります。
- お手入れをするときは、必ず電源をオフにしてから行ってください。  
ショート・感電・火災の原因となります。
- 本体に直接水をかけたり、水に沈めたりしないでください。  
ショート・感電・火災の原因となります。

**お願い**


- 研磨剤を含む洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉、金属タワシなどを使用しないでください。  
傷がついたり、変色したりする原因となります。
- カップ、フィルターはつねに清潔にしておいてください。

### 本体

本体外側についた汚れは固くしぼった布などで軽くふき取ってください。

### 吸引口

- フィルターは、ピンセットなどで本体から取りはずすと水洗いすることができます。十分に乾燥させてから本体に取り付けて使用してください。汚れが目立つ場合は、交換してください。
- 吸引口に汚れが付着しているときは、綿棒などで汚れを取り除いてください。

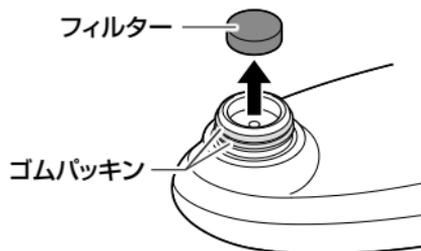


※ゴムパッキンは、カップの着脱がゆるいと感じたら交換してください。

# お手入れ・保管方法 (続き)

## カップ

- 1 **カップを本体から取りはずします。**

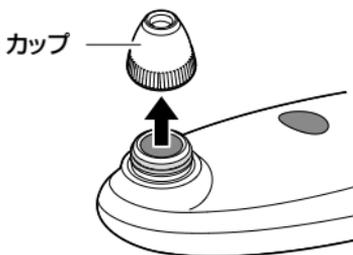

- 2 **カップはお湯または水ですすいで洗います。**  
汚れがひどいときは、綿棒などで汚れを取り除いてください。  
※熱湯は使用しないでください。
- 3 **乾いたやわらかい布で、水気を拭き取ります。**  
カップの内側は水分が残らないように、綿棒などでふきます。

## 保管方法

お手入れ後、十分に乾燥させた上で、ホコリなどが付かないように保管してください。  
直射日光の当たらない、涼しいところに保管してください。



**注意** 浴室や湿度の高い場所に置いたままにしないでください。

# 故障かなと思ったら

故障かな?と思ったときは、修理の依頼をされる前に、下記のことをお調べください。

こんなとき	原因	対処方法
動作しない (電源が入らない)	電池残量が少ない	USB 接続をして充電してください。
充電ができない	各プラグが正しく差されていない	各 USB プラグをしっかりと差ししてください。
吸引する力が異常に弱い	カップを肌に密着させていない	肌に密着させてください。
	カップをきちんと取り付けていない	一度取りはずしてきちんと取り付けてください。
	内部に汚れがたまっている	「お手入れ・保管方法」を参考に、清掃してください。(11 ページ参照)
においが気になる	内部に汚れがたまっている	「お手入れ・保管方法」を参考に、清掃してください。(11 ページ参照)
カップが肌から離れにくい	カップを肌に垂直にして引っ張っている	肌から離すとき、手首を返すようにしてください。(5 ページ参照)

# 製品仕様

品名	Toffy Beauty スポットクリーナー
品番	TB07-SCN
本体寸法	約 45(W) × 153(H) × 45(D)mm *
重量	約 110g *
電源	5V 1A (USB 充電式)
充電電池	リチウムイオン蓄電池 3.7V 700mAh
充電時間	約 2.5 時間
連続作動時間	約 5 分 (オート OFF)
吸引モード	3 段階 (弱→中→強)
電源コード長	約 100cm
主な材質	本体 / ABS 樹脂、カップ / ポリカーボネート
使用環境温度	5℃～ 40℃
生産国	中国
付属品	専用 USB ケーブル、専用ポーチ、カップ× 3 種、ゴムパッキン× 4 個 (2 個はセット済)、フィルター× 6 個 (1 個はセット済) ユーザーズガイド (保証書含む)

※ 本体寸法及び重量はカップを取り付けた状態です。

※ 商品改良のため、本製品の仕様やデザインは予告なく変更されることがあります。

※ 「Toffy」は (株) ロドンナ、(株) キングジムの登録商標です。

# 保証とアフターサービス

## 保証期間中は

- 保証期間はお買い上げ日より1年です。保証期間内に故障した場合は、保証規定に従って修理させていただきます。
- 一般家庭用以外に使用された場合の故障・損傷は保証できません。

## 長期間ご使用のスポットクリーナーは定期的な点検をお願いします

- ・ USBケーブルが異常に熱い。
- ・ USBケーブルに深い傷などがある。
- ・ USBケーブルを動かすと通電したりしなかったりする。
- ・ そのほか異常や故障がある

このような症状が出た、発見したときには、すぐに使用を中止してください。

### お客様ご相談窓口 0570-024-389

※IP電話など一部の電話からのご利用はできません。  
受付時間 10:00～18:00(土・日・祝日を除く)

商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

個人情報のお取り扱いについて  
株式会社ラドンナおよびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には品名・品番をご連絡ください。

